



הוראות שימוש והפעלה אקדח מים מגביר לחץ נטען 20V קו CUT




לקוחות יקרים,

אנו עושים כל שביכולתנו בכדאי שתקבלו מוצר איכותי, נוח ובטיחותי.
לצורך הנאה מיטבית מן המוצר יש לקרוא בעיון את
הוראות השימוש והבטיחות והקפידו להשתמש במכשיר לפיהן.
תודה על שיתוף הפעולה


מפרט טכני

CUT 147015	אקדח מגביר לחץ מים
20V	מתח סוללה
עד 5 בר BAR	מקסימום לחץ מים
עד 40 מעלות	מקסימום טמפרטורת מים
10-20 דק' בהתאם לסוג העבודה	זמן פעולה
ליתיום 147017	סוג סוללה
מטען CUT 147016	סוג מטען
IPX 1	דרגת מוגן מים
כ 1.5 ק"ג	משקל מכשיר נקי
ערך פליטת רטט ah : גדול מ- 2 מ/שניה אי וודאות : 1.5 מ/שניה K =	מדדי רטט
LPA = 71.9 dB(A) K=3db(A) LWA = 82.9 dB(A) K=3db(A)	מדדי רעש
220-240V 50Hz 0.4A 2Ah – about 60 min.	מטען זמן טעינה

הרכבת המכשיר

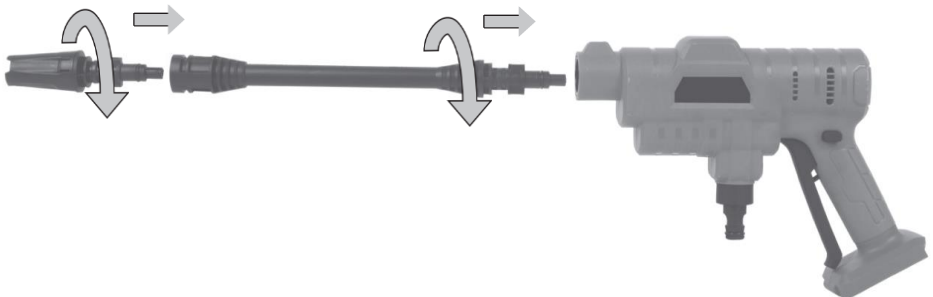


חלקי המכשיר:

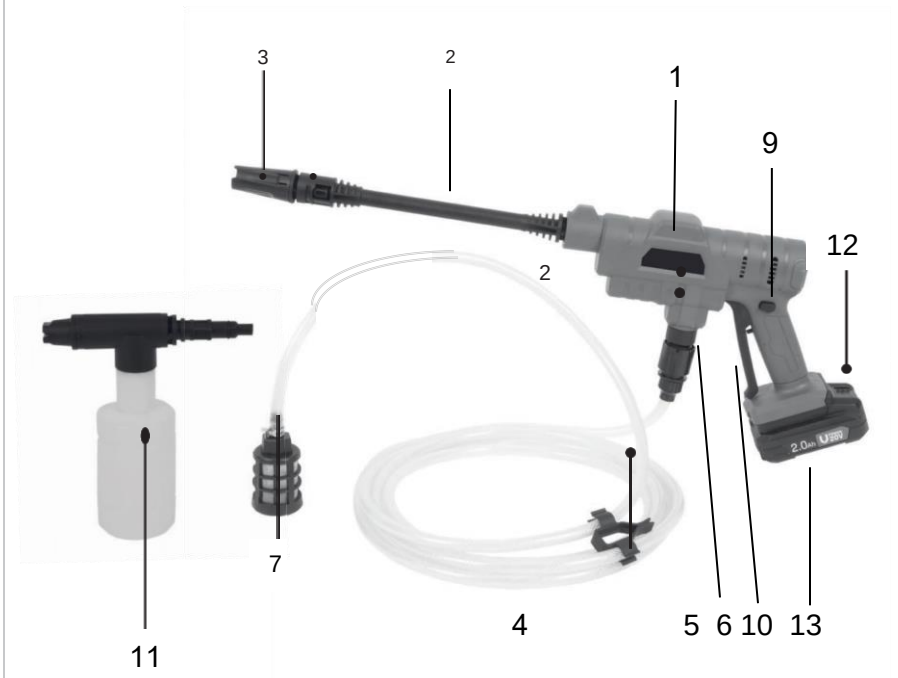


1	גוף המכשיר	7	פילטר סינון לשאיבה ממקור חיצוני
2	מוט התזה	8	מפסק כפתור בטיחות
3	דיזה ווסת לחץ	9	מפסק בטיחות
4	צינור שאיבה למקור חוץ	10	הדק הפעלה
5	מחבר מהיר לכניסת מים	11	מיכל לשטיפה עם סבון
6	חיבור מהיר למקור מים	12	מחבר סוללה נטענת
13	סוללה נטענת		

חיבור למקור מים :

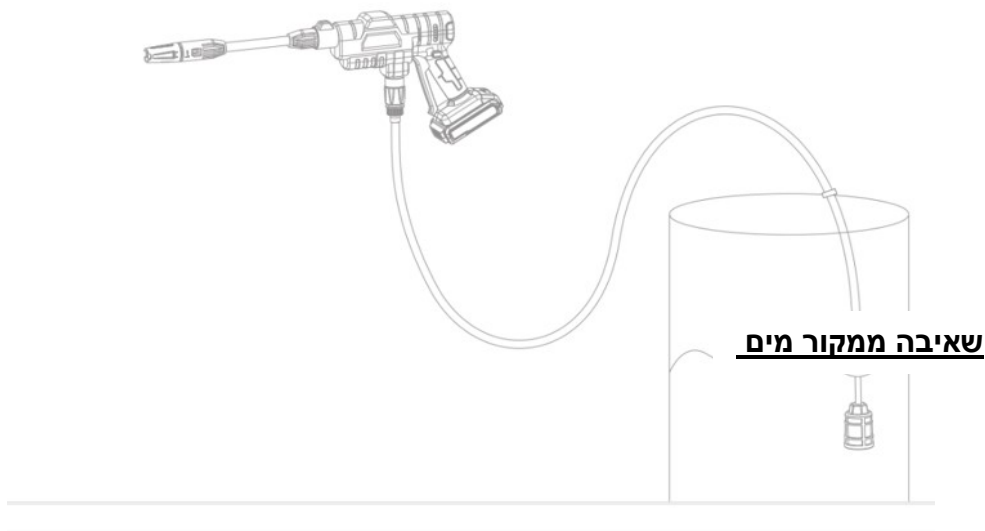


חיבור לקו מים

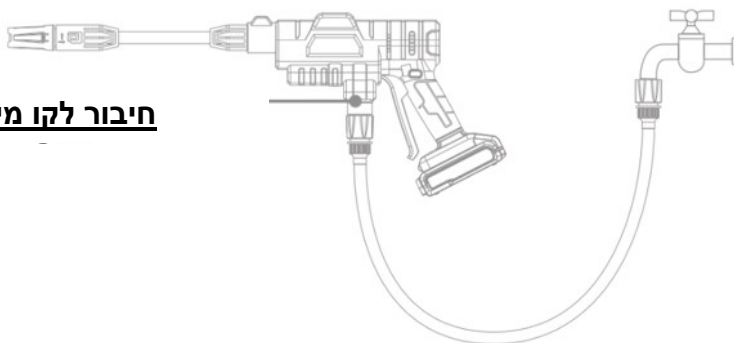

קביעת צורת ההתזה ע" סיבוב הפיה ממוקד – רחב



חיבור מיכל להתזה עם חומר ניקוי בחיבור בראש מוט ההתזה

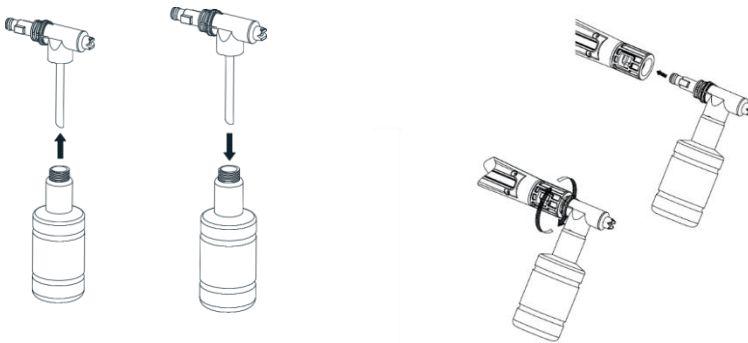

תחזוקה :

הוציאו מהמכונה את הסוללה הנשלפת לפני ניקוי ותחזוקה של הכלי. יש להמתין עד שהחלקים והכלי יתקררו.


אין לנקות את הכלי וחלקיו באמצעות חומרים ממיסים או נוזלים דליקים או רעילים. יש להשתמש במטלית לחה בלבד. יש להשתמש באביזרים ובחלקי חילוף מקוריים בלבד. שימוש בחלפים אחרים עלול לגרום לתאונות/פציעות של המשתמש. היצרן לא יישא באחריות לכל מזק כאמור. לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות שלנו. רק מכשיר מתוחזק ומטופל באופן סדיר יכול לשמש ככלי עזר משביע רצון. תחזוקה וטיפול בלתי הולמים עלולים לגרום לפציעות ולתאונות בלתי צפויות. העבודות והתיקונים המפורטים בהוראות אלה יבוצעו רק על ידי אנשי שירות מורשים.

השלכת המוצר :

כאשר המכשיר כבר אינו שמיש או שאין בו עוד צורך, אין להשליך אותו בפסולת הביתית, אלא תוך התחשבות בסביבה ובתקנות הנוגעות להגנת הסביבה. אנא השליכו את המכשיר בנקודת איסוף/מיחזור מתאימה כך שניתן יהיה להפריד את חלקי הפלסטיק והמתכת ולמחזר אותם. מידע בנוגע להשלכת חומרים ומכשירים ניתן לקבל במשרדי הרשות המקומית. אין להשליך סוללות לאשפה. כצרכן, הנך מחויב משפטית להחזרת סוללות ומצברים משומשים. בתום חיי השימוש של מכשירים, יש להוציא מהם את הסוללות או המצברים ולהשליך בנפרד. באפשרותך להעביר את הסוללות או המצברים הישנים לנקודות האיסוף של הרשות המקומית, לספק המכשיר או למרכזי ההפצה. יש להשליך את הסוללות כשהן פרוקות ממתען חשמלי. מומלץ לכסות את קוטבי הסוללה בסרט הדבקה על מנת להגן עליהם מפני קצר. לעולם אין לפתוח את הסוללה.

בטיחות וסימני אזהרה :

להלן תיאור סמלי הבטיחות והסימנים הגרפיים הבינלאומיים שייתכן ויופיעו על המכשיר. יש לקרוא את כל הערות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר. הפעלה לא נכונה של המוצר עלולה לגרום לפציעות בגוף כתוצאה מאש, הלם חשמלי או חלקי חיתוך או למזקים ברכוש. אנא שמרו היטב על הוראות הפעלה אלה!

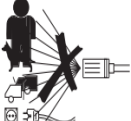קרא את הוראות השימוש	
סימון אזהרה / זהירות	
סכנה מזרם חשמלי	
מיועד לשימוש ביתי	
למכשיר זה בידוד כפול ואין צורך בהארקה	
במכשיר זה מותקן פיוז הגנה חשמלי	
השימוש במכשיר בסביבה של עד 45 מעלות	
אין להשליך את המכשיר או חלקיו לעבר אש	
אין להשליך את המכשיר או חלקיו למים	
אין לכוון את זרם המכשיר לאנשים, חיות או רכיבים עדינים	

הטענה :

חבר את המטען לשקע.

חבר את הסוללה (חיבורים הפוכים) למטען.

נורות בקרה :


אדום - המכשיר מחובר / מטעין.

ירוק - הסוללה נטענה במלואה.

* אין להטעין את הסוללה בחדר לח או בחום גבוה מ 40 מעלות.

*זמן הטעינה תלוי ב במספר גורמים ועשוי להשתנות.

* התחממות הסוללה והמטען בזמן פעולה / הטענה : תקין.

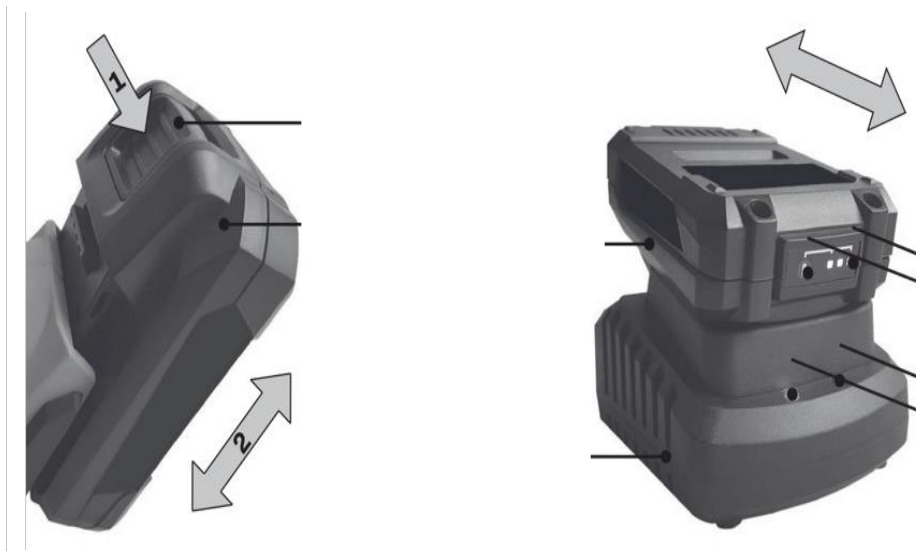

להטענת סוללה יש לחבר למטען בצורה הפוכה ולהחליק.

בלחיצה על תפס השחרור של הסוללה ניתן לראות דרגת טעינה.

אזהרות ודגשים לסוללה:

יש לבצע תחזוקה הולמת של המוצר והכלים הנלווים, שמירה על חום הידיים וניהול תהליכי עבודה.

סכנת פיצוץ! **אין להשתמש בסוללה פגומה, לקייה או מעוותת.** אין לפתוח את הסוללה, לגרום לה נזק או להפיל אותה על הקרקע. אין לטעון את הסוללה בסביבה המכילה חומצות וחומרים דליקים. יש להגן על הסוללה מפני חום ואש.

יש להשתמש בסוללה בטמפרטורות סביבה הנעות בין 10°C ל- 40°C +/- בלבד. אין להניח את הסוללה על תנורים ואין לחשוף אותה לאור שמש חזק לזמן ממושך. לאחר שהייתה נתונה לעומס יש להניח לסוללה להתקרר תחילה. קצר - אין לחבר בין מגעי המצבר באמצעות חלקי מתכת.

יש לארוז את המצבר (שקית פלסטיק, קופסה) או לאטום את מגעי המצבר לפני השלכה, הובלה או אחסון של המצבר.

יש לטעון את הכלי רק באמצעות המטען שסופק על-ידי היצרן.

מטען המתאים לסוג מסוים של סוללה עלול לגרום להתלקחות אש בעת שימוש עם

סוללה אחרת. יש להשתמש במכשיר רק עם הסוללות המיועדות להם.

שימוש בכל סוג אחר של סוללה עלול לגרום לפציעה או להתלקחות אש.

כשהסוללה לא בשימוש, יש להרחיקה מחפצי מתכת כגון אטבי נייר, מפתחות, מסמרים,

ברגים וכל חפץ מתכת קטן אחר העשוי לחבר בין מגעי הסוללה.

ניסיון לקצר מגעי סוללה עלול לגרום לכוויות או להתלקחות אש.

בתנאי אחסון או שימוש לא תקינים, נזל עלול לדלוף מהסוללה, יש להימנע ממגע עם

נזל זה, במקרה של מגע, יש לשטוף את האזור במים. אם החומר בא במגע עם

העיניים, פנו לקבלת עזרה רפואית.

נזל אשר דולף מהסוללה עלול לגרום לגירויים ולכוויות. שימוש בלתי מורשה או שימוש

במצבר פגום עלול לגרום לפליטה של אדים. במקרה של קש"י נשימה- יש לאוורר את

המקום ולבקש ייעוץ רפואי. האדים עלולים לגרות את מערכת הנשימה.

אזהרות:

יש לקרוא ולהבין את הוראות ההפעלה לפני השימוש במכשיר.

בכל פעם שהמכשיר מופעל, יש לבדוק את כל חיבורי הברגים והחשמל ולוודא שציוד

ההגנה מחוזק היטב ושכל החלקים הנעים פועלים בצורה חלקה.

אסור לפרק חלקים במכשיר או לשנות ולהשתמש בציוד ההגנה המחובר לכלי בניגוד

לייעודו ואין לחבר לו ציוד הגנה של מוצרים/יצרנים אחרים.

יש לעצור את פעולת המכשיר ולנתק את הסוללה מהכלי במקרים הבאים:

כאשר המוצר נותר ללא השגחה

לפני ביצוע בדיקה, ניקוי או עבודת תחזוקה בכלי אחרי מגע עם עצם זר יש לבדוק אם נגרם נזק לכלי. ****** במידה והמכשיר מתחמם לאחר מספר דקות של שימוש רצוף יש לעצור ולהמתין להתקררות המכשיר.

יש לאחסן את המכשיר במקום יבש. כלים חשמליים שאינם נמצאים בשימוש יש לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים ואין לאפשר למי שאינו מכיר את הכלי, או שאינו בקי בהוראות אלה, להפעיל את הכלי החשמלי. אי-ציות לתקנות הכלליות ולהוראות הכלולות במדריך זה יגרום לאובדן אחריות היצרן למקרים.

יש להכיר היטב את חלקי המוצר במכשיר ואת הוראות השימוש הנכון בו.

יש לפעול בהתאם לכל אמצעי הבטיחות המפורטים במדריך השימוש. יש לנהוג באחריות ושיקול דעת כלפי צד שלישי. על המפעיל האחריות לתאונות ולסיכונים הנכונים לצד שלישי כלשהו. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר.

אין להפעיל את המכשיר בזמן שאנשים, וילדים או חיות מחמד, נמצאים בקרבת מקום. אין לאפשר למי שאינו מכיר את הכלי, או שאינו בקי בהוראות, להפעיל את המוצר. יש לעבוד תחת תאורה נאותה או תנאי אור טובים. תאורה חלשה מהווה סיכון בטיחותי. אין להשתמש בכלי במצב של עייפות או מחלה, או תחת השפעת סמים, אלכוהול ותרופות אחרות. אין להתאמץ להגיע למקומות רחוקים. יש לשמור על מדרך רגל יציב ועל שיווי משקל בכל עת.

יש לבדוק את אזור העבודה לפני השימוש במכשיר. יש לסלק עצמים קשיחים כמו אבנים, שברי זכוכית, חוטי תיל וכד', העלולים להתעופף מהמכשיר או להיידות לכיוונים שונים ולגרום לפציעה או לנזק במהלך הפעלת הכלי.

.

