

אלקטרו חנן

הוראות הפעלה

מאוורר מגדל דגם EL-3690



לקוחות יקרים,

תודה לכם על שבחרתם לרכוש מוצר חשמלי מבית אלקטרו חנן .


אנו עושים כל שביכולתנו בכדאי שתקבלו מוצר איכותי, נוח ובטיחותי. לצורך הנאה מיטבית מן המוצר יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש והבטיחות והקפידו להשתמש במכשיר לפיהן.


תודה על שיתוף הפעולה.

הוראות בטיחות

- אין להפעיל את המכשיר במקומות לחים או רטובים.
- לפני ניקוי או הזזה של המכשיר חובה לנתק אותו מתקע החשמל.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- וודא כי כמות המים לא גבוהה מהמקסימום ולא נמוכה מהמינימום.
- כל שימוש אחר יפגע בתקינות המכשיר.
- יש להשתמש רק בחלקי הקומקום המקוריים.
- אין להניח את הקומקום או הבסיס על גבי משטח חם.
- במידה ופתיל הזינה או התקע ניזוקו, על מנת למנוע סיכון, יש לתקנו או להחליפו אך ורק בתחנת שירות המאושרת ע"י היבואן, כמו גם בכל תקלה אחרת במכשיר.
- אין לשפוך מים או נוזל אחר על המכשיר או על הכבל חשמל.
- מכשיר זה מיועד לשימוש בייתי.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- אין לטבול את המכשיר או חלקיו במים.
- יש להשתמש במכשיר רק עם חלקים המסופקים איתו .
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אזהרה : מנעו דליפת נוזלים על המחבר.
- יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל כאשר אינו בשימוש.
- אין להפעיל את המכשיר ליד מכשירי חימום או עצמים חמים.
- במו כיריים, תנורי אפייה, או מוצרים על להבה.
- אין להפעיל את המכשיר בסמוך לעצמים מעופפים כמו וילונות וכדומה.
- בזמן פעולה אין לאחוז במכשיר / ברשת או ללחוץ עליו.

חלקי המכשיר

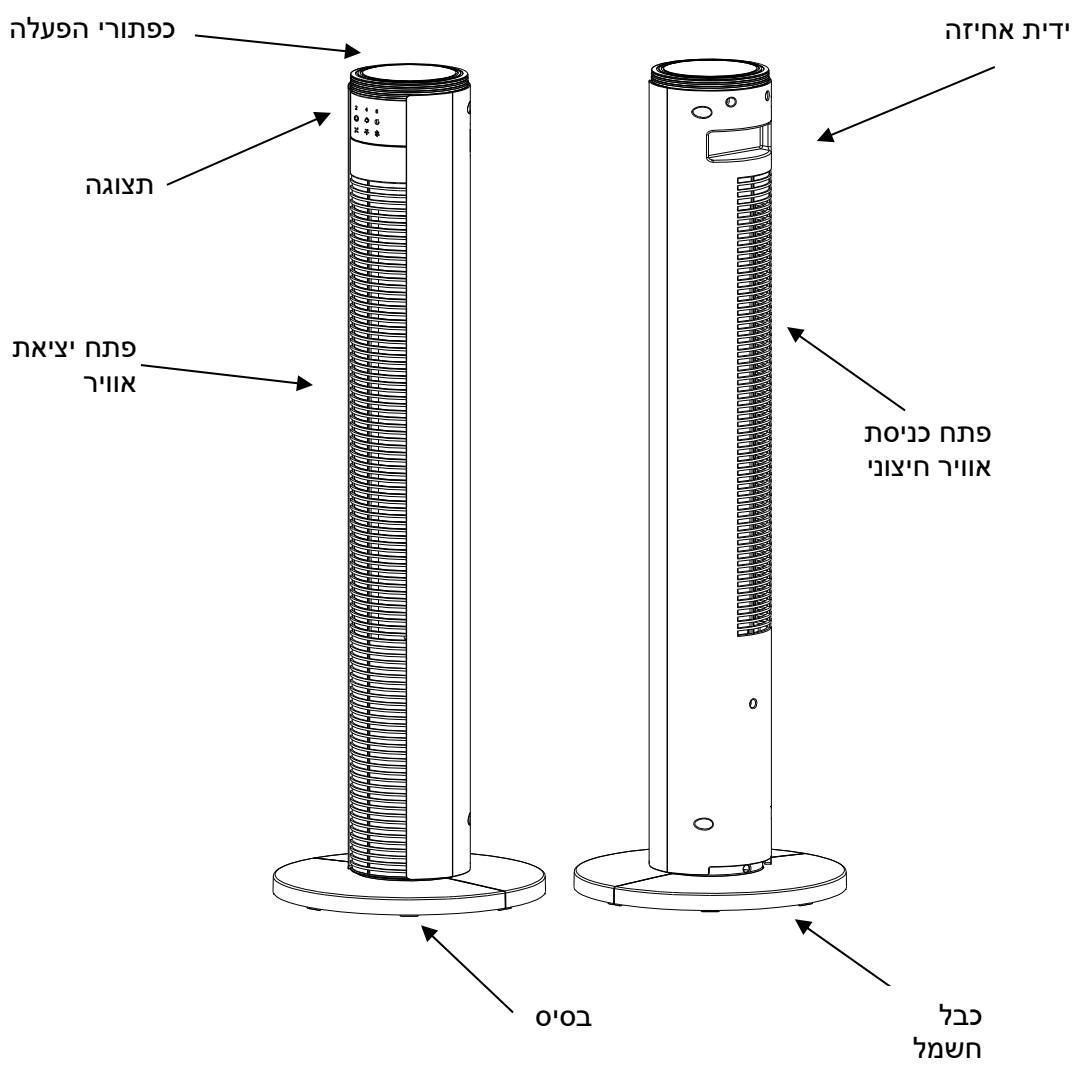


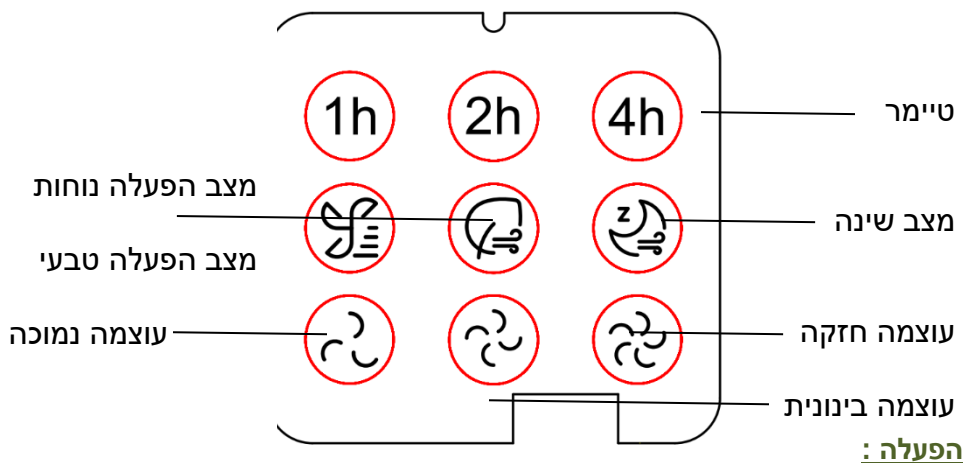

הניחו את היחידה על משטח ישר וציבו וחברו אותה לשקע. נורית חיווי הפעלה תידלק. המכשיר במצב המתנה.

הפעל בכפתור "⏻", הגדרת ברירת המחדל היא במהירות אמצע, סובב אותו שוב, מוצרים במצב המתנה.

1. מקש מהירות: 3 / 2 / 1 לחץ על מקש זה, באופן אוטומטי מתחיל במצב בינוני. ניתן לשנות לגבוה / נמוך.



2. מקש מצב "⌚", הגדרת ברירת המחדל היא ברוח רגילה. לחץ על מקש זה, הגדרה אוטומטית מרוח רגילה, רוח טבעית, רוח שינה

3. מקש צידוד לחץ על מקש זה, כיוון הרוח יכול להתנדנד בצורה שטוחה, ונורית מחוון הנדנדה דולקת. הקש שוב כדי לבטל את הפונקציה

הניפו את הלהבים לרוחב על ידי הידיים, ובחרו את כיוון הרוח למעלה למטה.

4. מקש טיימר : הקש על מקש זה, הטיימר מ-0 עד 12 שעות, כל

לחיצה מוסיפה עוד שעה.

5. אם אינך משתמש במכשיר זמן ממושך יש לנתק אותו מהחשמל.

צידוד




טיימר

סוג איורור





עוצמה

כיבוי והפעלה

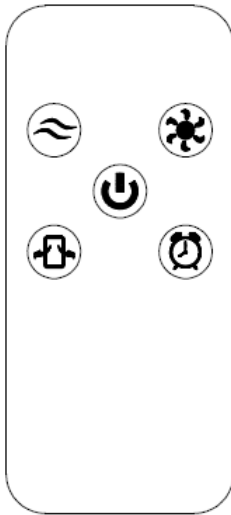

השימוש בשלט רחוק

השלט הרחוק באמצעות סוללה, דגם CR2025. מומלץ על שימוש בסוללה מסוג ליתיום לשימוש ארוך יותר.

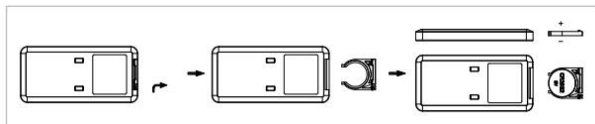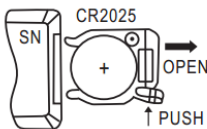

הרכבת בסיס :

הפוך את המוצר, הוציאו את הבסיס, והדקו אותו (ראו איור 1), יישרו את המוצר עם החורים לכיוון בתי הברגים, קבעו את הבסיס למוצר ע"י הברגים המצורפים.

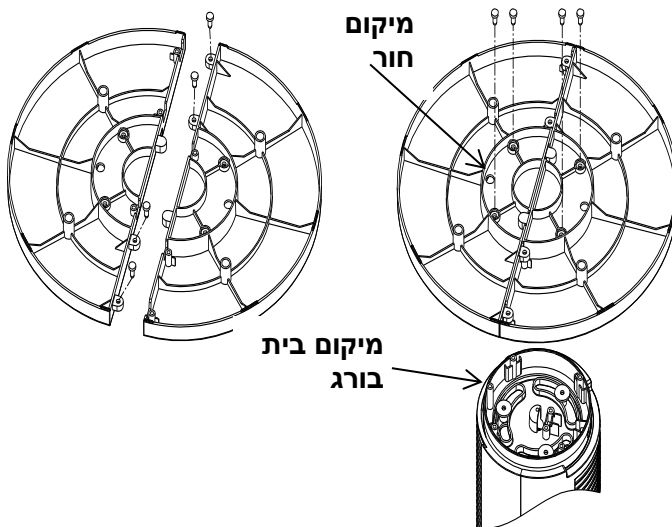


Figure1

Figure2

הנחיות אחסון ותחזוקה:

הנחיות כלליות לתחזוקה ואחסון של מאוורר המגדל שלך:
אזהרה: כבו תמיד את המכשיר ונתקו אותו ממקור החשמל לפני ניקוי או תחזוקה.
ניקוי המוצר באמצעות מטלית לחה ורכה בלבד.

 **אלקטרו חנן**

שימוש נעים