



הוראות שימוש

מפזר חום טורבו תליה מתכוונן דגם EL - 22

תודה על שבחרת לקנות את מוצרינו, יש לקרוא בעיון את כל ההוראות הבאות לפני השימוש הוראות אילו נכתבו על מנת לגרום לכם להנאה מושלמת מהמוצר ולהשתמש בו בבטחה:


הוראות זהירות והפעלה:

- * אין למקם את המפזר מתחת לבית תקע.
- * יש להרחיק את המכשיר ממגע ידם של ילדים.
- * אין לכסות את התנור בזמן הפעלה בכל מצב.
- * יש למנוע מגע הכבל החשמלי עם עצמים חמים.
- * אין להפעיל את המכשיר ע"י טיימר חיצוני או כל קוצב זמן ותוכניות לסוגיו
- * יש להפעיל את המפזר במרחק של 1.5 מטר לפחות מכל אביזר שעלול להידלק.
- * יש לוודא כי המכשיר מותקן ומקובע בצורה בטוחה.
- * יש למנוע מגע הכבל החשמלי עם עצמים חמים.
- * הצבת המכשיר רק במקום יבש לעולם אין להניח ליד מקום דליק.
- * יש להקפיד שמפסק הזרם יוצב על מצב OFF לפני הכנסתו לשקע.

הוראות ניקוי ואחזקה:

1. לפני כל ניקוי יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל.
 2. אין לנקות את מנוע המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
 3. במידה ומאחסנים את המוצר, יש לאחסן במקום יבש, עטוף בניילון למניעת הצטברות אבק.
 4. בכל מקרה תקלה במכשיר או בכבל הזינה יש לתקן בתחנות השירות המוסמכות ע"י היצרן בלבד.
- אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל אחר או להפעילו ליד מקורות מים אמבטיה/ מקלחת/ בריכת שחייה /מקומות עתירי אדים
 - שימוש שלא לפי ההוראות יגרום לביטול האחריות.

חלקי המכשיר :

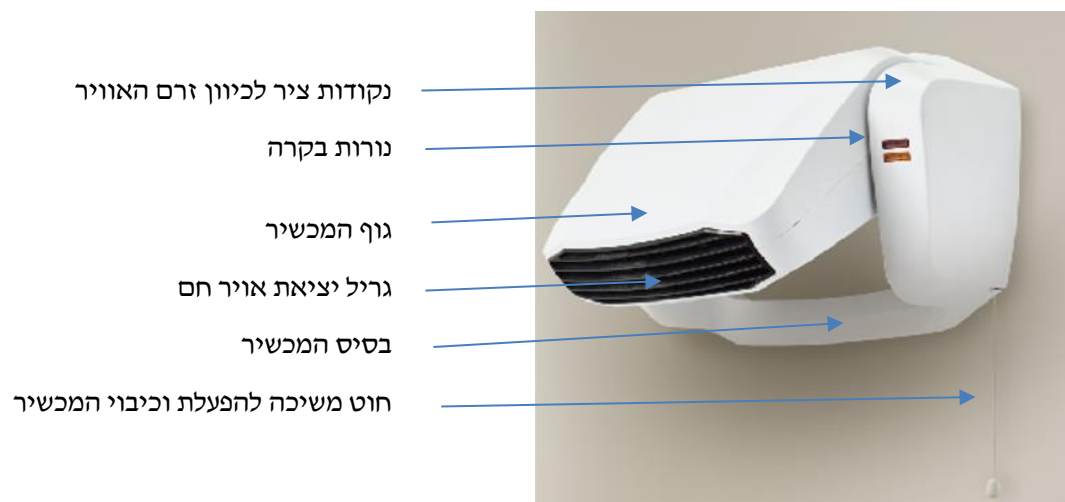

אזהרות נוספות :

1. התנור מתחמם בעת השימוש. למניעת כוויות, אין לאפשר לעור חשוף לגעת במשטחים החמים.
2. כאשר התנור אינו בשימוש או ללא השגחה יש לנתקו מזרם החשמל.
3. יש להרחיק את התנור מחומרים דליקים, כמו רהיטים, כריות, מצעים, נייר, בגדים וילונות וכו' למרחק של 3 מ' לפחות מהתנור.
4. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים כולל ילדים, עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.
5. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
6. למניעת שריפה, אין לחסום את הפתחים בשום דרך. אין להשתמש בתנור על משטחים רכים.
7. המנעו משימוש בכבל מאריך מכיוון שהכבל המאריך עלול להתחמם יתר על המידה ולגרום לסכנת שריפה.
8. אין להעביר את הכבל מתחת לשטיחים. אין לכסות את הכבל בשטיחונים, או בכיסויים דומים, הרחיקו את הכבל מתנועת בני אדם והניחו אותו במקום שבו לא ימעדו עליו.
9. יש לנהוג בזהירות מרבית כאשר משתמשים בתנור ליד ילדים או אנשים ובכל פעם בה משאירים את התנור ללא השגחה.
10. אין להשתמש בתנור זה עם תכנת, טיימר או כל התקן אחר אשר מפעיל את התנור באופן אוטומטי מכיוון שקיימת סכנת שריפה אם התנור מכוסה או ממוקם בצורה לא נכונה.
11. מכשיר זה אינו מצויד בהתקן לבקרת טמפרטורת החדר, אין להשתמש במכשיר זה בחדרים קטנים שבהם יש אנשים שלא יכולים לעזוב את החדר בעצמם, אלא בפיקוח קבוע.
12. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא פיקוח.
13. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
14. כבה את המכשיר ונתק אותו מאספקת החשמל וספק הכוח לפני החלפת אביזרים או גישה לחלקים הנעים במכשיר.

הוראות תליה הפעלה :

1. יש לתלות את המפזר במקום הרצוי ובצורה מאוזנת.
2. ניתן להיעזר בשבלונה המצורפת כדי לקבוע בצורה קלה את מיקום החורים לצורך קיבוע המכשיר לקיר.
יש לקבוע 2 ברגים לקיר ולחבר המפזר אליהם באמצעות החורים שבגב המכשיר.
כדי לאבטח המכשיר יש לקבוע בורג נוסף עם לוחית הביטחון המחוברת בתחתית המכשיר שמטרתה - לא לאפשר ניתוק המכשיר ללא פירוק הבורג.
3. יש להקפיד שהמפזר יהיה תלוי בגובה שלא יפחת מ 30 ס"מ מהתקרה ובגובה שלא יפחת מ 1.80 מ' מרצפה.
4. אין לתלות את המכשיר מעל או בסמוך לכל חפץ או אביזר דליקים.
5. לאחר הקיבוע לקיר יש לחבר את תקע המפזר לשקע חשמל.
6. הפעלה מתבצעת באמצעות חוט המשיכה :

מצב	פעולה	תוצאה
0	מצב התחלתי	המפזר כבוי אינו עובד ומוכן להפעלה.
1	משיכה 1	המפזר יידלק בעוצמה נמוכה 1300w נורית בקרה נדלקת .
2	משיכה 2	המפזר יידלק בעוצמה גבוהה 2600w 2 נורות בקרה נדלקות.
3	משיכה 3	המפזר ייכבה והמפזר יוחזר למצב 0 ההתחלתי.

7. אין להשאיר את המפזר חוס דולק ללא השגחה.

- היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב.
- האירורים בהוראות לצורך המחשה בלבד.



ניתן לראות סרטון הרכבה והפעלה ב  **YouTube**

" התקנה והפעלה מפזר חום טורבו 22 אלקטרו חנן".
"HEATER USER EL-22"

שימוש חם ונעים!

 **אלקטרו חנן**