



אלקטרו חנן

חברת הוראות מחבת חשמלית

לקוחות יקרים,

אנו מודים לכם על שבחרתם לרכוש מוצר זה מבית אלקטרו חנן.

בכדי להשתמש במוצר בצורה בטוחה ולהנות מהתוצאות הטובות ביותר ,

יש לקרוא את הוראות השימוש והבטיחות המצורפות ולהשתמש במכשיר לפיהן.



הוראות בטיחות:

- בעת שימוש במכשירים חשמליים, יש להקפיד תמיד על אמצעי הזהירות הבסיסיים, כולל הדברים הבאים
- (1) קרא את כל ההוראות במלואן לפני השימוש במכשיר.
 - (2) מכשיר זה מתחמם בעת השימוש, השתמש במכשיר בזהירות על מנת להפחית את הסיכון לפגיעות.
 - (3) אל תיגע במשטחים חמים, השתמש תמיד בידיות בזהירות, מומלץ להשתמש ברפידות או כפפות נגד חום.
 - (4) כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לטבול את המכשיר, הכבל או התקע במים או בכל נוזל אחר, ראה הוראות לניקוי.
 - (5) מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
 - (6) ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
 - (7) אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות או על ידי אדם מוסמך מתאים.
 - (8) מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים.
 - (9) אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל.
 - (10) בעת שימוש במכשיר זה, יש לשמור 10 עד 15 סמ' של מרחב אוויר מעל, מאחור ומשני הצדדים לזרימת האוויר. אין להשתמש על משטחים שבהם חום עלול לגרום לבעיה.
 - (11) נתקו את המכשיר מהחשמל כאשר הוא לא בשימוש ולפני ניקוי, הניחו למכשיר להתקרר לפני הרכבה או הסרה של חלקים ולפני הזזת או ניקוי המכשיר.
 - (12) כדי להפחית את הסיכון של שריפה או התחשמלות, אל תנקה עם משטחי קרצוף מתכת, חלקים עלולים להישבר בחלקים החשמליים של הרפידה.
 - (13) אין להפעיל את המכשיר, אלא אם מגשי הבישול מותקנות כהלכה בשתי התושבות.
 - (14) אין להשתמש בחלקים או אביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן, השימוש בפריטים כאלה עלול להיות מסוכן.
 - (15) אין לאפשר לכבל החשמל להיות מואץ על לקצה השולחן או הדלפק, או לגעת במשטחים חמים.
 - (16) אין למקם את המכשיר על או ליד כיריים המופעלות גז או כיריים חשמליות, בתנור מחומם או ליד חומר דליק בקלות.
 - (17) אין להשתמש בחוץ או בעמידה באזור לח.
 - (18) אין להשתמש במכשיר עבור שימוש אחר שאינו מיועד.
 - (19) אפשר תמיד למכשיר להתקרר לחלוטין לפני הנחתו ולעולם אל תפתל את הכבל סביב המכשיר כשהוא עדיין חם.
 - (20) לעולם אל תזיז את היחידה כאשר היא מכילה שמן חם, נוזלים או מזון חם.
 - (21) אין לחבר את המכשיר לרשת החשמל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת בקרה חיצונית.
 - (22) הקפד תמיד לנתק המכשיר מאספקת החשמל כאשר הוא נשאר ללא השגחה וגם לפני ההרכבה, פירוק או ניקוי.

מידע על בטיחות הצרכן

- כבל חשמל: לא מומלץ להשתמש בכבל מאריך.
- אם נעשה שימוש בכבל מאריך, עליו להיות תקני ומתאים להספק המכשיר.
- במידה ויש שימוש בכבל מאריך יש להקפיד על סידור הכבל המאריך כך שלא יתלה על השיש או השולחן במקום שבו ילדים יכולים למשוך אותו או למעוד עליו.
- אם המכשיר הוא מסוג מוארק, הכבל המאריך צריך להיות מאותו סוג. אל תשאיר מכשיר זה ללא השגחה בזמן השימוש.

זהירות:


- כדי למנוע נזק למשטח העבודה כגון שיש, שולחן או רהיטים אחרים, הנח תחתיות שאינן עשויות פלסטיק בין המכשיר למשטח העבודה. אי ביצוע פעולה זו, עלול לגרום לפגמים קבועים או לכתמים על משטח העבודה.

הספק חשמלי

- אם המעגל החשמלי עמוס יתר על המידה במכשירים אחרים, ייתכן שהמכשיר שלך לא יפעל כראוי. יש להפעיל אותו במעגל חשמלי נפרד ממכשירים אחרים.

חלקי המכשיר:

המוצר עשוי להשתנות מעט מהאיור

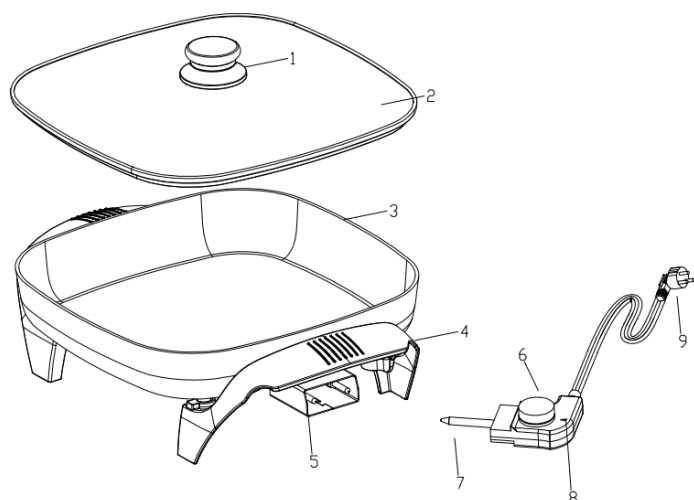

1. ידית מכסה
2. מכסה זכוכית מחוסמת
3. מחבת טפלון
4. ידיות אחיזה
5. שקע חשמל של המכשיר
6. חוגת בקרת טמפרטורה
7. חיישן בקרת טמפרטורה
8. נורית חיווי
9. תקע

בדיקות בקרת טמפרטורה

1. חיישן בקרת הטמפרטורה (7) הוא המח של המחבת החשמלי.

- טפל בו בזהירות, הפלה או חבטה עלולה לשנות את הכיוול שלו ולהפוך את הגדרות הטמפרטורה, ללא מדויקות.
2. סובב את החוגה (6) כדי לבחור את הטמפרטורה הרצויה.
3. נורית החיווי (8) בגששת בקרת הטמפרטורה תידלק ברגע שהחוגה מסובבת, הנורית תכבה ברגע שהטמפרטורה שנבחרה הושגה.
4. הניחו למחבת להתקרר לפני שמסירים את חיישן בקרת הטמפרטורה.
5. כדי לנקות את חיישן בקרת הטמפרטורה (7), פשוט נגב עם מטלית רכה ולחה. הקפד לייבש אותו היטב לפני השימוש שוב.
- הערה: אין לטבול את חיישן בקרת הטמפרטורה במים או בכל נוזל אחר.
- זהירות: השתמש בחיישן של בקרת הטמפרטורה המסופקת עם מחבת חשמלית זו בלבד.
- השימוש בכל חיישן אחר לבקרת טמפרטורה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה.

לפני השימוש בפעם הראשונה

1. הוצא בזהירות את המחבת החשמלי והסר את כל חומרי האריזה
2. הנח את המחבת החשמלי על משטח ישר כגון שיש או שולחן
3. ודא שהצדדים והגב של המחבת החשמלי נמצאים במרחק של לפחות 10 ס"מ מכל קירות, ארונות או חפצים על השיש או השולחן.
4. לפני השימוש בפעם הראשונה, שטפו את המחבת החשמלי ומכסה הזכוכית המחוסמת במים חמים וסבון, שטפו וייבשו לחלוטין.
5. סובבו את בקרת הטמפרטורה ל-"0" והניחו להתקרר למשך 15 דקות.
6. לפני הבישול במחבת החשמלי בפעם הראשונה, יש לשטוף את המחבת טפלון עם סבון כלים, לנגב ולהניח לייבוש.

בדיקת נזקים

בדוק תמיד שהמכשיר תקין ושכל החלקים מאובטחים. בדוק את כבל החשמל והתקע באופן קבוע לאיתור חתכים או נזקים.

אחסן במקום בטוח

אחסן את המכשיר שלך ואת כל האביזרים שלו, כולל מדריך ההוראות, במקום בטוח ויבש כאשר המכשיר אינו בשימוש.

אזהרות בטיחות :

1. יש לוודא כי המכשיר עומד בצורה יציבה ובטוחה.
2. יש למנוע מגע הכבל החשמלי עם עצמים חמים.
3. המכשיר מתחמם בעת השימוש. למניעת כוויות, אין לאפשר לעור חשוף לגעת במשטחים החמים.
4. כאשר המכשיר אינו בשימוש או ללא השגחה יש לנתקו מזרם החשמל.
5. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים כולל ילדים, עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.
6. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
7. יש לנהוג בזהירות מרבית כאשר משתמשים במכשיר ליד ילדים או אנשים ובכל פעם בה משאירים את המכשיר ללא השגחה.
8. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא פיקוח.
9. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
10. המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרוחקת נפרדת.

- שימוש שלא לפי ההוראות יגרום לביטול האחריות.
- היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב.
- האיורים בהוראות לצורך המחשה בלבד.

אזהרות בטיחות :

1. יש לוודא כי המכשיר עומד בצורה יציבה ובטוחה.
2. יש למנוע מגע הכבל החשמלי עם עצמים חמים.
3. המכשיר מתחמם בעת השימוש. למניעת כוויות, אין לאפשר לעור חשוף לגעת במשטחים החמים.
4. כאשר המכשיר אינו בשימוש או ללא השגחה יש לנתקו מזרם החשמל.
5. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים כולל ילדים, עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.
6. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
7. יש לנהוג בזהירות מרבית כאשר משתמשים במכשיר ליד ילדים או אנשים ובכל פעם בה משאירים את המכשיר ללא השגחה.
8. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא פיקוח.
9. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
10. המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרוחקת נפרדת.

- שימוש שלא לפי ההוראות יגרום לביטול האחריות.
- היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב.
- האיורים בהוראות לצורך המחשה בלבד.