



הוראות שימוש והפעלה גוזם גדר נטען 20V קו CUT



לקוחות יקרים,

אנו עושים כל שביכולתנו בכדאי שתקבלו מוצר איכותי, נוח ובטיחותי.
לצורך הנאה מיטבית מן המוצר יש לקרוא בעיון את
הוראות השימוש והבטיחות והקפידו להשתמש במכשיר לפיהן.

תודה על שיתוף הפעולה

מפרט טכני

CUT 147010	גוזם גדר חיה
20V	מתח סוללה
"22	אורך חיתוך גוזם
עד 40 מעלות	מקסימום טמפרטורת מים
10-20 דק' בהתאם לסוג העבודה	זמן פעולה
ליתיום 147017	סוג סוללה
מטען CUT 147016	סוג מטען
כ 1.5 ק"ג	משקל מכשיר נקי
220-240V 50Hz 0.4A 2Ah – about 60 min.	מטען זמן טעינה
Input: 120VAC, 60Hz, 0.54A; output: 20VDC, 1.5 A	נתונים מטען חשמלי
כ 1500 צעדים לדקה	מהירות שיניים



סמל התראת בטיחות זה משמש לזיהוי מידע בטיחותי על סכנות שעלולות לגרום לפציעה אישית.

סימן זה (סכנה, אזהרה או זהירות) משמש עם סמל ההתראה כדי לציין את הסבירות והחומרה הפוטנציאלית של הפציעה. בנוסף, מייצג הסמל את סוג הסכנה.

אזהרה, שאם לא תימנע, עלולה לגרום למוות או לפציעה חמורה.

זהירות מציין סכנה, שאם לא נמנעת, עלולה לגרום לפציעה קלה או בינונית. אזהרה: כדי למנוע פציעה חמורה, הסר תמיד את ערכת הסוללות מהמוצר לפני בדיקה, ניקוי או ביצוע תחזוקה כלשהי.

אזהרה: יש ללבוש תמיד מגן עיניים עם מגני צד המסומנים בהתאם לתקן ANSI Z87. 1. אם הפעולה מאובקת, יש ללבוש גם מסכת אבק.

אזהרה: בעת השירות, השתמש רק בחלקי חילוף זהים. שימוש בכל חלק אחר עלול ליצור סכנה או לגרום נזק למוצר.

אזהרה: לעולם אל תשתמש במים או בנוזלים כלשהם כדי לנקות או לשטוף את המוצר שלך ואל תחשוף את המוצר לגשם או לתנאי רטיבות. אחסן בתוך הבית באזור יבש. נוזלים מאכלים, מים וכימיקלים עלולים להיכנס לרכיבים האלקטרוניים של המוצר ולגרום נזק. לגרום לקצר חשמלי וסכנה לשריפה ופציעה חמורה. יש להסיר הצטברות של לכלוך ופסולת ע"י ניגוב המוצר עם מטלית יבשה מדי פעם.

הערה: בדוק מעת לעת את המוצר כולו לאיתור חלקים פגומים, חסרים או רופפים כגון ברגים, אומים, ברגים, מכסים וכו'. הדק היטב את כל המחברים והמכסים ואל תפעיל מוצר זה עד להחלפת כל החלקים החסרים או הפגומים.

הימנע משימוש בממיסים בעת ניקוי חלקי פלסטיק. רוב הפלסטיק רגיש לנזק מסוגים שונים

סוגי ממיסים מסחריים ואולי ניזוקים מהשימוש בהם. השתמש במטליות נקיות כדי להסיר לכלוך, אבק, שמן, שומן וכו'.

אל תתנו בכל עת לנוזלי בלמים, בנזין, מוצרים מבוססי נפט, שמנים חודרים וכו', להיכנס

מגע עם חלקי פלסטיק או כימיקלים עלולים להזיק, להחליש או להרוס פלסטיק שעלול לגרום לפציעה חמורה.

אחסון

- . הנח תמיד את הנדן על הלהב לפני אחסון או הובלה של גוזם הגידור. היזהר כדי להימנע מהשיניים החדות של הלהב.
- . נקה היטב את גוזם הגידור לפני האחסון. אחסן את גוזם הגידור בתוך הבית, במקום יבש שאינו נגיש לילדים. הרחק מחומרים מאכלים כגון כימיקלים לגינה ומלחי הפשרה.
- שמור על אזור העבודה נקי ומואר אזורים עמוסים/חשוכים מזמינים תאונות.
- אין להפעיל כלי עבודה חשמליים באזורים מסוכנים, כגון בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק. כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים להצית את האבק או האדים.
- הרחקו ילדים ועוברי אורח. יש לשמור על כל המבקרים וחיות המחמד במרחק בטוח מאזור העבודה.
- < אל תאפשר לילדים או לאנשים לא מאומנים להשתמש ביחידה זו.
- < אל תחשוף כלי עבודה חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות. מים הנכנסים לכלי חשמלי יגדילו את הסיכון להתחשמלות.
- < אין לטפל בתקע או בכלי בידיים רטובות.
- < לעולם אל תאפשר לילדים להפעיל את הצידוד. לעולם אל תאפשר למבוגרים להפעיל את הצידוד ללא הדרכה מתאימה.
- < הרכיבו תמיד משקפי בטיחות עם מגני צד. משקפיים יומיומיים הם בעלי עדשות עמידות בפני פגיעות, אבל - הם לא משקפי בטיחות. שימרו על כלל זה! ותפחיתו את הסיכון לפגיעה בעיניים. השתמשו במסכת פנים אם הפעולה מאובקת.
- < יש לחבוש מגן עיניים בעת הפעלת מוצר זה. לאסוף ולהצמיד שיער ארוך מעל גובה הכתפיים כדי למנוע הסתבכות בחלקים נעים.
- < אין לחשוף את המכשיר לגשם ויש לאחסנו במקום מוגן ויבש.
- < הרחק את כל חלקי גופך מכל חלק נע.
- < יש לשמור על שיער, בגדים רפויים, אצבעות וכל חלקי הגוף מפני פתחים וחלקים נעים במכשיר.

< יש ללבוש מכנסיים ארוכים כבדים, מגפיים וכפפות. ולהימנע מבגדים רופפים ותכשיטים שעלולים להיתפס בחלקים נעים של המכשיר או המנוע שלו.

< אל תשתמש בכלי שלא למטרה לה יועד. השתמש בכלי המתאים ליישום שלך. הכלי הנכון יעשה את העבודה טוב יותר ובטוח יותר בקצב שלשמו הוא תוכנן.

< אין להפעיל את הצידוד ברגליים יחפות או בעת נעילת סנדלים או הנעלה קלת משקל דומה. יש לנעול נעלי מגן שיגנו על כפות הרגליים וישפרו את אחיזת כף הרגל על משטחים חלקים.

< יש לשמור על יציבות ואיזון. ולהיזהר מאובדן שיווי משקל.

< אל תאפשרו להשתמש במוצר כעצו. יש צורך בתשומת לב רבה בשימוש על ידי ילדים או בקרבנותם.

< אל תשתמש בכלי אם המתג אינו מפעיל או מכבה אותו. כל כלי שלא ניתן לשלוט בו באמצעות המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.

< יש להרחיק את כל עוברי האורח, הילדים וחיות המחמד במרחק של לפחות 25 מטר.

< אל תפעיל יחידה זו כאשר אתה עייף, חולה או תחת השפעת אלכוהול, סמים או תרופות.

< הרחק את גופך מכל חלקים נעים ומכל המשטחים החמים של היחידה.

< בדוק את אזור העבודה לפני כל שימוש. הסר את כל החפצים כגון אבנים, זכוכית שבורה, מסמרים, חוט או חוט שעלולים להיזרק או להסתבך במכשיר.

< השתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים המאושרים ע"י היצרן. שימוש בכל חלק אחר עלול ליצור סכנה או לגרום נזק למוצר.

< אין לטעון או להשתמש בכלי בגשם, או במקום רטוב.
(פעולה לפי כלל זה תפחית את הסיכון להתחשמלות).

< המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

< הסר או נתק הסוללה לפני טיפול, ניקוי או הסרת חומר ממכשיר הגיגון .

< אחסון המכשיר - כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את הגזם במקום מוגן מפגעי מזג אוויר, במקום יבש ונעול הרחק מהישג ידם של ילדים.

< אין להשליך את הסוללות לאש. הם עלולים להתפוצץ. בסיום השימוש יש להשליך את הסוללה במקום ייעודי לכך.

< אין לפתוח או להשחית את הסוללות. האלקטרוליט המשתחרר הוא קורוזיבי ועלול לגרום נזק לעיניים או לעור. עלול להיות רעיל אם נבלע.

< אין למקם את הכלי את הסוללות שלו ליד אש או חום. שמירה על כלל זה יפחית את הסיכון לפיצוץ ואולי לפציעה.

< סוללות עלולות להתפוצץ בנוכחות מקור אש. כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה, לעולם אל תשתמש במוצר אלחוטי כלשהו בנוכחות להבה פתוחה. סוללה מפוצצת יכולה להניע פסולת וכימיקלים. אם נחשפת לפיצוץ של סוללה יש לשטוף מיד במים.

< אין לרסק, להפיל או לפגוע בחבילת הסוללות. אל תשתמש בסוללה או במטען ישנים או לא תקינים או שנפלו / קיבלו מכה חדה. סוללה פגומה עלולה להתפוצץ או להתלקח. יש להשליך כראוי סוללה שנפלה או סוללה פגומה מיד.

< היזהר מהתעסקות בסוללות, למשל לא לקצר את הסוללה בחומרים מוליכים כגון טבעות, צמידים ומפתחות. הסוללה או המוליך עלולים להתחמם יתר על המידה ולגרום לכוויות. אין לפתוח או להשחית את הסוללות. האלקטרוליט המשתחרר הוא קורוזיבי ועלול לגרום נזק לעיניים או לעור. זה עלול להיות רעיל אם נבלע.

< לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לטעון את הסוללה במקום שבו הטמפרטורה אינה נמוכה מדיי ולא עולה על 40 מעלות. כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה, אין לאחסן בחוץ או במקום חשוף את המכשיר.

< בתנאי שימוש או טמפרטורה קיצוניים, עלולה להתרחש דליפת סוללה. במקרה בו נוזל בא במגע עם העור שלך, יש לשטוף מיד במים וסבון, ואז לנטרל עם מיץ לימון או חומץ.

במקרה של מגע של סוללה עם עיניים:

שטוף אותן במים נקיים למשך 10 דקות לפחות, ולאחר מכן פנה לטיפול רפואי מיידי. שמירה על כלל זה תפחית את הסיכון לפציעה חמורה.

< במקרה של תקלה במכשיר או בפתיל זינה (כבל אספקת החשמל פגום), יש להחליפו רק על ידי היצרן או על ידי מרכז שירות מורשה כדי למנוע סיכון.

< אל תכוון את הגוזם לכיוון אנשים או חיות מחמד.

< כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לאחסן את הגוזם בתוך הבית במקום יבש ונעול - הרחק מהישג ידם של ילדים ולוודא כי הסוללה מנותקת מהמכשיר.

< בצע את תחזוקת המכשיר בזהירות:
שמור על הגוזם נקי לביצועים טובים ובטוחים יותר. בכל ביצוע תחזוקה במכשיר. יש להסיר תחילה את הסוללה.

< כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לחשוף אותו לגשם, אין להשתמש בו על משטחים רטובים ולאחסן במקום מוגן ויבש.

< שמור הוראות אלה. עיין בהם לעתים קרובות והשתמש בהם כדי להדריך אחרים שעשויים להשתמש בכלי סוללה זה. אם אתה משאיל למישהו את כלי הסוללה הזה, השאיל לו גם את ההוראות הללו.

בטיחות ילדים

תאונות טרגיות עלולות להתרחש אם המפעיל אינו מודע לנוכחותם של ילדים.

< הרחק ילדים מאזור העבודה ותחת השגחתו של מבוגר אחראי.

< אל תאפשר לילדים מתחת לגיל 14 להפעיל גוזם זה. ילדים מגיל 14 ומעלה חייבים לקרוא ולהבין את הוראות ההפעלה וכללי הבטיחות במדריך זה, ועליהם להיות מאומנים ומפוקחים על ידי הורה.

< יש להישאר ערניים ולכבות את הגוזם אם ילד או כל אדם אחר נכנס לאזור העבודה.

< וודאו לפני שימוש כי אין ילדים קטנים מאחור או למטה.

< נקטו משנה זהירות כאשר מתקרבים לפינות עיוורות, פתחים, שיחים, עצים או חפצים אחרים שעלולים לטשטש את שדה הראייה שלך ולא לראות ילד שעלול להיתקל בנתיב הגוזם.

שימוש וטיפול בכלי חשמל

- הכר את הכלי · קרא בעיון את המדריך, למד את היישומים והמגבלות שלו, כמו גם את הסכנות הפוטנציאליות הספציפיות הקשורות לכלי זה.
- בדוק אם יש חוסר יישור או קשירה של חלקים נעים, שבירה של חלקים וכל מצב אחר שעלול להשפיע על פעולת הכלים החשמליים. אם ניזוק, יש לטפל בכלי החשמלי לפני השימוש. תאונות רבות נגרמות על ידי כלים לא מתוחזקים.
- אל תאלתר - השתמש בכלי החשמלי המתאים ליישום שלך. הכלי החשמלי הנכון יעשה את העבודה טוב יותר ובטוח יותר בקצב שלשמו הוא מיועד.
- נתק את התקע ממקור החשמל ו/או מארז הסוללות מהכלי החשמלי לפני ביצוע התאמות כלשהן, החלפת אביזרים או אחסון כלי עבודה חשמליים. אמצעי בטיחות אלה מפחיתים סיכון להפעלת הכלי בטעות.
- אחסן כלי עבודה חשמליים הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מאומנים אחרים. כלי עבודה חשמליים מסוכנים בידי משתמשים לא מאומנים.
- אל תשתמש בכלי החשמלי אם המתג אינו מפעיל או מכבה אותו. כל כלי חשמלי שלא ניתן לשלוט בו באמצעות המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.
- שמור על כלי חיתוך חדים ונקיים. כלי חיתוך מתוחזקים כהלכה עם קצוות חיתוך חדים נוטים פחות להיקשר וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תפעיל את הכלי אם הוא אינו מכיל תווית אזהרה קריאה.
- השתמש בכלי החשמלי, באביזרים ובסיביות הכלים וכו' בהתאם להוראות אלה, תוך התחשבות בתנאי העבודה ובעבודה שיש לבצע. שימוש בכלי החשמלי לפעולות שונות מאלו המיועדות עלול לגרום למצב מסוכן.
- שמור הוראות אלה. עיין בהם לעתים קרובות והשתמש בהם כדי להדריך אחרים שעשויים להשתמש בכלי זה · אם אתה משאיל את הכלי הזה למישהו אחר, השאיל לו גם את ההוראות האלה.

אם תרצה, אתה יכול להשתמש בחוט כדי לעזור לחתוך את רמת הגידור שלך החליטו כמה גבוה אתם רוצים את הגידור.

לאחר מכן, מתחו חתיכת חוט לאורך הגדר בגובה זה. חתוך את הגדר מעל קו מנחה זה של חוט. חתוך את הצד של השוליים כך שיהיה מעט צר יותר בחלקו העליון. יותר מהגדר תיחשף כאשר היא מעוצבת כך, והיא תהיה אחידה יותר.

החזק תמיד את גוזם הגידור בשתי ידיים בעת ההפעלה. השתמש באחיזה איתנה בידידות. היחידה משמשת לחיתוך לכל כיוון בפעולה איטית וסוחפת מצד לצד.


יש ללבוש כפפות בעת חיתוך צמיחה קוצנית או דוקרנית.

בעת חיתוך צמיחה חדשה, השתמש בפעולת גורף רחבה, כך שהגבעולים יוזנו ישירות לתוך להב החיתוך. לגידול ישן יותר יהיו גבעולים עבים יותר והוא יחתוך בצורה הקלה ביותר באמצעות תנועת ניסור.



להלן תיאור סמלי הבטיחות והסמלים והסימנים הגרפיים הבינלאומיים שייתכן ויופיעו על המכשיר, יש לקרוא את כל הערות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר. הפעלה לא נכונה של המוצר עלולה לגרום לפציעות בגוף כתוצאה מאש, הלם חשמלי או חלקי חיתוך או למזקים ברכוש! אנא שמרו היטב על הוראות הפעלה אלה

סמל	שם / מטרה	ייעוד/הסבר
V	וולט	מתח
A	אמפר	זרם
Hz	הרץ	תדירות (מחזורים לשנייה)
W	וואט	הספק
MIN	דקות	זמן
	התראת בטיחות	אמצעי זהירות הכרוכים בבטיחותך.
	קרא את המדריך למשתמש	כדי להפחית את הסיכון לפציעה, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.
	הגנה על העיניים	ללבוש מגן עיניים בעת הפעלת ציוד זה.
	התראה על תנאים רטובים	אין לחשוף לגשם או להשתמש במוצר במקומות רטובים.
	שמירה על הידיים	אי הרחקת הידיים מהלהב תגרום לפציעה חמורה.
	כפפות	ללבוש כפפות מגן מונעות החלקה וכבדות בעת הטיפול בלהבים.
	ריקושט	חפצים שנזרקו עלולים להתפוצץ ולגרום לפציעה אישית או לנזק לרכוש.
	שמירה על עוברי אורח רחוקים	הרחיקו את כל עוברי האורח לפחות 15 מ'
	התראת התחשמלות	היזהר מסכנת התחשמלות

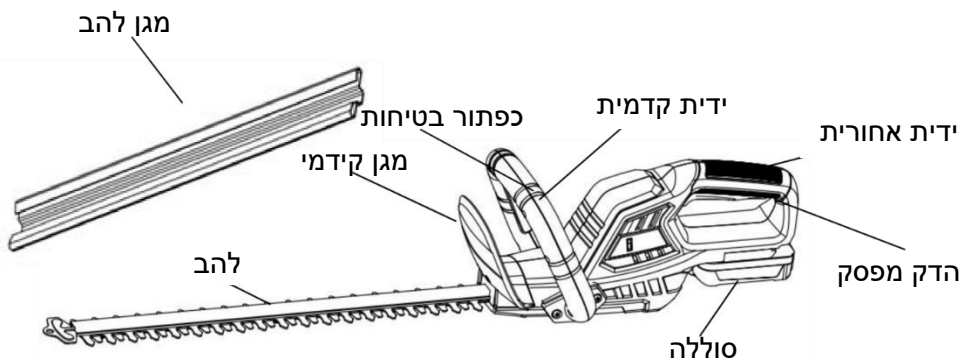

תחזוקה :

הוציאו מהמכונה את הסוללה הנשלפת לפני ניקוי ותחזוקה של הכלי. יש להמתין עד שהחלקים והכלי יתקררו.


אין לנקות את הכלי וחלקיו באמצעות חומרים ממיסים או נוזלים דליקים או רעילים. יש להשתמש במטלית לחה בלבד. יש להשתמש באביזרים ובחלקי חילוף מקוריים בלבד. שימוש בחלפים אחרים עלול לגרום לתאונות/פציעות של המשתמש. היצרן לא יישא באחריות לכל נזק כאמור. לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות שלנו. רק מכשיר מתוחזק ומטופל באופן סדיר יכול לשמש ככלי עזר משביע רצון. תחזוקה וטיפול בלתי הולמים עלולים לגרום לפציעות ולתאונות בלתי צפויות. העבודות והתיקונים המפורטים בהוראות אלה יבוצעו רק על ידי אנשי שירות מורשים.

השלכת המוצר :

כאשר המכשיר כבר אינו שמיש או שאין בו עוד צורך, אין להשליך אותו בפסולת הביתית, אלא תוך התחשבות בסביבה ובתקנות הנוגעות להגנת הסביבה. אנא השליכו את המכשיר בנקודת איסוף/מיחזור מתאימה כך שניתן יהיה להפריד את חלקי הפלסטיק והמתכת ולמחזר אותם. מידע בנוגע להשלכת חומרים ומכשירים ניתן לקבל במשרדי הרשות המקומית. אין להשליך סוללות לאשפה. כצרכן, הנך מחויב משפטית להחזרת סוללות ומצברים משומשים. בתום חיי השימוש של מכשירים, יש להוציא מהם את הסוללות או המצברים ולהשליך בנפרד. באפשרותך להעביר את הסוללות או המצברים הישנים לנקודות האיסוף של הרשות המקומית, לספק המכשיר או למרכזי ההפצה. יש להשליך את הסוללות כשהן פרוקות ממטען חשמלי. מומלץ לכסות את קוטבי הסוללה בסרט הדבקה על מנת להגן עליהם מפני קצר.

הטענה :

חבר את המטען לשקע.
חבר את הסוללה (חיבורים הפוכים) למטען.
נורות בקרה :

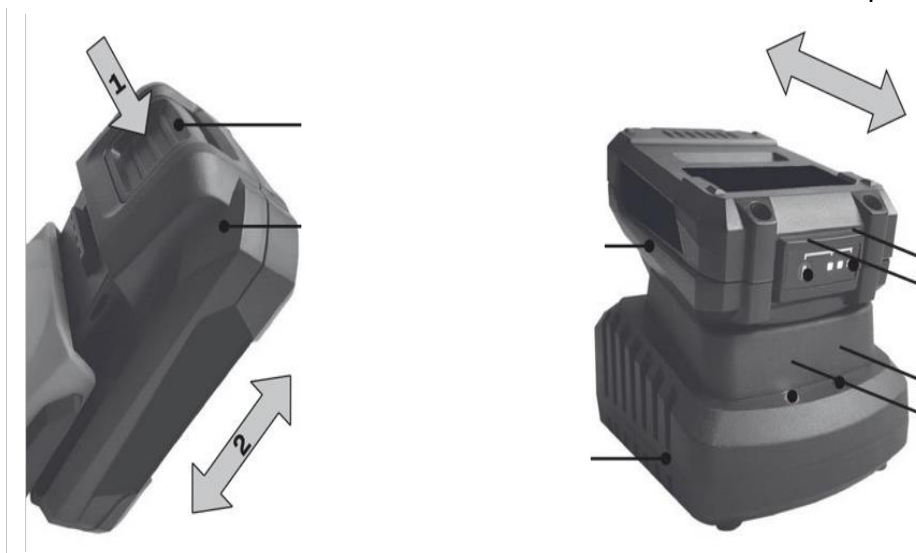

להטענת סוללה יש לחבר למטען בצורה הפוכה ולהחליק.
בלחיצה על תפס השחרור של הסוללה ניתן לראות דרגת טעינה.

דגשים בעבודה עם גוזם גדר :

* נקה את האזור שיש לחתוך לפני כל שימוש. הסר את כל החפצים כגון חוטים, אורות, חוט או חוט רופף שעלולים להסתבך בלהב החיתוך וליצור סיכון לפציעה חמורה.

* לפני התחלת עבודה עם גוזם הגדר, וודא שהלהב אינו במגע עם חפץ כלשהו. עצור את היחידה, הסר את ערכת הסוללות וודא שהלהב נעצר לפני הנחת היחידה.

* לעולם אל תחתוך חומר בקוטר גדול מ-3/4 אינץ'.

* עצור תמיד את המנוע כאשר החיתוך מתעכב או בעת הליכה ממקום חיתוך אחד למשנהו.

* שמור על היחידה נקייה מגזרים וחומרים אחרים. הם עלולים להיתקע בלהבי החיתוך.

אזהרות ודגשים לסוללה:

יש לבצע תחזוקה הולמת של המוצר והכלים הנלווים, שמירה על חום הידיים וניהול תהליכי עבודה.

סכנת פיצוץ! **אין להשתמש בסוללה פגומה, לקייה או מעוותת.** אין לפתוח את הסוללה, לגרום לה נזק או להפיל אותה על הקרקע. אין לטעון את הסוללה בסביבה המכילה חומצות וחומרים דליקים. יש להגן על הסוללה מפני חום ואש.

יש להשתמש בסוללה בטמפרטורות סביבה הנעות בין 10°C ל- 40°C + צ' בלבד. אין להניח את הסוללה על תנורים ואין לחשוף אותה לאור שמש חזק לזמן ממושך. לאחר שהייתה נתונה לעומס יש להניח לסוללה להתקרר תחילה. קצר - אין לחבר בין מגעי המצבר באמצעות חלקי מתכת.

יש לארוז את המצבר (שקית פלסטיק, קופסה) או לאטום את מגעי המצבר לפני השלכה, הובלה או אחסון של המצבר.

יש לטעון את הכלי רק באמצעות המטען שסופק על-ידי היצרן. מטען המתאים לסוג מסוים של סוללה עלול לגרום להתלקחות אש בעת שימוש עם סוללה אחרת. יש להשתמש במכשיר רק עם הסוללות המיועדות להם. שימוש בכל סוג אחר של סוללה עלול לגרום לפציעה או להתלקחות אש. כשהסוללה לא בשימוש, יש להרחיקה מחפצי מתכת כגון אטבי נייר, מפתחות, מסמרים, ברגים וכל חפץ מתכת קטן אחר העשוי לחבר בין מגעי הסוללה. ניסיון לקצר מגעי סוללה עלול לגרום לכוויות או להתלקחות אש. בתנאי אחסון או שימוש לא תקינים, נזל עלול לדלוף מהסוללה, יש להימנע ממגע עם נזל זה, במקרה של מגע, יש לשטוף את האזור במים. אם החומר בא במגע עם העיניים, פנו לקבלת עזרה רפואית. נזל אשר דולף מהסוללה עלול לגרום לגירויים ולכוויות. שימוש בלתי מורשה או שימוש במצבר פגום עלול לגרום לפליטה של אדים. במקרה של קש"י נשימה- יש לאוורר את המקום ולבקש ייעוץ רפואי. האדים עלולים לגרות את מערכת הנשימה.

אזהרות:

יש לקרוא ולהבין את הוראות ההפעלה לפני השימוש במכשיר. בכל פעם שהמכשיר מופעל, יש לבדוק את כל חיבורי הברגים והחשמל ולוודא שציוד ההגנה מחוזק היטב ושכל החלקים הנעים פועלים בצורה חלקה. אסור לפרק חלקים במכשיר או לשנות ולהשתמש בציוד ההגנה המחובר לכלי בניגוד לייעודו ואין לחבר לו ציוד הגנה של מוצרים/יצרנים אחרים. יש לעצור את פעולת המכשיר ולנתק את הסוללה מהכלי במקרים הבאים: כאשר המוצר נותר ללא השגחה

לפני ביצוע בדיקה, ניקוי או עבודת תחזוקה בכלי אחרי מגע עם עצם זר יש לבדוק אם נגרם נזק לכלי. ** במידה והמכשיר מתחמם לאחר מספר דקות של שימוש רצוף יש לעצור ולהמתין להתקררות המכשיר.

יש לאחסן את המכשיר במקום יבש. כלים חשמליים שאינם נמצאים בשימוש יש לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים ואין לאפשר למי שאינו מכיר את הכלי, או שאינו בקי בהוראות אלה, להפעיל את הכלי החשמלי. אי-ציות לתקנות הכלליות ולהוראות הכלולות במדריך זה יגרום לאובדן אחריות היצרן למקרים.

יש להכיר היטב את חלקי המוצר במכשיר ואת הוראות השימוש הנכון בו.

יש לפעול בהתאם לכל אמצעי הבטיחות המפורטים במדריך השימוש. יש לנהוג באחריות ושיקול דעת כלפי צד שלישי. על המפעיל האחריות לתאונות ולסיכונים הנכונים לצד שלישי כלשהו. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר.

אין להפעיל את המכשיר בזמן שאנשים, וילדים או חיות מחמד, נמצאים בקרבת מקום. אין לאפשר למי שאינו מכיר את הכלי, או שאינו בקי בהוראות, להפעיל את המוצר. יש לעבוד תחת תאורה נאותה או תנאי אור טובים. תאורה חלשה מהווה סיכון בטיחותי. אין להשתמש בכלי במצב של עייפות או מחלה, או תחת השפעת סמים, אלכוהול ותרופות אחרות. אין להתאמץ להגיע למקומות רחוקים. יש לשמור על מדרך רגל יציב ועל שיווי משקל בכל עת.

יש לבדוק את אזור העבודה לפני השימוש במכשיר. יש לסלק עצמים קשיחים כמו אבנים, שברי זכוכית, חוטי תיל וכד', העלולים להתעופף מהמכשיר או להיידות לכיוונים שונים ולגרום לפציעה או לנזק במהלך הפעלת הכלי.

