



הוראות שימוש והפעלה מכסחת דשא נטענת קו CUT



לקוחות יקרים,

אנו עושים כל שביכולתנו בכדאי שתקבלו מוצר איכותי, נוח ובטיחותי.
לצורך הנאה מיטבית מן המוצר יש לקרוא בעיון את
הוראות השימוש והבטיחות והקפידו להשתמש במכשיר לפיהן.

תודה על שיתוף הפעולה

מפרט טכני

CUT 147013	מכסחת דשא חשמלית נטענת
20V	מתח סוללה
330 מ"מ	רוחב חיתוך מקסימלי
2900 סל"ד	מהירות מנוע ללא עומס
5 דרגות 25-75 מ"מ	גובה חיתוך
IPX 1	סוג הגנה
ליתיום 147017	סוג סוללה
מטען CUT 147016	סוג מטען
קידמי 140 מ"מ - אחורי 165 מ"מ	קוטר גלגלים
220-240V 50Hz 0.4A 4Ah – about 120 min.	מטען זמן טעינה
- מתח מוצא מדורג: 20V DC (זרם ישר) - זרם פלט מדורג: 4.5A - דרגת הגנה: II ערך פליטת רטט שמאלי: $ah=0,37m/s^2$ ערך פליטת רטט נכון $ah=0,63m/s^2$ אי ודאות מדידה $K=1,5m/s^2$ רעש ורעידות לפי EN 62841 לחץ קול בעמדת המפעיל $L_{PA} = 72,9dB(A)$ סובלנות $KPA = 3dB(A)$ עוצמת קול L_{WA} $KWA = 2,49dB(A)$ סובלנות $87,6dB(A)$ רמת עוצמת קול מובטחת: $96dB(A)$	
נתונים חשמליים	



סמל התראת בטיחות זה משמש לזיהוי מידע בטיחותי על סכנות שעלולות לגרום לפציעה אישית.

סימן זה (סכנה, אזהרה או זהירות) משמש עם סמל ההתראה כדי לציין את הסבירות והחומרה הפוטנציאלית של הפציעה. בנוסף, מייצג הסמל את סוג הסכנה.

אזהרה, שאם לא תימנע, עלולה לגרום למוות או לפציעה חמורה

זהירות מציין סכנה, שאם לא נמנעת, עלולה לגרום לפציעה קלה או בינונית. אזהרה: כדי למנוע פציעה חמורה, הסר תמיד את ערכת הסוללות מהמוצר לפני בדיקה, ניקוי או ביצוע תחזוקה כלשהי.

אזהרה: יש ללבוש תמיד מגן עיניים עם מגני צד המסומנים בהתאם לתקן ANSI Z87. 1. אם הפעולה מאובקת, יש ללבוש גם מסכת אבק.

אזהרה: בעת השירות, השתמש רק בחלקי חילוף זהים. שימוש בכל חלק אחר עלול ליצור סכנה או לגרום נזק למוצר.

אזהרה: לעולם אל תשתמש במים או בנוזלים כלשהם כדי לנקות או לשטוף את המוצר שלך ואל תחשוף את המוצר לגשם או לתנאי רטיבות. אחסן בתוך הבית באזור יבש. נוזלים מאכלים, מים וכימיקלים עלולים להיכנס לרכיבים האלקטרוניים של המוצר ולגרום נזק. לגרום לקצר חשמלי וסכנה לשריפה ופציעה חמורה. יש להסיר הצטברות של לכלוך ופסולת ע"י ניגוב המוצר עם מטלית יבשה מדי פעם.

הערה: בדוק מעת לעת את המוצר כולו לאיתור חלקים פגומים, חסרים או רופפים כגון ברגים, אומים, ברגים, מכסים וכו'. הדק היטב את כל המחברים והמכסים ואל תפעיל מוצר זה עד להחלפת כל החלקים החסרים או הפגומים.

הימנע משימוש בממיסים בעת ניקוי חלקי פלסטיק. רוב הפלסטיק רגיש לנזק מסוגים שונים

סוגי ממיסים מסחריים ואולי ניזוקים מהשימוש בהם. השתמש במטליות נקיות כדי להסיר לכלוך, אבק, שמן, שומן וכו'.





אל תתנו בכל עת לנוזלי בלמים, בנזין, מוצרים מבוססי נפט, שמנים חודרים וכו', להיכנס

מגע עם חלקי פלסטיק או כימיקלים עלולים להזיק, להחליש או להרוס פלסטיק שעלול לגרום לפציעה חמורה. הימנע מהתנעה בשוגג.

ודא שהמתג במצב כבוי לפני הכנסת הסוללה, נשיאת כלים עם האצבע על המתג עלולה לגרום לתאונות.

הסר כל מפתח כוונון או מפתח ברגים לפני הפעלת הכלי החשמלי. מפתח ברגים או מפתח שנוטר מחובר לחלק מסתובב של הכלי החשמלי עלול לגרום לפציעה.

שמור על יציבות ושיווי משקל בעת השימוש במכשיר במצבים בלתי צפויים.

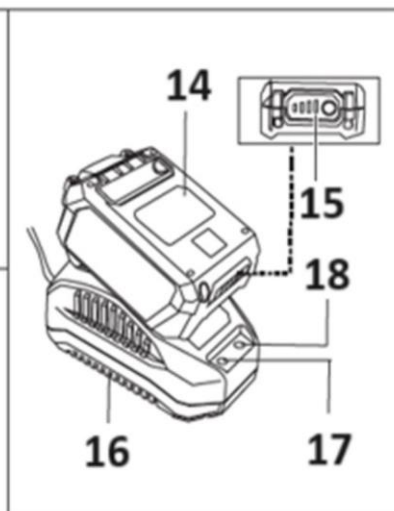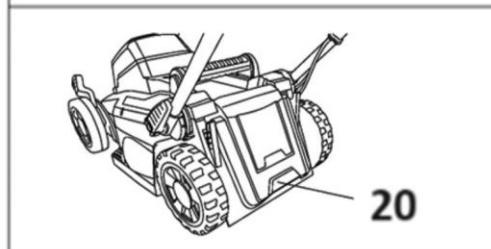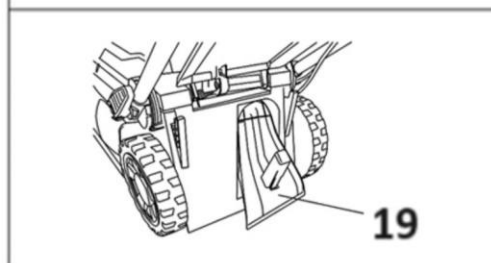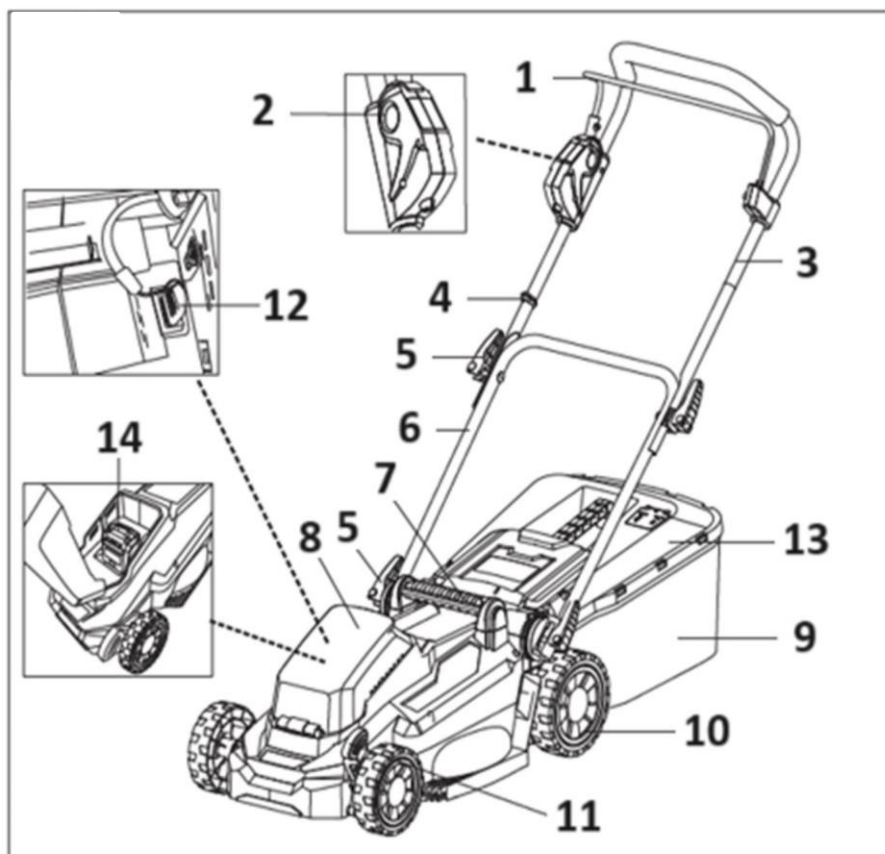

1. ידית מתג הפעלה/כיבוי	11. ידית כוונן גובה חיתוך
2. כפתור בטיחות	12. מפתח בטיחות
3. ידית עליונה	13. כיסוי עליון של אספן דשא
4. החלף מחזיק כבל	14. יחידת סוללה
5. ידית שחרור מהיר לקיבוע מסגרת / ידית	15. מחוון רמת הסוללה על הסוללה
6. מסגרת ידית	16. מטען
7. ידית הרמה	17. מחוון LED אור אדום
8. כיסוי סוללה	18. מחוון LED אור ירוק
9. תיק איסוף דשא	19. ערכת חיפוי
10. גלגל	20. לוח אחורי להגנה מפני פגיעות

טען רק עם המטען שצוין על ידי היצרן. מטען המתאים לסוג אחד של ערכת סוללות עלול ליצור סכנת שריפה בשימוש עם ערכת סוללות אחרת.

כאשר ערכת הסוללות אינה בשימוש, הרחק אותה מחפצי מתכת אחרים כמו מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, שיכולים ליצור חיבור ממסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי הסוללה יחד עלול לגרום לכוויות או שריפה.

לפני השימוש, בצע תמיד בדיקה ויזואלית כדי לבדוק אם להבי החיתוך, ברגים ההידוק וכל יחידת החיתוך שחוקים או פגומים. אל תשתמש במכשיר אם ציוד הבטיחות שלו (למשל הגנה מפני פגיעות או קופסת איסוף דשא),

אם חלקים מיחידת החיתוך או הברגים חסרים, שחוקים או פגומים. יש להחליף להבי חיתוך וברגי הידוק פגומים או שחוקים רק על ידי שירות מורשה כדי למנוע חוסר איזון ולמנוע פציעה.

אזהרה! אין להניח רגליים או ידיים ליד או מתחת לחלקים מסתובבים בעת העבודה. סכנת פציעה!

אזהרה! הלהב ממשיך לפעול לאחר כיבוי. קיים סיכון לפציעה. הפעל את המנוע לפי ההוראות ורק אם כפות הרגליים שלך נמצאות במרחק בטוח מכלי החיתוך.

הקפידו תמיד על מיקום מאובטח, במיוחד במדרונות, בעת העבודה. לנוע תמיד לרוחב על פני מדרונות, לעולם לא למעלה או למטה. היזהר במיוחד בעת שינוי כיוון הנסיעה במדרונות. אל תעבוד על מדרונות תלולים מדי.

הפעל המכשיר רק במהירות הליכה. היזהר במיוחד בעת סיבוב המכשיר ומשיכתו אליך או הליכה אחורה. הפעל את המכשיר בזהירות בהתאם להוראות הפעלה אלה.

ודא שכפות הרגליים שלך נמצאות במרחק מספיק מהלהבים המסתובבים.

אל תעבוד ללא קופסת איסוף דשא/הגנה מפני פגיעות. התרחק מפתח המפלט

שמור תמיד על פתח מפלט הדשא נקי וללא פסולת. הסר רק חומר חתוך

אין להטות את המכשיר בעת הפעלתו, אלא אם כן הדבר נדרש בעת הפעלה בדשא ארוך. במקרה כזה, הטה את המכשיר על ידי לחיצה כלפי מטה על ידית האחיזה בצורה כזו שהגלגלים הקדמיים של המכשיר יתרוממו מעט. בדוק תמיד ששתי הידיים במצב עבודה לפני הנחת המכשיר שוב על הקרקע.

כבה את המכשיר, הסר את מפתח הבטיחות והוציא את הסוללה. ודא שכל החלקים הנעים נייחים בכל פעם שאתה משאיר את המכשיר ללא השגחה וכאשר הוא אינו בשימוש.

כבה את המכשיר, הסר את מפתח הבטיחות והוציא את הסוללה לפני הסרת חסימות או שחרור חסימות ממיכל הפריקה.

כבה את המכשיר, הסר את מפתח הבטיחות והוציא את הסוללה לפני בדיקה או ניקוי המכשיר או ביצוע עבודה כלשהי עליו.

למרות שהוראות הבטיחות ומדריך ההפעלה של כלי זה מכילים הוראות לעבודה בטוחה עם כלי עבודה חשמליים, כלי זה כרוך בסיכון שיורי מסוים שלא ניתן לשלול לחלוטין. לכן יש להפעיל תמיד כלי עבודה חשמליים בזהירות.

מכשיר זה מיועד רק לחיתוך מדשאות ושטחי דשא קטנים עד בינוניים ביישומי מגורים. כל שימוש אחר שאינו מותר במפורש בהוראות אלה עלול לגרום לנזק למכשיר ולהוות סכנה חמורה למפעיל.

היחידה מיועדת לשימוש בייתי ולמבוגרים בלבד. אנשים מתחת לגיל 16 צריכים להשתמש ביחידה זו רק תחת השגחת מבוגר. המפעיל או המשתמש אחראים לתאונות או נזק לאנשים אחרים או לרכושם. השימוש במכשיר בגשם או בסביבה רטובה אסור.

היצרן אינו אחראי לנזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון או פעולה לא נכונה.

אחסון

נקה היטב את המכשיר לפני האחסון. אחסן אותו בתוך הבית, במקום יבש שאינו נגיש לילדים. הרחק מחומרים מאכלים כגון כימיקלים לגינה ומלחי הפשרה.

שמור על אזור העבודה נקי ומואר אזורים עמוסים/חשוכים מזמינים תאונות.

- אין להפעיל כלי עבודה חשמליים באזורים מסוכנים, כגון בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק. כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים להצית את האבק או האדים.

- הרחיקו ילדים ועובדי אורח. יש לשמור על כל המבקרים וחיות המחמד במרחק בטוח מאזור העבודה.

< אל תאפשר לילדים או לאנשים לא מאומנים להשתמש ביחידה זו.

< אל תחשוף כלי עבודה חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות. מים הנכנסים לכלי חשמלי יגדילו את הסיכון להתחשמלות.

< אין לטפל בתקע או בכלי בידיים רטובות.

< לעולם אל תאפשר לילדים להפעיל את הצידוד. לעולם אל תאפשר למבוגרים להפעיל את הצידוד ללא הדרכה מתאימה.

< הרכיבו תמיד משקפי בטיחות עם מגני צד.

משקפיים יומיומיים הם בעלי עדשות עמידות בפני פגיעות, אבל -

הם לא משקפי בטיחות. שימרו על כלל זה! ותפחיתו את הסיכון לפגיעה בעיניים. השתמשו במסכת פנים אם הפעולה מאובקת.

< יש לחבוש מגן עיניים בעת הפעלת מוצר זה. לאסוף ולהצמיד שיער ארוך מעל גובה הכתפיים כדי למנוע הסתבכות בחלקים נעים.

< אין לחשוף את המכשיר לגשם ויש לאחסנו במקום מוגן ויבש.

< הרחק את כל חלקי גופך מכל חלק נע.

< יש לשמור על שיער, בגדים רפויים, אצבעות וכל חלקי הגוף מפני פתחים וחלקים נעים במכשיר.

< יש ללבוש מכנסיים ארוכים כבדים, מגפיים וכפפות. ולהימנע מבגדים רופפים ותכשיטים שעלולים להיתפס בחלקים נעים של המכשיר או המנוע שלו.

< אל תשתמש בכלי שלא למטרה לה יועד. השתמש בכלי המתאים ליישום שלך. הכלי הנכון יעשה את העבודה טוב יותר ובטוח יותר בקצב שלשמו הוא תוכנן.

< אין להפעיל את הציוד ברגליים יחפות או בעת נעילת סנדלים או הנעלה קלת משקל דומה. יש לנעול נעלי מגן שיגנו על כפות הרגליים וישפרו את אחיזת כף הרגל על משטחים חלקים.

< יש לשמור על יציבות ואיזון. ולהיזהר מאובדן שיווי משקל.

< אל תאפשרו להשתמש במוצר כעצוץ. יש צורך בתשומת לב רבה בשימוש על ידי ילדים או בקרבתם.

< אל תשתמש בכלי אם המתג אינו מפעיל או מכבה אותו. כל כלי שלא ניתן לשלוט בו באמצעות המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.

< יש להרחיק את כל עוברי האורח, הילדים וחיות המחמד במרחק בטוח.

< אל תפעיל יחידה זו כאשר אתה עייף, חולה או תחת השפעת אלכוהול, סמים או תרופות.

< המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

< הרחק את גופך מכל חלקים נעים ומכל המשטחים החמים של היחידה.

< בדוק את אזור העבודה לפני כל שימוש. הסר את כל החפצים כגון אבנים, זכוכית שבורה, מסמרים, חוט או חוט שעלולים להיזרק או להסתבך במכשיר.

< השתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים המאושרים ע"י היצרן. שימוש בכל חלק אחר עלול ליצור סכנה או לגרום נזק למוצר.

< אין לטעון או להשתמש בכלי בגשם, או במקום רטוב. (פעולה לפי כלל זה תפחית את הסיכון להתחשמלות).

< המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

< הסר או נתק הסוללה לפני טיפול, ניקוי או הסרת חומר ממכשיר הגינון.

< אחסון המכשיר - כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המסור במקום מוגן מפגעי מזג אוויר, במקום יבש ונעול הרחק מהישג ידם של ילדים.

< אין להשליך את הסוללות לאש. הם עלולים להתפוצץ. בסיום השימוש יש להשליך את הסוללה במקום ייעודי לכך.

< אין לפתוח או להשחית את הסוללות. האלקטרוליט המשתחרר הוא קורוזיבי ועלול לגרום נזק לעיניים או לעור. עלול להיות רעיל אם נבלע.

< אין למקם את הכלי את הסוללות שלו ליד אש או חום. שמירה על כלל זה יפחית את הסיכון לפיצוץ ואולי לפציעה.

< סוללות עלולות להתפוצץ בנוכחות מקור אש. כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה, לעולם אל תשתמש במוצר אלחוטי כלשהו בנוכחות להבה פתוחה. סוללה מפוצצת יכולה להניע פסולת וכימיקלים. אם נחשפת לפיצוץ של סוללה יש לשטוף מיד במים.

< אין לרסק, להפיל או לפגוע בחבילת הסוללות. אל תשתמש בסוללה או במטען ישנים או לא תקינים או שנפלו / קיבלו מכה חדה. סוללה פגומה עלולה להתפוצץ או להתלקח. יש להשליך כראוי סוללה שנפלה או סוללה פגומה מיד.

< היזהר מהתעסקות בסוללות, למשל לא לקצר את הסוללה בחומרים מוליכים כגון טבעות, צמידים ומפתחות. הסוללה או המוליך עלולים להתחמם יתר על המידה ולגרום לכוויות. אין לפתוח או להשחית את הסוללות. האלקטרוליט המשתחרר הוא קורוזיבי ועלול לגרום נזק לעיניים או לעור. זה עלול להיות רעיל אם נבלע.

< לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לטעון את הסוללה במקום שבו הטמפרטורה אינה נמוכה מדיי ולא עולה על 40 מעלות. כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה, אין לאחסן בחוץ או במקום חשוף את המכשיר.

< בתנאי שימוש או טמפרטורה קיצוניים, עלולה להתרחש דליפת סוללה. במקרה בו נוזל בא במגע עם העור שלך, יש לשטוף מיד במים וסבון, ואז לנטרל עם מיץ לימון או חומץ.

במקרה של מגע של סוללה עם עיניים:

שטוף אותן במים נקיים למשך 10 דקות לפחות, ולאחר מכן פנה לטיפול רפואי מיידי. שמירה על כלל זה תפחית את הסיכון לפציעה חמורה.

< במקרה של תקלה במכשיר או בפתיל זינה (כבל אספקת החשמל פגום), יש להחליפו רק על ידי היצרן או על ידי מרכז שירות מורשה כדי

למנוע סיכון.

< אל תכוון את המסור לכיוון אנשים או חיות מחמד.

< כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לאחסן את המסור בתוך הבית במקום יבש ונעול - הרחק מהישג ידם של ילדים ולוודא כי הסוללה מנותקת מהמכשיר.

< בצע את תחזוקת המכשיר בזהירות: שמור על המכסחת נקייה לביצועים טובים ובטוחים יותר. בכל ביצוע תחזוקה במכשיר. יש להסיר תחילה את הסוללה.

< כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לחשוף אותו לגשם, אין להשתמש בו על משטחים רטובים ולאחסן במקום מוגן ויבש.

< שמור הוראות אלה. עיין בהם לעיתים קרובות והשתמש בהם כדי להדריך אחרים שעשויים להשתמש בכלי סוללה זה. אם אתה משאיל למישהו את כלי הסוללה הזה, השאיל לו גם את ההוראות הללו.

בטיחות ילדים

תאונות טרגיות עלולות להתרחש אם המפעיל אינו מודע לנוכחותם של ילדים.

< הרחק ילדים מאזור העבודה ותחת השגחתו של מבוגר אחראי.

< אל תאפשר לילדים מתחת לגיל 14 להפעיל מסור זה. ילדים מגיל 14 ומעלה חייבים לקרוא ולהבין את הוראות ההפעלה וכללי הבטיחות במדריך זה, ועליהם להיות מאומנים ומפוקחים על ידי הורה.

< יש להישאר ערניים ולכבות את המסור אם ילד או כל אדם אחר נכנס לאזור העבודה.

< וודאו לפני שימוש כי אין ילדים קטנים מאחור או למטה.

< נקטו משנה זהירות כאשר מתקרבים לפינות עיורות, פתחים, שיחים, עצים או חפצים אחרים שעלולים לטשטש את שדה הראייה שלך ולא לראות ילד שעלול להתקל בנתיב המסור.

שימוש וטיפול בכלי חשמל

• הכר את הכלי. קרא בעיון את המדריך, למד את היישומים והמגבלות שלו, כמו גם את הסכנות הפוטנציאליות הספציפיות הקשורות לכלי זה.

- בדוק אם יש חוסר יישור או קשירה של חלקים נעים, שבירה של חלקים וכל מצב אחר שעלול להשפיע על פעולת הכלים החשמליים. אם ניזוק, יש לטפל בכלי החשמלי לפני השימוש. תאונות רבות נגרמות על ידי כלים לא מתוחזקים.
- אל תאלתר - השתמש בכלי החשמלי המתאים ליישום שלך. הכלי החשמלי הנכון יעשה את העבודה טוב יותר ובטוח יותר בקצב שלשמו הוא מיועד.
- נתק את התקע ממקור החשמל ו/או מארז הסוללות מהכלי החשמלי לפני ביצוע התאמות כלשהן, החלפת אביזרים או אחסון כלי עבודה חשמליים. אמצעי בטיחות אלה מפחיתים סיכון להפעלת הכלי בטעות.
- אחסן כלי עבודה חשמליים הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מאומנים אחרים. כלי עבודה חשמליים מסוכנים בידי משתמשים לא מאומנים.
- אל תשתמש בכלי החשמלי אם המתג אינו מפעיל או מכבה אותו. כל כלי חשמלי שלא ניתן לשלוט בו באמצעות המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.
- שמור על כלי חיתוך חדים ונקיים. כלי חיתוך מתוחזקים כהלכה עם קצוות חיתוך חדים נוטים פחות להיקשר וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תפעיל את הכלי אם הוא אינו מכיל תווית אזהרה קריאה.
- השתמש בכלי החשמלי, באביזרים ובסיביות הכלים וכו' בהתאם להוראות אלה, תוך התחשבות בתנאי העבודה ובעבודה שיש לבצע. שימוש בכלי החשמלי לפעולות שונות מאלו המיועדות עלול לגרום למצב מסוכן.
- שמור הוראות אלה. עיין בהם לעתים קרובות והשתמש בהם כדי להדריך אחרים שעשויים להשתמש בכלי זה. אם אתה משאיל את הכלי הזה למישהו אחר, השאיל לו גם את ההוראות האלה.

מומלץ ללבוש כפפות בעת חיתוך צמיחה קוצנית או דוקרנית.

להלן תיאור סמלי הבטיחות והסמלים והסימנים הגרפיים הבינלאומיים שייתכן ויופיעו על המכשיר, יש לקרוא את כל הערות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר.
הפעלה לא נכונה של המוצר עלולה לגרום לפציעות בגוף כתוצאה מאש, הלם חשמלי או חלקי חיתוך או למזקים ברכוש!
אנא שמרו היטב על הוראות הפעלה אלה

	אזהרה!		לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, קרא את הוראות הפעלה המקוריות והוראות הבטיחות.
	זהירות! להב חיתוך חד! הרחיקו את כפות הרגליים והידיים. סכנת פציעה!		סכנת פציעה מחלקים שנזרקים למעלה.
	זהירות! להב מכסחת הדשא ממשיך לפעול לאחר כיבוי.		הרחק אנשים בקרבת מקום ממכסחת הדשא.
	כבה את מנוע מכסחת הדשא והסר את מפתח הבטיחות לפני ביצוע התאמות או עבודות ניקוי.		סכנת התחשמלות!
	אין להשתמש ביחידה בזמן גשם, מזג אוויר גרוע דקט סביבה או על דשא רטוב.		הרכיבו משקפי מגן והגנה על האוזניים.
	המוצר עומד בהנחיות/תקנות החלות.		רמת עוצמת קול מובטחת.
	אין לחשוף סוללות לחום או להבות חשופות.		אין לחשוף לגשם או למים.
			אין לחשוף לטמפרטורות מעל 50 מעלות צלזיוס.

תחזוקה :

הוציאו מהמכונה את הסוללה הנשלפת לפני ניקוי ותחזוקה של הכלי . יש להמתין עד שהחלקים והכלי יתקררו .

אין לנקות את הכלי וחלקיו באמצעות חומרים ממיסים או נוזלים דליקים או רעילים. יש להשתמש במטלית לחה בלבד. יש להשתמש באביזרים ובחלקי חילוף מקוריים בלבד. שימוש בחלפים אחרים עלול לגרום לתאונות/פציעות של המשתמש. היצרן לא יישא באחריות לכל חזק כאמור. לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות שלנו. רק מכשיר מתוחזק ומטופל באופן סדיר יכול לשמש ככלי עזר משביע רצון. תחזוקה וטיפול בלתי הולמים עלולים לגרום לפציעות ולתאונות בלתי צפויות. העבודות והתיקונים המפורטים בהוראות אלה יבוצעו רק על ידי אנשי שירות מורשים.

השלכת המוצר :

כאשר המכשיר כבר אינו שמיש או שאין בו עוד צורך, אין להשליך אותו בפסולת הביתית, אלא תוך התחשבות בסביבה ובתקנות הנוגעות להגנת הסביבה. אנא השליכו את המכשיר בנקודת איסוף/מיחזור מתאימה כך שניתן יהיה להפריד את חלקי הפלסטיק והמתכת ולמחזר אותם. מידע בנוגע להשלכת חומרים ומכשירים ניתן לקבל במשרדי הרשות המקומית. אין להשליך סוללות לאשפה. כצרכן, הנך מחויב משפטית להחזרת סוללות ומצברים משומשים. בתום חיי השימוש של מכשירים, יש להוציא מהם את הסוללות או המצברים ולהשליך בנפרד. באפשרותך להעביר את הסוללות או המצברים הישנים לנקודות האיסוף של הרשות המקומית, לספק המכשיר או למרכזי ההפצה. יש להשליך את הסוללות כשהן פרוקות ממטען חשמלי. מומלץ לכסות את קוטבי הסוללה בסרט הדבקה על מנת להגן עליהם מפני קצר.

בטיחות וסימני אזהרה :

אין להשתמש בכלי במצב של עייפות או מחלה, או תחת השפעת סמים, אלכוהול ותרופות אחרות. אין להתאמץ להגיע למקומות רחוקים. יש לשמור על מדרך רגל יציב ועל שיווי משקל בכל עת.

יש לבדוק את אזור העבודה לפני השימוש במכשיר. יש לסלק עצמים קשיחים כמו אבנים, שברי זכוכית, חוטי תיל וכד', העלולים להתעופף מהמכשיר או להיידות לכיוונים שונים ולגרום לפציעה או למזק במהלך הפעלת הכלי.



הטענה :


הטענה

חבר את המטען לשקע.

חבר את הסוללה (חיבורים הפוך)

נורות בקרה :

אדום - המכשיר מחובר / מטעין.

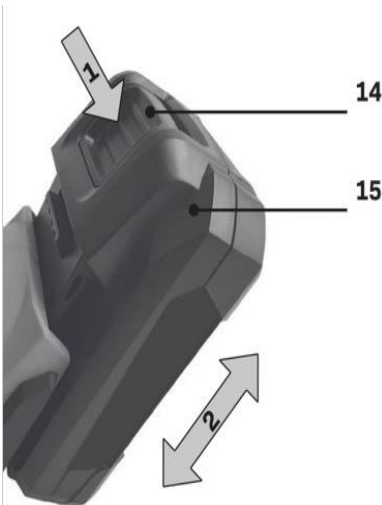

הטענה :

חבר את המטען לשקע.

חבר את הסוללה (חיבורים הפוכים) למטען.

נורות בקרה :

אדום - המכשיר מחובר / מטעין.

ירוק - הסוללה נטענה במלואה.

* אין להטעין את הסוללה בחדר לח או בחום גבוה מ 40 מעלות.

*זמן הטעינה תלוי ב במספר גורמים ועשוי להשתנות.

* התחממות הסוללה והמטען בזמן פעולה / הטענה : תקין.

להטענת סוללה יש לחבר למטען בצורה הפוכה ולהחליק.

בלחיצה על תפס השחרור של הסוללה ניתן לראות דרגת טעינה.

אזהרות ודגשים לסוללה:

יש לבצע תחזוקה הולמת של המוצר והכלים הנלווים, שמירה על חום הידיים וניהול תהליכי עבודה.

סכנת פיצוץ! **אין להשתמש בסוללה פגומה, לקויה או מעוותת.** אין לפתוח את הסוללה, לגרום לה נזק או להפיל אותה על הקרקע. אין לטעון את הסוללה בסביבה המכילה חומצות וחומרים דליקים. יש להגן על הסוללה מפני חום ואש.

יש להשתמש בסוללה בטמפרטורות סביבה הנעות בין 10°C - 40°C +/- בלבד. אין להניח את הסוללה על תנורים ואין לחשוף אותה לאור שמש חזק לזמן ממושך. לאחר שהייתה נתונה לעומס יש להניח לסוללה להתקרר תחילה. קצר - אין לחבר בין מגעי המצבר באמצעות חלקי מתכת.

יש לארוז את המצבר (שקית פלסטיק, קופסה) או לאטום את מגעי המצבר לפני השלכה, הובלה או אחסון של המצבר.

יש לטעון את הכלי רק באמצעות המטען שסופק על-ידי היצרן.

מטען המתאים לסוג מסוים של סוללה עלול לגרום להתלקחות אש בעת שימוש עם סוללה אחרת. יש להשתמש במכשיר רק עם הסוללות המיועדות להם.

שימוש בכל סוג אחר של סוללה עלול לגרום לפציעה או להתלקחות אש.

כשהסוללה לא בשימוש, יש להרחיקה מחפצי מתכת כגון אטבי נייר, מפתחות, מסמרים,

ברגים וכל חפץ מתכת קטן אחר העשוי לחבר בין מגעי הסוללה.

ניסיון לקצר מגעי סוללה עלול לגרום לכוויות או להתלקחות אש.

בתנאי אחסון או שימוש לא תקינים, נוזל עלול לדלוף מהסוללה, יש להימנע ממגע עם נוזל זה, במקרה של מגע, יש לשטוף את האזור במים. אם החומר בא במגע עם העיניים, פנו לקבלת עזרה רפואית.

נוזל אשר דולף מהסוללה עלול לגרום לגירויים ולכוויות. שימוש בלתי מורשה או שימוש

במצבר פגום עלול לגרום לפליטה של אדים. במקרה של קשיי נשימה- יש לאוורר את המקום

ולבקש ייעוץ רפואי. האדים עלולים לגרות את מערכת הנשימה.

אזהרות:

יש לקרוא ולהבין את הוראות ההפעלה לפני השימוש במכשיר. בכל פעם שהמכשיר מופעל, יש לבדוק את כל חיבורי הברגים והחשמל ולוודא שצידוד ההגנה מחוץ היטב ושכל החלקים הנעים פועלים בצורה חלקה. אסור לפרק חלקים במכשיר או לשנות ולהשתמש בצידוד ההגנה המחובר לכלי בניגוד לליעוד ואין לחבר לו צידוד הגנה של מוצרים/יצרנים אחרים. יש לעצור את פעולת המכשיר ולנתק את הסוללה מהכלי במקרים הבאים: כאשר המוצר נותר ללא השגחה לפני ביצוע בדיקה, ניקוי או עבודת תחזוקה בכלי אחרי מגע עם עצם זר יש לבדוק אם נגרם נזק לכלי. ** במידה והמכשיר מתחמם לאחר מספר דקות של שימוש רצוף יש לעצור ולהמתין להתקררות המכשיר. יש לאחסן את המכשיר במקום יבש. כלים חשמליים שאינם נמצאים בשימוש יש לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים ואין לאפשר למי שאינו מכיר את הכלי, או שאינו בקי בהוראות אלה, להפעיל את הכלי החשמלי. אי-ציות לתקנות הכלליות ולהוראות הכלולות במדריך זה יגרום לאובדן אחריות היצרן לנזקים. יש להכיר היטב את חלקי המוצר במכשיר ואת הוראות השימוש הנכון בו. יש לפעול בהתאם לכל אמצעי הבטיחות המפורטים במדריך השימוש. יש לנהוג באחריות ושקול דעת כלפי צד שלישי. על המפעיל האחריות לתאונות ולסיכונים הנכונים לצד שלישי כלשהו. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר. אין להפעיל את המכשיר בזמן שאנשים, וילדים או חיות מחמד, נמצאים בקרבת מקום. אין לאפשר למי שאינו מכיר את הכלי, או שאינו בקי בהוראות, להפעיל את המוצר. יש לעבוד תחת תאורה נאותה או תנאי אור טובים. תאורה חלשה מהווה סיכון בטיחותי.

הרכבה:

הרכבת מסגרת הידית והידית העליונה הרכבת מסגרת הידית

1. קפלו את מסגרת הידית (6) כלפי מעלה.
2. סובב את ידיות השחרור המהיר (5) בכיוון השעון כדי להדק.
3. נעל את ידיות השחרור המהיר (5) על ידי לחיצה עליהן לכיוון מסגרת הידית (6). יש למשוך את ידיות השחרור המהיר (5) בחוזקה ולאחר מכן למקם אותן כנגד המוט כך שניתן יהיה לבצע הידוק בכוח בינוני. אם זה נכשל, המשך לסובב את ידית ההידוק בכיוון השעון, או שחרר אותה על ידי סיבוב נגד כיוון השעון.

הרכבת הידית העליונה

1. הדק את הידית העליונה (3) עם הברגים והדסקיות המצורפים וידיות השחרור המהיר (5) מימין ומשמאל למסגרת הידית (6).
2. כפתור הבטיחות (2) חייב להיות ממוקם בצד ימין בכיוון הכיסוח.

2. סובב את ידיעות השחרור המהיר (5) בכיוון השעון כדי להדק.
 3. נעל את ידיעות השחרור המהיר (5) על ידי לחיצה עליהן לכיוון מסגרת הידית (6). יש למשוך את ידיעות השחרור המהיר (5) בחוזקה ולאחר מכן למקם אותן כנגד המוט כך שניתן יהיה לבצע הידוק בכוח בינוני. אם זה נכשל, המשך לסובב את ידית ההידוק בכיוון השעון, או שחרר אותה על ידי סיבוב נגד כיוון השעון.
 4. הצמד את מחזיק הכבלים (4) על הידית העליונה (3) וקבע את כבל המכשיר במקומו. במסירה, מחזיק הכבלים (4) כבר מהודק על הידית העליונה (3).
- הערה!** למטרות אחסון, שחרר את ידיעות השחרור המהיר (5) וקפל את הידית העליונה (3) ואת מסגרת הידית (6) יחד כך שהמכשיר יתפוס פחות מקום. הקפד לא לצבוט את כבלי המכונה תוך כדי כך.

התאמת מיקום מסגרת נקודת האחיזה

1. סובב את שתי ידיעות השחרור המהיר התחתונות (5) נגד הנעילה כדי לפתוח את המהדק.
2. התאם את מסגרת הידית למצב הנדרש.
3. הדק את ידיעות השחרור המהיר התחתונות (5) כדי לנעול את מסגרת הידית.

שימו לב, אם הדשא גבוה מומלץ שלא לעבוד עם הגובה הנמוך של המכסחת אלא להוריד בהדרגה, החשש הוא שעומס גבוה מדי יחנוק את המצבר ואת המכשיר וייעצר א הפעולה. במידה והמכשיר מפסיק לפעול ובבדיקה מוודאים כי עדיין יש סוללה טעונה, יש להמתין מס' דקות להתקררות המכשיר ואז לנסות ולהפעיל בהירות מחדש.

שימוש נעים

