




גריל מולטי שף

הוראות הפעלה ובטיחות

דגם : EL - 5000

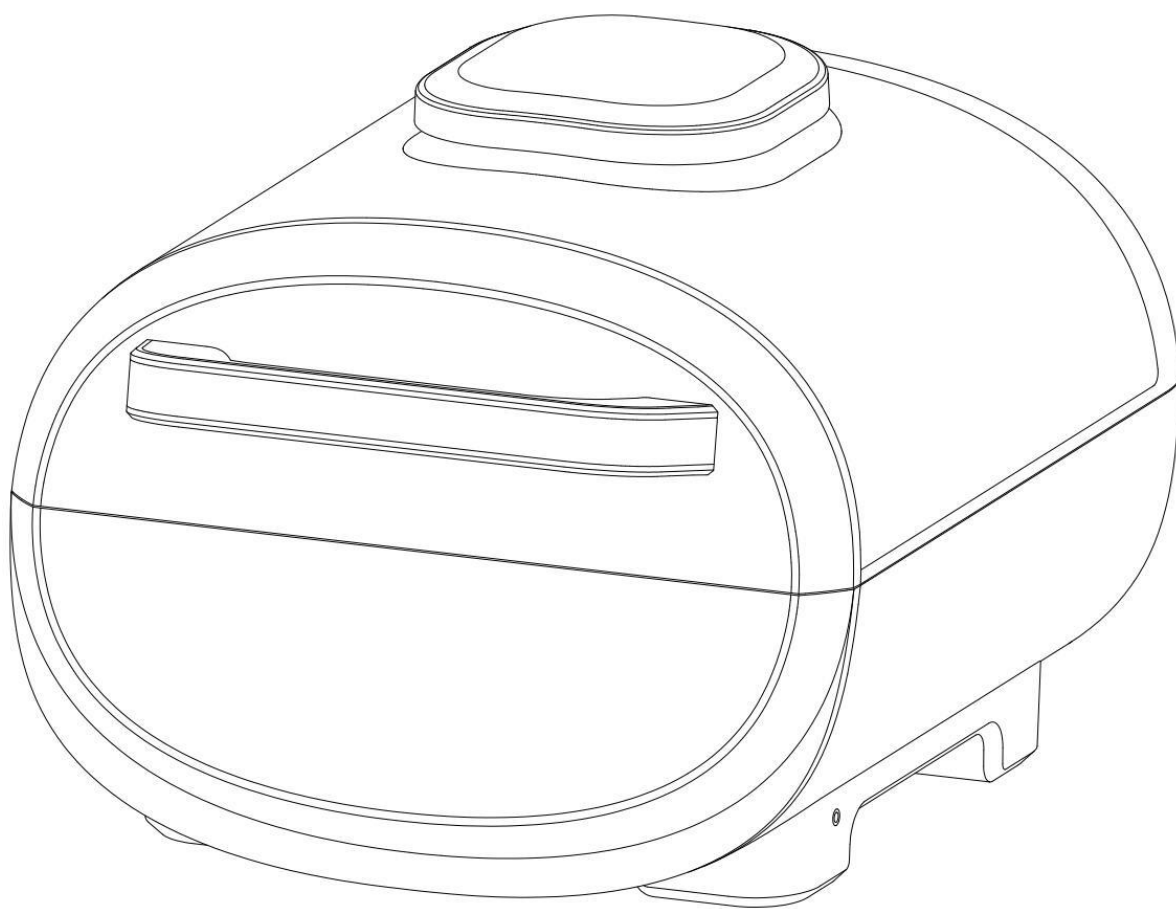



לקוחות יקרים,

אנו מודים לכם על שבחרתם לרכוש מוצר זה מבית אלקטרו חנן.
אנא קראו בעיון את ההוראות הבאות לפני השימוש.
ההוראות נכתבו על מנת להפיק את מירב התועלת מהמכשיר.
חשוב להקפיד להשתמש במכשיר בהתאם להן ולשים לב להוראות הבטיחות החשובות.
מומלץ לשמור הוראות אלה לשימוש עתידי.

טיגון באוויר חם מספק דרך קלה ובריאה להכין את המרכיבים האהובים עליכם. על ידי שימוש בזרימת אוויר מהירה חמה וגריל עליון, הוא מסוגל להכין מנות רבות. החלק הטוב ביותר הוא שהטיגון באוויר חם מחמם מזון לכל הכיוונים ורוב המרכיבים אינם זקוקים לשמן.

הוראות בטיחות:

קרא את מדריך ההוראות הזה לפני השימוש במכשיר ושמור אותו לעיון עתידי.

- לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא פועל.
- יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא השגחה.
- לעולם אל תחבר מכשיר זה למתג טיימר על מנת למנוע מצב מסוכן.
- אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל, התקע או חלקים אחרים פגומים. אם יש חשד לנזק, צור קשר עם שירות הלקוחות או העבר את המוצר לבדיקה ותיקון בנקודות התיקון המורשות ע"י היבואן.
- ודא תמיד שהחשמל כבוי לפני חיבור או ניתוק אביזרים כלשהם.
- נתקו את המכשיר מזרם החשמל לאחר השימוש.
- אין לטבול את המכשיר בנוזל כלשהו. אין לשטוף מתחת לברז.
- אין לחרוג מרמת התכולה המרבית המצוינת על הקערה.
- נקו היטב את כל החלקים הבאים במגע עם מזון לפני השימוש הראשון במכשיר.
- היזהר מאוד כאשר אתה מטפל באביזרים.
- אם כבל האספקה פגום, אל תנסה לתקן אותו. יש לפנות לתחנות השירות המורשות.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם השגחה או הוראה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותו.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
- השתמש במכשיר רק למטרות ביתיות.
- אין לחבר את המכשיר לטיימר או להתקני שלט רחוק אחרים.
- כבו את המכשיר ונתקו אותו משקע החשמל כאשר אינו בשימוש ולפני הרכבה או פירוק של החלקים ולפני הניקוי. ניתוק בתקע ע"י אחיזת התקע – אין למשוך בכבל.
- לעולם אל תפעילו את המכשיר בידיים רטובות או לחות.
- חלק מהחלקים אטומים באמצעות בורג חסין פתיחה לא מורשית כדי למנוע חבלה/תחזוקה על ידי אנשים לא מיומנים או לא מוסמכים, וגם מטעמי בטיחות.
- השימוש באביזרי עזר שאינם כלולים במכשיר אינו מומלץ על ידי יצרן המכשיר מכיוון שהם עלולים לגרום לפציעות.
- אין לתת לכבל להיתלות על קצה שולחן או ספסל או לגעת במשטחים חמים.
- יש להשתמש תמיד במכשיר על משטח שטוח ויציב.
- אין לטבול או לחשוף את המכשיר ללחות גשם או לכל נוזל אחר.

אזהרה: מכשיר חשמלי זה מכיל פונקציית חימום. משטחים, גם הם שונים מהמשטחים הפונקציונליים, יכולים לפתח טמפרטורות גבוהות. מכיוון שהטמפרטורות נתפסות באופן שונה על ידי אנשים שונים, יש להשתמש בצידוד זה בזהירות. יש לגעת בצידוד רק בידיות ובמשטחי אחיזה מיועדים, ולהשתמש בהגנה מפני חום כמו כפפות או כדומה. יש לתת למשטחים שאינם משטחי אחיזה מיועדים מספיק זמן להתקרר.

זהירות:

- כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לטבול או לחשוף את המוצר, הכבל או התקע לגשם, לחות או כל נוזל אחר.
- אין להשתמש במוצר ליד אמבטיות, אגנים או כלים אחרים המכילים מים או נוזלים אחרים, או בעת עמידה בתוך או על משטחים לחים או רטובים.
- במקרה שהמכשיר נופל למים, כבה את החשמל בשקע החשמל והסר את התקע באופן מידי.
- אין להגיע למים כדי לאחזר אותם.
- חשוב לציין כי המכשיר יצטרך להיבדק על ידי טכנאי מוסמך לפני שימוש כדי להכשיר אותו שוב.

נתונים טכניים:

-----מתח: 230V


-----הספק: 1700W

-----קיבולת סל: 6.1 55 ליטר

-----טמפרטורה מתכווננת: 80°C-200°C

-----טיימר (0-60 דקות)

רשימת חלקים

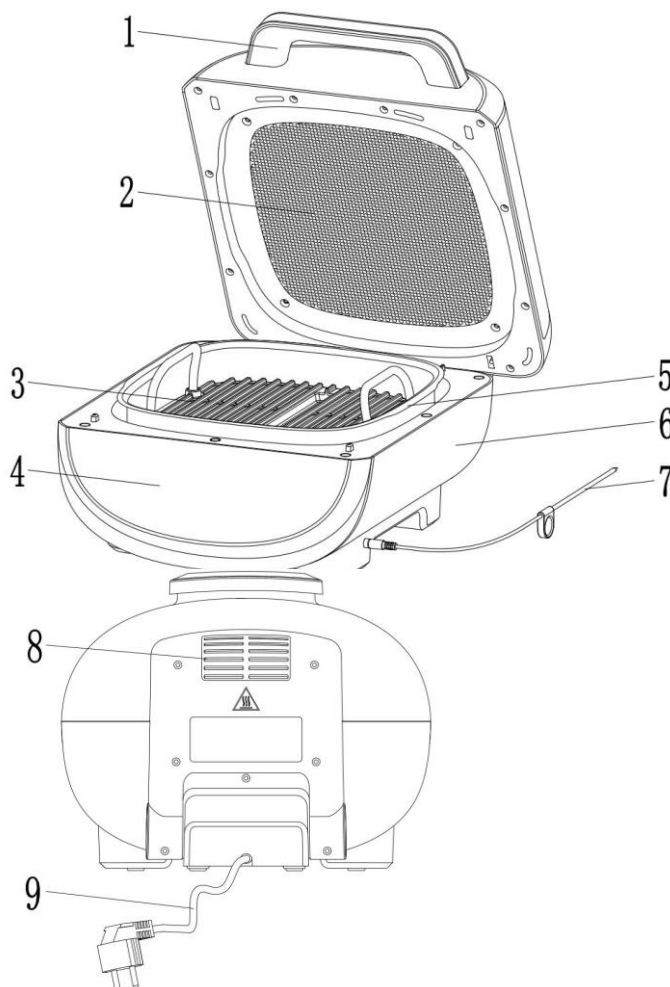

1. ידית
2. רשת מגן
3. רשת ברביקיו
4. הבקרה
5. סיר
6. דיור ראשי
7. מדידת טמפרטורה
8. שקע אוויר
9. כבל ראשי (כבל חשמל)

חשוב

- יש לשים תמיד את הרכיבים בסלסלה, כדי למנוע במגע עם גופי החימום.
- אין לכסות את כניסת האוויר ואת הפתחים החיצוניים של האוויר בזמן שהמכשיר פועל.
- אין למלא את הסיר בשמן שכן הדבר עלול לגרום לסכנת שריפה.
- לעולם אל תיגעו בחלק הפנימי של המכשיר בזמן שהוא פועל או מייד לאחר פועלה, הטמפרטורה של משטחים נגישים עשויה להיות גבוהה כאשר המכשיר פועל

אזהרה

- אין להשתמש במכשיר אם יש נזק לתקע, לכבל החשמל או לחלקים אחרים.
- אין לחבר את המכשיר או להפעיל את לוח הבקרה בידיים רטובות..
- אין למקם את המכשיר צמוד לקיר או מעל מכשירים אחרים. השאירו לפחות 10 ס"מ פנויים בגב ובצדדים ו-10 ס"מ מקום פנוי מעל המכשיר.
- אין להניח דבר על גבי המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת מהמתואר במדריך זה.
- אין לתת למכשיר לפעול ללא השגחה.
- במהלך טיגון באוויר חם, אדים חמים משתחררים דרך פתחי יציאת האוויר, שמרו על הידיים והפנים במרחק בטוח מהקיטור ומפתחי שקעי האוויר. כמו כן, היזהרו מאדים חמים ומאוויר כשאתם מסירים את הסיר מהמכשיר.
- כל המשטחים הנגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש.
- אם אתם רואים עשן כהה יוצא מהמכשיר, נתקו מיד את המכשיר. המתינו עד שפליטת העשן תיפסק לפני הסרת הסיר מהמכשיר.

זהירות

- ודא שהמכשיר ממוקם על משטח אופקי, אחיד ויציב.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. ייתכן שהוא אינו מתאים לשימוש בטוח בסביבות כגון מטבחי צוות, חוות, מוטלים וסביבות אחרות שאינן למגורים. הוא גם לא נועד לשמש לקוחות בבתי מלון, מוטלים, צימרים וסביבות מגורים אחרות.
- אם נעשה שימוש לא תקין במכשיר או למטרות מקצועיות או מקצועיות למחצה או שלא נעשה בו שימוש על פי ההוראות במדריך למשתמש, האחריות אינה תקפה ואנו עלולים לסרב לכל אחריות לנזק שנגרם.
- המכשיר זקוק לכ-30 דקות כדי להתקרר לידיית או לניקוי בטוח.

לפני השימוש הראשון

1. הסר את כל חומרי האריזה.
 2. הסר מדבקות או תוויות מהמכשיר.
 3. נקו היטב את מתלה הברביקיו והסיר במים חמים, מעט נוזל שטיפה וספוג לא שוחק.
 4. נגבו בתוך המכשיר ומחוצה לו במטלית לחה.
- המכשיר עובד מבשל ומטגן ללא שמן אלה עובד על אוויר חם, אין למלא את הסיר בשמן או בטיגון שומן ישירות.**

הכנה לשימוש

- 1 הניחו את המכשיר על משטח יציב, אופקי אחיד ועמיד בחום.
 - 2 פתחו את המכשיר והניחו את מתלה הברביקיו בסיר.
- אין למלא את הסיר בשמן או בכל נוזל אחר. אין לשים שום דבר על גבי המכשיר, זרימת האוויר תהיה משובשת ותשפיע על תוצאת טיגון האוויר החם.

דגשים:

1. חבר את תקע החשמל לשקע.
2. פתח את המכסה כלפי מעלה.
3. הכנס את המרכיבים למכשיר.

4. סגור את המכסה.

אזהרה: אין לגעת בסיר במהלך השימוש וזמן מה לאחריו, שכן הוא מתחמם מאוד.

5. קבע את זמן ההכנה הנדרש למרכיב (ראה סעיף 'הגדרות' בפרק זה).

6. חלק מהמרכיבים דורשים ניעור באמצע זמן ההכנה (ראה סעיף "הגדרות" בפרק זה).

טיפ: אם תגדירו את הטיימר למחצית מזמן ההכנה, תשמעו את זמזום הטיימר כשתצטרכו לנער את המרכיבים. עם זאת, זה אומר שאתה צריך להגדיר את הטיימר שוב לזמן ההכנה הנותר לאחר הניעור.

7. כאשר אתה שומע את זמזום הטיימר, זמן ההכנה שנקבע חלף. פתח את המכסה כלפי מעלה

הערה: ניתן גם לכבות את המכשיר באופן ידני. לשם כך, הגדר את הזמן ל- 1.

8. בדקו אם המרכיבים מוכנים.

אם המרכיבים עדיין לא מוכנים, סגרו את המכסה וקבעו את הטיימר למספר דקות נוספות.

9. כדי להסיר את המרכיבים, פותחים את המכסה כלפי מעלה ומוציאים את המרכיבים מהסיר.

הסיר והמרכיבים חמים. בהתאם לסוג המרכיבים בטיגון באוויר, אדים עשויים לברוח מהסיר.

10. כאשר תהליך של מרכיבים מוכן, המכשיר מוכן באופן מיידי להפעלה חדשה נוספת.

אחסון

1 נתקו את המכשיר ותנו לו להתקרר.

2 ודא שכל החלקים נקיים ויבשים.


סביבה

אין לזרוק את המכשיר עם הפסולת הביתית הרגילה, אלא למסור אותו בנקודת איסוף רשמית למיחזור.

אחריות ושירות

אם אתה זקוק לשירות או למידע או אם נתקלת בבעיה, צור קשר עם מרכז השירות שלנו.

לוח הבקרה

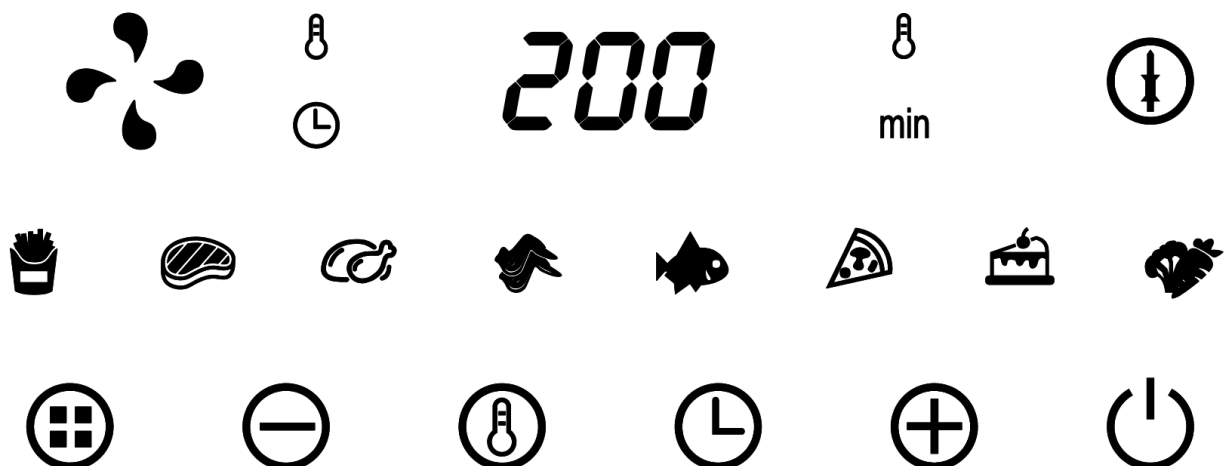



מקש הפעלה

לאחר שרשת הברביקיו והסיר ממוקמים כראוי במקומם, נורית ההפעלה תאיר. בחירת מקש ההפעלה תהפוך את טמפרטורת ברירת המחדל של היחידה ל-200 מעלות צלזיוס, בעוד שזמן הבישול יוגדר ל-15 דקות. בחירת מקש ההפעלה בפעם השנייה תתחיל את תהליך הבישול. לחיצה על מקש ההפעלה למשך 3 שניות כדי לסגור את המכשיר כולו במהלך הבישול. כל האורות כבים, המאוורר מפסיק לעבוד.

הערה: במהלך הבישול, ניתן לגעת במקשים כדי לשלוט בהשהיה ובתחילת הבישול ולעדכן זמן וטמפרטורה.



מקש מוגדר מראש

בחירה במקש זה מאפשרת לך לגלול בין 8 אפשרויות המזון הפופולריות. לאחר הבחירה, פונקציית הזמן וטמפרטורת הבישול שנקבעה מראש מתחילה.



מאפשרים לכוון בצורה ידנית עצמאית את הטמפרטורה והזמן.



בחירה בסמל טמפרטורה ולאחריו על הסמלים מאפשרים לך להוסיף או להפחית את טמפרטורת הבישול ב-5°C בכל פעם. שמירה על הסמל מוחזקת תשנה במהירות את הטמפרטורה. טווח בקרת טמפרטורה: 80°C-200°C.



בחירה בסמל זמן ולאחריו על הסמלים מאפשרים לך להוסיף או לקצר את זמן הבישול, דקה אחת בכל פעם. שמירה על המפתח מוחזקת תשנה במהירות את הזמן.



מקשי **בקרה** לקביעת טמפרטורה/זמן.



נורית חיווי "מחונן מאוורר"



נורית חיווי "נורית טמפרטורה"



נורית חיווי "זמן"

min

נורית חיווי "מחונן טיימר"



נורית חיווי "מדידת טמפרטורה"



נורות חיווי "נורות חיווי" לבחירת סוג המזון מתוכנת.

הגדרות

טבלה זו להלן תעזור לך לבחור את ההגדרות הבסיסיות עבור המרכיבים.
הערה: זכור שהגדרות אלה הן אינדיקציות. מכיוון שהרכיבים נבדלים זה מזה במקור, בגודל, בצורה ובמותג, איננו יכולים להבטיח את ההגדרה הטובה ביותר עבור המרכיבים שלך.
מכיוון שטכנולוגיית של המכשיר מחממת מחדש באופן מיידי את האוויר בתוכו, הוצאת הסייר לזמן קצר מהמכשיר במהלך טיגון באוויר חם בקושי מפריעה לתהליך.

טיפים

1. מרכיבים קטנים יותר דורשים בדרך כלל זמן הכנה מעט קצר יותר מאשר מרכיבים גדולים יותר.
2. כמות גדולה יותר של מרכיבים דורשת זמן הכנה מעט ארוך יותר.
3. כמות קטנה יותר של מרכיבים דורשת זמן הכנה מעט קצר יותר.
4. ניעור מרכיבים קטנים יותר (לדוגמה צ'יפס) באמצע זמן ההכנה מיעל את התוצאה הסופית ויכול לסייע במניעת הכנה בצורה לא אחידה.
5. הוספת מעט תרסיס שמן לתפוחי אדמה טריים יעניקו תוצאה פריכה יותר.
6. אין להכין מרכיבים שמנוניים במיוחד כגון נקניקיות בטיגון באוויר חם.
7. חטיפים שניתן להכין בתנור ניתן להכין גם בטיגון באוויר חם.
8. הכמות האופטימלית להכנת צ'יפס פריך הוא 600 גרם.
9. השתמשו בבצק מוכן מראש להכנת חטיפים ממולאים במהירות ובקלות.
- (בצק מוכן דורש גם זמן הכנה קצר יותר מאשר בצק ביתי).
10. הניחו תבנית אפייה או תבנית תנור בסלסלת הטיגון באוויר חם אם אתם רוצים לאפות עוגה או קיש או אם אתם רוצים לטגן מרכיבים שבירים או מרכיבים ממולאים
11. ניתן גם להשתמש במכשיר כדי לחמם מחדש מוצרי מזון שונים. כדי לחמם מחדש, יש להגדיר את הטמפרטורה ל-150°C למשך עד 10 דקות.

		זמן	צ'יפס	סטייק	מקל תיפוף	כנפיים	דג	פיצה	Cake	ירקות
טמפרטורה	80-200 °מעלות	1-60 דקות	200	180	200	180	180	160	160	160
	22		16	25	20	18	17	25	17	
מינימום-מקסימום משקל (גר')			-100 650	-100 650	-100 650	-100 650	-100 650	100- 650	100- 650	100-650
הערה:										
1. הוסיפו 3 דקות לזמן ההכנה כשאתם מתחילים לטגן בזמן שהטיגון באוויר חם עדיין קר;										
2. להפוך או לנער פעם אחת במהלך האפייה.										

ניקוי

נקו את המכשיר לאחר כל שימוש.

הסיר ורשת הברביקיו. אין להשתמש בכלי מטבח ממתכת או בחומרי ניקוי שוחקים כדי לנקות אותם.

שכן הדבר עלול לפגוע בציפוי הנון-סטיק.

1. הסירו את תקע החשמל מהשקע בקיר ותנו למכשיר להתקרר.
הערה: מוציאים את הסייר כדי לאפשר לאוויר החם להתקרר מהר יותר.
2. נגבו את החלק החיצוני של המכשיר במטלית לחה.
3. נקו את הסייר והסלסלה במים חמים, מעט נזל שטיפה וספוג שאינו שוחק.
ניתן להשתמש בנוזל מסיר שומנים כדי להסיר את כל הלכלוך שנותר.
טיפ: אם הלכלוך נדבק לתחתית הגריל או לתחתית הסייר, מלאו את הסייר במים חמים בנוזל שטיפה. הכניסו את מתלה הברביקיו לסייר ומניחים את הסייר והמתלה הברביקיו להשריה כ-10 דקות.
4. נקו את החלק הפנימי של המכשיר עם מים חמים וספוג לא שוחק.
5. נקו את גוף החימום בעזרת מברשת ניקוי כדי להסיר שאריות מזון.
על ידי כך, אתה עוזר לשמור על הסביבה.

בעיה	סיבות אפשריות	פתרון אפשרי
מכשיר הטיגון באוויר חם אינו פועל	המכשיר אינו מחובר לחשמל.	חבר את תקע המכשיר לשקע החשמל ב קיר .
	לא הגדרת את הטיימר.	הגדר את מפתח הטיימר לזמן ההכנה הנדרש להפעלת המכשיר.
המרכיבים המטוגנים עם מכשיר הטיגון באוויר לא נעשים.	כמות המרכיבים גדולה מדי.	שים מנות קטנות יותר של מרכיבים. (מנות קטנות יותר מטוגנות באופן שווה יותר).
	הטמפרטורה שנקבעה נמוכה מדי.	הגדר את מקש הטמפרטורה לטמפרטורה הנדרשת.
	זמן ההכנה קצר מדי.	הגדר את הטיימר לזמן ההכנה הנדרש.
המרכיבים מטוגנים בצורה לא אחידה בטיגון האוויר.	סוגים מסוימים של מרכיבים צריכים להיות מזועזעים באמצע זמן ההכנה.	מרכיבים שמונחים זה על גבי זה או זה על זה (למשל צ'יפס) צריכים להיות מזועזעים באמצע זמן ההכנה. ראה סעיף 'הגדרות' בפרק 'שימוש במכשיר'.
חטיפים מטוגנים אינם פריכים כשהם יוצאים ממכשיר הטיגון ללא שמן.	השתמשותם בסוג של חטיפים שנועדו להיות מוכנים בטיגון עמוק מסורתי.	השתמשו בחטיפי תנור או הברישו קלות מעט שמן על החטיפים לקבלת תוצאה פריכה יותר.
עשן לבן יוצא מהמכשיר.	אתה מכין מרכיבים שמנוניים.	כאשר אתם מטגנים מרכיבים שמנוניים במכשיר הטיגון באוויר, כמות גדולה של שמן תדלוף לתוך הסיר. השמן מייצר עשן לבן והסיר עלול להתחמם יותר מהרגיל. פעולה זו אינה משפיעה על המכשיר או על התוצאה הסופית.
	הסיר עדיין מכיל שאריות שומן משימוש קודם.	עשן לבן נגרם על ידי התחממות שומן במחבת . הקפידו לנקות את התבנית כראוי לאחר כל שימוש.
צ'יפס טרי מטוגן בצורה לא אחידה בטיגון האוויר.	לא השתמשת בסוג תפוח האדמה הנכון.	השתמשו בתפוחי אדמה טריים וודאו שהם נשארים יציבים במהלך הטיגון.
	לא שטפתם את מקלות תפוחי האדמה כמו שצריך לפני שטיגנתם אותם.	שוטפים את מקלות תפוחי האדמה כראוי כדי להסיר עמילן מהחלק החיצוני של המקלות.
צ'יפס טרי אינו פריך כשהוא יוצא ממכשיר הטיגון באוויר.	הפריכות של הצ'יפס תלויה בכמות השמן והמים בצ'יפס.	הקפידו לייבש את מקלות תפוחי האדמה כראוי לפני שאתם מוסיפים את השמן. חותכים את מקלות תפוחי האדמה לתוצאה פריכה יותר. הוסיפו מעט יותר שמן לקבלת תוצאה פריכה יותר.

אזהרות בטיחות

1. יש לוודא כי המכשיר עומד בצורה יציבה ובטוחה
2. יש למנוע מגע הכבל החשמלי עם עצמים חמים
3. המכשיר מתחמם בעת השימוש. למניעת כוויות, אין לאפשר לעור חשוף לגעת במשטחים החמים
4. כאשר המכשיר אינו בשימוש או ללא השגחה יש לנתקו מזרם החשמל.
5. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים כולל ילדים , עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות , או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם
6. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד
7. יש לנהוג בזהירות מרבית כאשר משתמשים במכשיר ליד ילדים או אנשים ובכל פעם בה משאירים את המכשיר ללא השגחה 8
8. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא פיקוח
9. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר .
10. המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרוחקת נפרדת

- שימוש שלא לפי ההוראות יגרום לביטול האחריות .
- היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנבעים משגיאות דפוס וכתוב.
- האיורים בהוראות לצורך המחשה בלבד.