


אלקטרו חנן

תנור קרבון דיגיטלי

דגם EL – 30



**תודה על שבחרת לקנות את מוצרינו,
יש לקרוא בעיון את כל ההוראות הבאות לפני השימוש.
הוראות אילו נכתבו על מנת לאפשר לכם להנאה מושלמת
מהמוצר ולהשתמש בו בבטחה,
שימוש נעים.**

הוראות זהירות :

- אין למקם את התנור מתחת לבית תקע.
- אין לכסות את המכשיר בזמן הפעלה בכל מצב.
- הצבת המכשיר רק במקום יבש לעולם אין להניח ליד מקום דליק.
- יש לוודא כי המכשיר תלוי בצורה בטוחה.
- יש למנוע מגע הכבל החשמלי עם עצמים חמים.
- יש להפעיל המכשיר במרחק של 1.5 מטר מכל אביזר אשר עלול להידלק.
- יש להקפיד שמפסק הזרם יוצב על מצב OFF לפני הכנסתו לשקע.
- נתק המכשיר מזרם החשמל כאשר אינו בשימוש או אינו תחת השגחה.
- יש לוודא שהמכשיר הותקן לפי ההוראות ועומד במקום יציב ובמרחק בטוח מכל חפץ או אביזר דליק.
- אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל אחר או להפעילו ליד מקור מים אמבטיה, מקלחת, בריכת שחייה או מקומות עתירי אדים.
- אין להפעיל את המכשיר ע"י טיימר חיצוני או כל קוצב זמן ותוכניות לסוגיו.

- יש להיזהר מפציעה פוטנציאלית עקב שימוש לא נאות במכשיר.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- הקפד תמיד לנתק את המכשיר מאספקת החשמל כאשר הוא נשאר ללא השגחה וגם לפני פירוק או ניקוי, אל תאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא פיקוח.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים כולל ילדים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם היעדר ניסיון וידע, אלה אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י אדם האחראי לבטיחותם.
- אין להשאיר מכשיר זה ללא השגחה בעת השימוש בו.
- תנור חימום זה יתחמם בעת השימוש. אין לגעת במשטחים חמים.
- חלקים מסוימים של מוצר זה עלולים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. כאשר ילדים וקבוצות פגיעות נוכחים, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת.
- אין להזיז את המכשיר בעת השימוש. לפני מעבר, אנא המתינו עד שגוף החימום יתקרר לחלוטין, ובדקו אם גוף החימום נותק זרם החשמל.
- התקנת המכשיר חייבת להיות לפחות במרחק של 1.8 מטר מעל הקרקע ולפחות 0.7 מטר מתקרה או חפצים תלויים.
- אסור להפנות תנור כלפי מעלה, לכיוון התקרה. יש להפנות לאזור שיש לחמם.
- אזהרה: אין לכסות את תנור החימום.
- אם יש סימנים לנזק או תקלה, אין להפעיל את המוצר.
- אין לנסות לתקן או להתאים פונקציות חשמליות או מכניות כלשהן במכשיר זה. המוצר אינו מכיל חלקים הניתנים לטיפול על-ידי המשתמש. רק חשמלאים מוסמכים יכולים לבצע תחזוקה או תיקון. ניסיון לתקן המוצר יבטל את האחריות.
- אין לגעת בתקע בידיים רטובות או בידיים רטובות.
- אין להכניס או לאפשר לעצמים זרים להיכנס לכל אוורור או פתח של גוף החימום, שכן הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או נזק לתנור החימום.
- יש להימנע משימוש בכבלים מאריכים, שכן הדבר עלול להתחמם יתר על המידה ולגרום לשריפה. עם זאת, אם עליך להשתמש בכבל מאריך באופן זמני, ודא שהוא מתאים למטרה, נבדק לשימוש חיצוני, ועומד בדרישות התקן.
- תנור חימום זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ולשימוש לו הוא נועד, שימוש למטרות אחרות עלול לגרום לנזק או שריפה.
- אזהרה: תנור חימום זה אינו מצויד במכשיר לשליטה בטמפרטורת החדר. אלא אם כן יש פיקוח רציף, אל תשתמשו בתנור חימום זה בחדר המאוכלס על ידי אנשים שאינם יכולים לצאת מהחדר בעצמם.
- יש לוודא שהמכשיר הותקן לפי ההוראות ועומד במקום יציב ובמרחק בטוח מכל חפץ או אביזר דליק.
- בכל מקרה תקלה במכשיר או בכבל הזינה יש לתקן בתחנות השירות המוסמכות ע"י היצרן בלבד.

אחזקה ואחסון

1. נתק תמיד מהשקע ואפשר למכשיר להתקרר לפני שתנקה אותו.
 2. הניקוי מבוצע בניגוב המוצר במטלית רכה ולחה (לא רטובה).
 3. כדי לאחסן את המוצר, סובבו את הכבל סביב התנור ואחסנו אותו במקום נקי ויבש.
 4. במקרה של תקלה או ספק, יש לפנות לתחנת השרות המאושרת ע"י היבואן שם המוצר ייבדק ויתוקן במידת הצורך.
- אל תנסו לתקן את המוצר בעצמכם, הדבר עלול לגרום לסכנת שריפה או להתחשמלות.**

אזהרה:

אין לטבול את המכשיר במים.

אין להשתמש בכימיקלים לניקוי כגון דטרגנטים ושוחקים.


אל תאפשרו לרכיבים או ללוח ההפעלה להירטב מכיוון שהדבר עלול ליצור סכנה או נזק למכשיר.

שלבי ההתקנה של תנור החימום המותקן על הקיר


הבטיחו את הגובה המינימלי התחתון של 1.8 מ' מהקרקע,

מהתקרה המרחק המינימלי הוא 0.5 מ',


המרחק המינימלי מהצדדים הוא 0.5 מ'

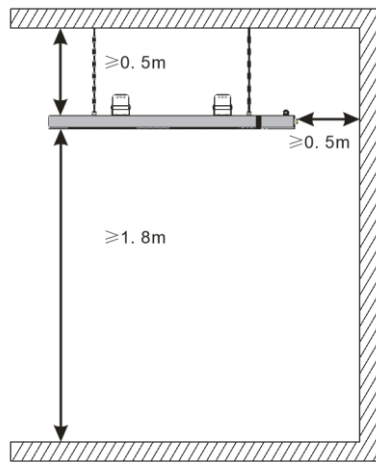


קבע את התושבת על ידי שלושה ברגים לקיר לפי השרטוט המצורף וודא שנקודות ההתקנה קבועות היטב.

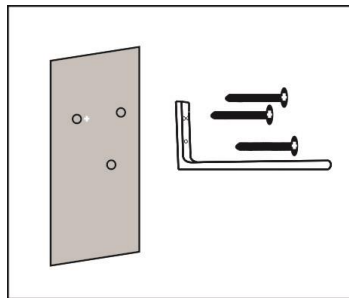


לפני קיבוע המכשיר, וודא כי מתג ההפעלה בצד ימין ולאחר מכן קבע את התושבת והתנור על ידי שני ברגים ואומי פרפר לפי השרטוט המצורף.

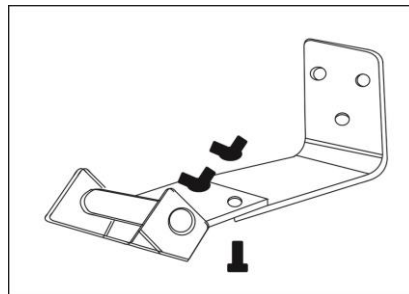

ניתן להשתמש בחלק החיבור הפנימי על המחזיק כדי לכוון את זווית המוצר.

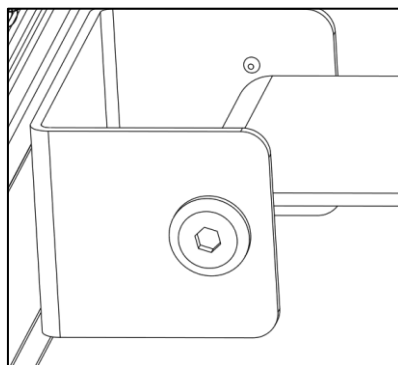


שלבי התקנת מחמם לתקרה עליונה

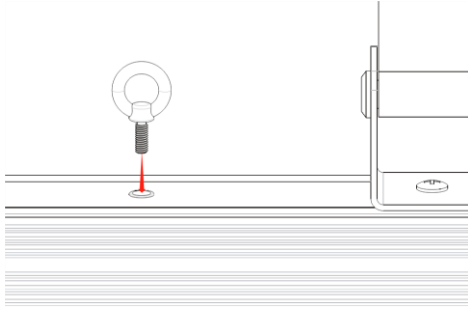


התקן את 2 ברגי הטבעת על פי התרשים, מימין ושמאל:

הוציאו את השרשראות ואבטחו בטבעת התלייה על הקורה או התקרה:

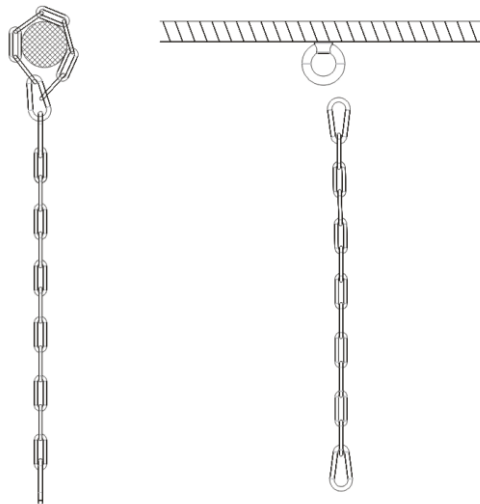


לאחר התקנת השרשראות, חבר את המחבר המהיר בשרשרת לטבעת התלייה בגב המוצר.

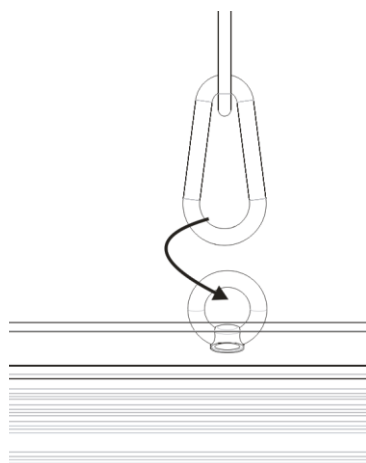


הוראות הפעלת המוצר

1. חבר את המוצר לשק החשמל והפעל את המתג הראשי הצדדי.
2. הדלק את כפתור ההפעלה.
3. קבע את עוצמת החימום הרצויה.
4. כוון במידת הצורך את מועד הכיבוי האוטומטי ע"י הטיימר.

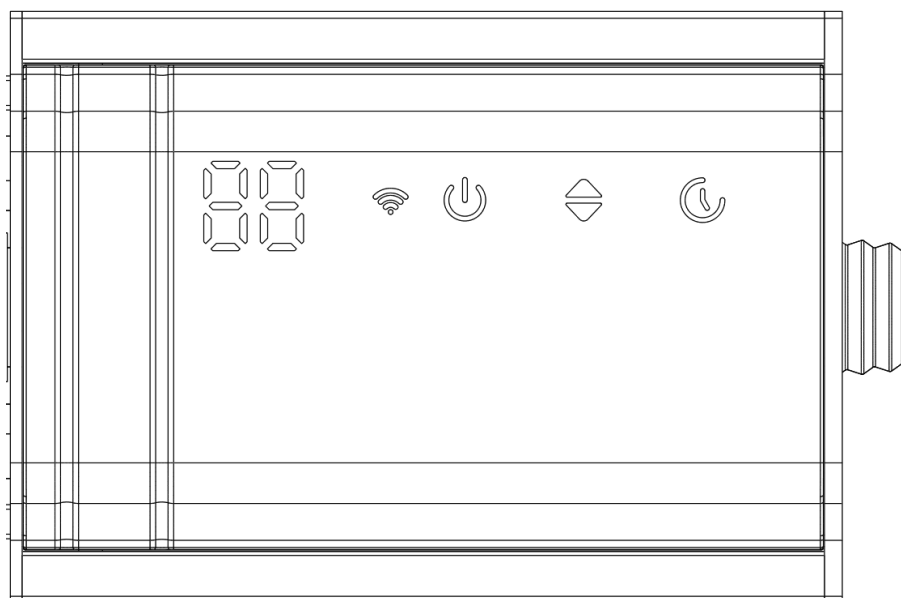

כפתורי מגע הפעלה :

כפתור הפעלה וכיבוי להפעלת התנור	
כפתור לכיוון עוצמת פעולה – 9 דרגות חום	
כפתור טיימר לכיבוי אוטומטי 0-24 שעות	

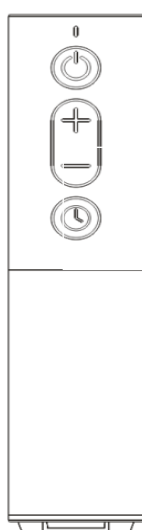

שלט רחוק

שימוש חם ונעים