

ELECTRO

אלקטרו חנן מוצרי חשמל

מפזר חום עילי לתלייה

דגם : EL - 2778



תודה על שבחרת לקנות את מוצרינו,
יש לקרוא בעיון את כל ההוראות הבאות לפני השימוש.
הוראות אילו נכתבו על מנת לאפשר לכם להנאה מושלמת
מהמוצר ולהשתמש בו בבטחה, שימוש נעים.

הוראות זהירות :

- יש להיזהר מפציעה פוטנציאלית עקב שימוש לא נאות במכשיר.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- הקפד תמיד לנתק את המכשיר מאספקת החשמל כאשר הוא נשאר ללא השגחה וגם לפני פירוק או ניקוי, אל תאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא פיקוח.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים כולל ילדים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם היעדר ניסיון וידע, אלה אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י אדם האחראי לבטיחותם.
- אין להשאיר מכשיר זה ללא השגחה בעת השימוש בו.
- תנור חימום זה יתחמם בעת השימוש. אין לגעת במשטחים חמים.
- חלקים מסוימים של מוצר זה עלולים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. כאשר ילדים וקבוצות פגיעות נוכחים, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת.
- אין להזיז את המכשיר בעת השימוש. לפני מעבר, אנא המתינו עד שגוף החימום יתקרר לחלוטין, ובדקו אם גוף החימום נותק זרם החשמל.
- תנור החימום חייב להיות לפחות 1.8 מטר מעל הקרקע ולפחות 0.7 מטר מתקרה או חפצים תלויים.
- אסור להפנות תנור כלפי מעלה, לכיוון התקרה. יש להפנות לאזור שיש לחמם.
- אזהרה: אין לכסות את תנור החימום.
- אם יש סימנים לנזק או תקלה, אין להפעיל את המוצר.
- אין לנסות לתקן או להתאים פונקציות חשמליות או מכניות כלשהן במכשיר זה. המוצר אינו מכיל חלקים הניתנים לטיפול על-ידי המשתמש. רק חשמלאים מוסמכים יכולים לבצע תחזוקה או תיקון. ניסיון לתקן המוצר יבטל את האחריות.
- אין לגעת בתקע בידיים רטובות או בידיים רטובות.
- אין להכניס או לאפשר לעצמים זרים להיכנס לכל אוורור או פתח של גוף החימום, שכן הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או נזק לתנור החימום.
- יש להימנע משימוש בכבלים מאריכים, שכן הדבר עלול להתחמם יתר על המידה ולגרום לשריפה. עם זאת, אם עליך להשתמש בכבל מאריך באופן זמני, ודא שהוא מתאים למטרה, נבדק לשימוש חיצוני, ועומד בדרישות התקן.
- תנור חימום זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ולשימוש לו הוא נועד, שימוש למטרות אחרות עלול לגרום לנזק או שריפה.
- אזהרה: תנור חימום זה אינו מצויד במכשיר לשליטה בטמפרטורת החדר. אלא אם כן יש פיקוח רציף, אל תשתמשו בתנור חימום זה בחדר המאוכלס על ידי אנשים שאינם יכולים לצאת מהחדר בעצמם.
- יש לוודא שהמכשיר הותקן לפי ההוראות ועומד במקום יציב ובמרחק בטוח מכל חפץ או אביזר דליק.
- בכל מקרה תקלה במכשיר או בכבל הזינה יש לתקן בתחנות השירות המוסמכות ע"י היצרן בלבד.

- אין למקם את המכשיר מתחת לבית תקע.
- אין לכסות את המכשיר בזמן הפעלה בכל מצב.
- הצבת המכשיר רק במקום יבש לעולם אין להניח ליד מקום דליק.
- יש לוודא כי המכשיר תלוי בצורה בטוחה.
- יש למנוע מגע הכבל החשמלי עם עצמים חמים.
- יש להפעיל המכשיר במרחק של 1.5 מטר מכל אביזר אשר עלול להידלק.
- יש להקפיד שמפסק הזרם יוצב על מצב OFF לפני הכנסתו לשקע.
- נתק המכשיר מזרם החשמל כאשר אינו בשימוש או אינו תחת השגחה.
- יש לוודא שהמכשיר הותקן לפי ההוראות ועומד במקום יציב ובמרחק בטוח מכל חפץ או אביזר דליק.
- אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל אחר או להפעילו ליד מקור מים אמבטיה, מקלחת, בריכת שחייה או מקומות עתירי אדים.
- אין להפעיל את המכשיר ע"י טיימר חיצוני או כל קוצב זמן ותוכניות לסוגיו

אחזקה ואחסון

1. נתק תמיד מהשקע ואפשר למכשיר להתקרר לפני שתנקה אותו.
 2. הניקוי מבוצע בניגוב המוצר במטלית רכה ולחה (לא רטובה).
 3. כדי לאחסן את המוצר, סובבו את הכבל סביב התנור ואחסנו אותו במקום נקי ויבש.
 4. במקרה של תקלה או ספק, יש לפנות לתחנת השרות המאושרת ע"י היבואן שם המוצר ייבדק ויתוקן במידת הצורך.
- אל תנסו לתקן את המוצר בעצמכם, הדבר עלול לגרום לסכנת שריפה או להתחשמלות.

אזהרה:

אין לטבול את המכשיר במים.

אין להשתמש בכימיקלים לניקוי כגון דטרגנטים ושוחקים.

אל תאפשרו לרכיבים או ללוח ההפעלה להירטב מכיוון שהדבר עלול ליצור סכנה או נזק למכשיר.

התקנה :

מפזר החום העילי חייב להיות מחובר לקיר לפני שימוש. אל תשתמש/י ללא חיבור לקיר!


סדר פעולות ההתקנה של מפזר החום העילי הוא כדלקמן :

מצאו מקום להתקנת מפזר החום העילי

תלה את המכשיר באמצעות דיבלים וברגים (אורך החלק החשוף של הבורג צריך להיות 10 מ"מ).


חברו את מפזר החום העילי לקיר. ודאו ששני החורים הממוקמים בגב גוף החימום אכן מכוונים לשני הברגים הנ"ל,

לאחר מכן דחפו את גוף החימום לאחור אל הקיר, ואז כלפי מטה עד שהיחידה מחוברת בצובה יציבה ובטוחה.

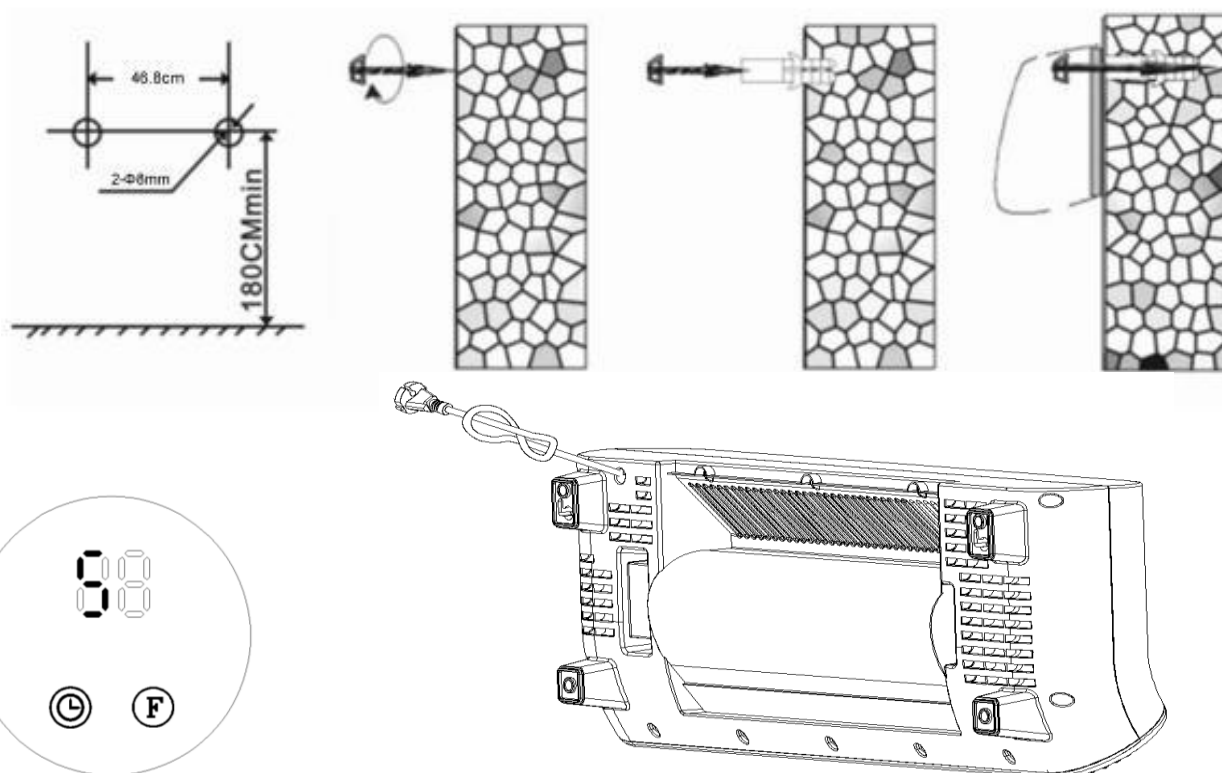

הפעלה :


1. חבר והפעל על ידי לחיצה על המתג הראשי I/O, היכנס למצב המתנה והצג יראה את "S":
2. לאחר לחיצה על F, היכנסו למצב מאוורר, על הצג יופיע A, הקש F שוב, היחידה תידלק בחימום נמוך ותציג כמו B, הקש F בפעם השלישית, שינויים בחימום גבוה ותצוגה מראה C, לחץ על F בפעם הרביעית, היכנס למצב המתנה (מאוורר מתחת ל-30 שניות ואז סגור).

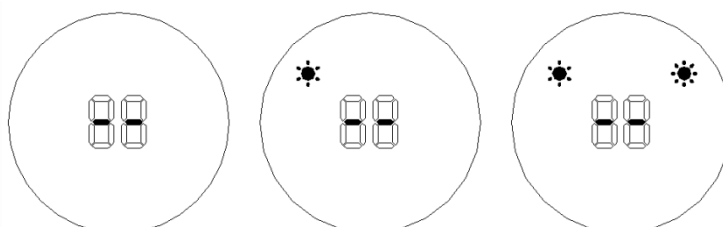

3. לחץ על כפתור "⌚" כדי להגדיר טיימר (12-00 שעות). לחיצה חד פעמית על הכפתור מגדילה שעה עבור טיימר. לאחר הגדרת הזמן, התצוגה תציג את זמן ההגדרה הנוכחי למשך 5 שניות, ולאחר מכן תמשיך לתצוגה הקודמת, בינתיים הנורית ⌚ דולקת. התמונה הבאה היא דוגמה להגדרת 8 שעות



4. תזמון "ON" במצב המתנה, לחץ על כפתור הטיימר ⌚ באפשרותך להגדיר את זמן הפעלת התזמון תוך 00-12 שעות. לאחר השלמת ההגדרה, התצוגה מציגה את זמן הפעלת התזמון וגם את האור " " דולק. התצוגה מורידה באופן אוטומטי שעה אחת עבור כל שעה שעוברת. כאשר הגיע זמן ההפעלה של הפגישות, המוצר יופעל באופן אוטומטי. טמפרטורת ברירת המחדל המוגדרת היא 23 °C במהלך הפעלת התזמון. התמונה הבאה היא דוגמה להגדרת זמן הפעלת הפעלה ל- 8 שעות:

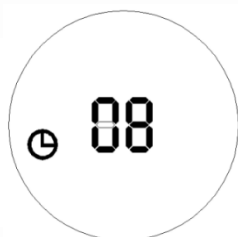

הערה: אם לא תגדיר את הטמפרטורה ואת התוכנית השבועית,

היחידה תכבה אוטומטית לאחר 12 שעות עבודה רצופות, ותכנס למצב המתנה.

תפעול המכשיר באמצעות השלט :

הערה: במהלך הפעולה, ודא שהמשדר מכוון לאזור הקליטה מרחוק של המוצר

לחץ על ⏻ כדי להפעיל את היחידה, ופעולת המאוורר, מוצג כאיור A


לחץ על כפתור ⏸ פעם אחת, והמוצר יעבוד עם חימום נמוך והצג יראה כאיור B

לחץ שוב על כפתור ⏸ ויחול שינוי בחימום לעוצמה גבוהה והצג יראה כאיור C

A

B

C

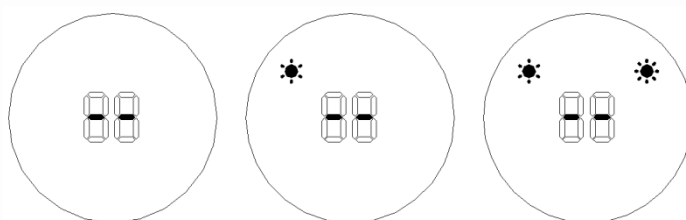

הטיימר של השלט פועל כמו כפתור הטיימר בגוף היחידה.

הגדרת טמפרטורה

במהלך מצב עבודה, לחץ $\oplus/\ominus$ התצוגה מציגה **23** כברירת מחדל. לחץ על $\oplus$ $\ominus$ כדי להגדיר את הטמפרטורה הרצויה (טווח טמפרטורות 10-49 °C), לחץ על $\odot$ כדי לאשר את ההגדרה. לדוגמה: טמפרטורת החדר הנוכחית היא 15 °C, כאשר הטמפרטורה מוגדרת ל- 25 °C, התצוגה מוצגת כמפורט להלן.


כיבוי

בעת כיבוי המכשיר המכשיר נכנס למצב כיבוי והמאוורר יעבוד 30 שניות נוספות למטרת שמירה על

הרכיבים וקירור יחידת הפנים.

לאחר מכן המכשיר יעבור למצב המתנה.

כפתורי הפעלה :

	כיבוי הדלקה ראשי
	מצב המתנה
	מאוורר
	חום נמוך חצי עוצמה
	חום גבוה עוצמה מלאה
	כיוון טמפרטורה רצויה בתרמוסטט
	טיימר לכיבוי אוטומטי

הוראות שימוש :

1. חבר את המפזר לשקע החשמל והפעל את מתג ההפעלה הראשי בחלק האחורי של היחידה 
2. המפזר נכנס למצב המתנה, רק לחיצה על לוח הבקרה תגיב למגע שלך, ותצוגת ה-LED תציג את טמפרטורת החדר. הקש כדי לגשת לשאר לוח הבקרה. 
3. עוצמה נמוכה : 
עוצמה גבוהה : 
4. טיימר : לחץ על כפתור זה שוב ושוב כדי להגדיר פרק זמן שלאחריו תנור החימום יכבה את עצמו 
5. כיוון דרגת חום : כוון את טמפרטורת החדר הרצויה:
הגדרת טמפרטורה ע"י לחיצה על הכפתורים 
המפזר דולק ברציפות עד שטמפרטורת החדר נמוכה מטמפרטורת ההגדרה ב 2°C ,
היחידה חוזרת אוטומטית לחימום חשמל נמוך יותר, אם טמפרטורת החדר נמוכה ב 4°C ,
בכיוון חום חוזר בעוצמה גבוהה יותר, הוא חוזר אוטומטית לחימום.
6. כיבוי : לחץ  כדי לכבות את גוף החימום, היחידה תמשיך לעבוד 30 שניות של אוויר קריר לאחר כיבוי.
תפקיד זה יכול להגן על השימוש בפריטים למשך זמן רב יותר.

שימוש חם ונעים