

INFINITY

הוראות שימוש והפעלה :

מיקסר קערה דגם INFINITY6L



תודה על שבחרת לקנות את מוצרינו, יש לקרוא בעיון את כל ההוראות
הבאות לפני השימוש הוראות אילו נכתבו על מנת לאפשר לכם להנאה
מושלמת מהמוצר ולהשתמש בו בבטחה.
שימוש נעים.


הוראות בטיחות כלליות

- קרא בעיון את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ושמור את ההוראות כולל האחריות, הקבלה ובמידת האפשר את הקופסה עם האריזה הפנימית. אם אתה מעביר את המכשיר הזה לאנשים אחרים, נא להעביר גם את הוראות ההפעלה.
- המכשיר מיועד אך ורק לשימוש פרטי ולמטרה המיועדת. מכשיר זה אינו מתאים לשימוש מסחרי. אין להשתמש בו בחוץ. הרחק אותו ממקורות חום, אור שמש ישיר, לחות (לעולם אל תטבול אותו בנוזל כלשהו) וקצוות חדים. אין להשתמש במכשיר עם ידיים רטובות. אם המכשיר לח או רטוב, נתק אותו מיד מהחשמל.
- לפני חיבור המכשיר לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתחתית המכשיר תואם למתח הרשת בארץ: 230V~ 50Hz
- יש לכבות את המכשיר ולנתקו ממקור החשמל לפני החלפת אביזרים או גישה לחלקים נעים בעת השימוש.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך מתאים.
- ילדים צריכים להיות בפיקוח בעת שימוש במכשיר ויש לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר. אל תאפשרו לילדים להשתמש במכשיר ללא פיקוח.
- נתקו תמיד את המכשיר מהחשמל לפני הרכבה, פירוק או ניקוי וכשהוא לא בשימוש. בדקו תמיד את כבל החשמל ואת המכשיר, אם נמצא פגם כלשהו, אל תשתמשו בו.
- אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם, הביאו את המכשיר לתיקון במעבדות השירות המורשות בלבד.
- שמרו את המכשיר והכבל הרחק מחום ישיר, מהשמש, מלחות, מקצוות חדים או סכנות אחרות.
- אף פעם אל תטבולו את היחידה במים או נוזלים אחרים, או תביאו אותו במגע איתם. אל תשתמשו במכשיר עם ידיים רטובות.
- אם המכשיר עלול להירטב או שהוא לח, נתקו מיד את התקע מהשקע, וודאו שידכם יבשות.
- השתמשו במכשיר רק אם הוא פועל כראוי.
- המיכל חייב להיות מותקן היטב במקומו לפני הפעלת המערבל.
- ודאו כי המנוע והלהבים נעצרו לחלוטין לפני הוצאת התושבת ומכסה הכד.
- השתמשו בכף גומי להוצאת מזון רק כאשר חדל לחלוטין מפעולה.
- לעולם אין לגעת בכלים המסתובבים בזמן שהם עדיין בתנועה, תמיד חכו שהם יעצרו.
- אל תפעיל את המכונה ללא השגחה. אם אתה צריך לעזוב את מקום העבודה, כבה תמיד את המכונה או הוצא את התקע מהשקע (משוך את התקע עצמו, לא את הכבל).
- השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים.

הוראות בטיחות מיוחדות :

- נתק תמיד את המכשיר מהחשמל אם הוא נותר ללא השגחה ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
- כבה את המכשיר ונתק מהאספקה לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים שנעים במהלך השימוש. אין להשתמש במכשיר למטרה אחרת מהנועד.
- אין לחבר את המכשיר לרשת החשמל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת בקרה חיצונית.
- סכנת פציעה מלהבים חדים!
- הפעל את המכונה רק תחת השגחה.
- אל תפריע לכל מתגי הבטיחות.
- אל תכניס שום דבר לתוך הווים המסתובבים בזמן שהמכונה פועלת.
- הנח את המכונה על משטח עבודה חלק, שטוח ויציב.
- אל תכניס את תקע החשמל של המכשיר לשקע החשמל מבלי להתקין את כל האביזרים הדרושים.
- זהירות : ודא שהמכשיר כבוי לפני הסרתו מהמעמד.






אביזרי המכשיר :

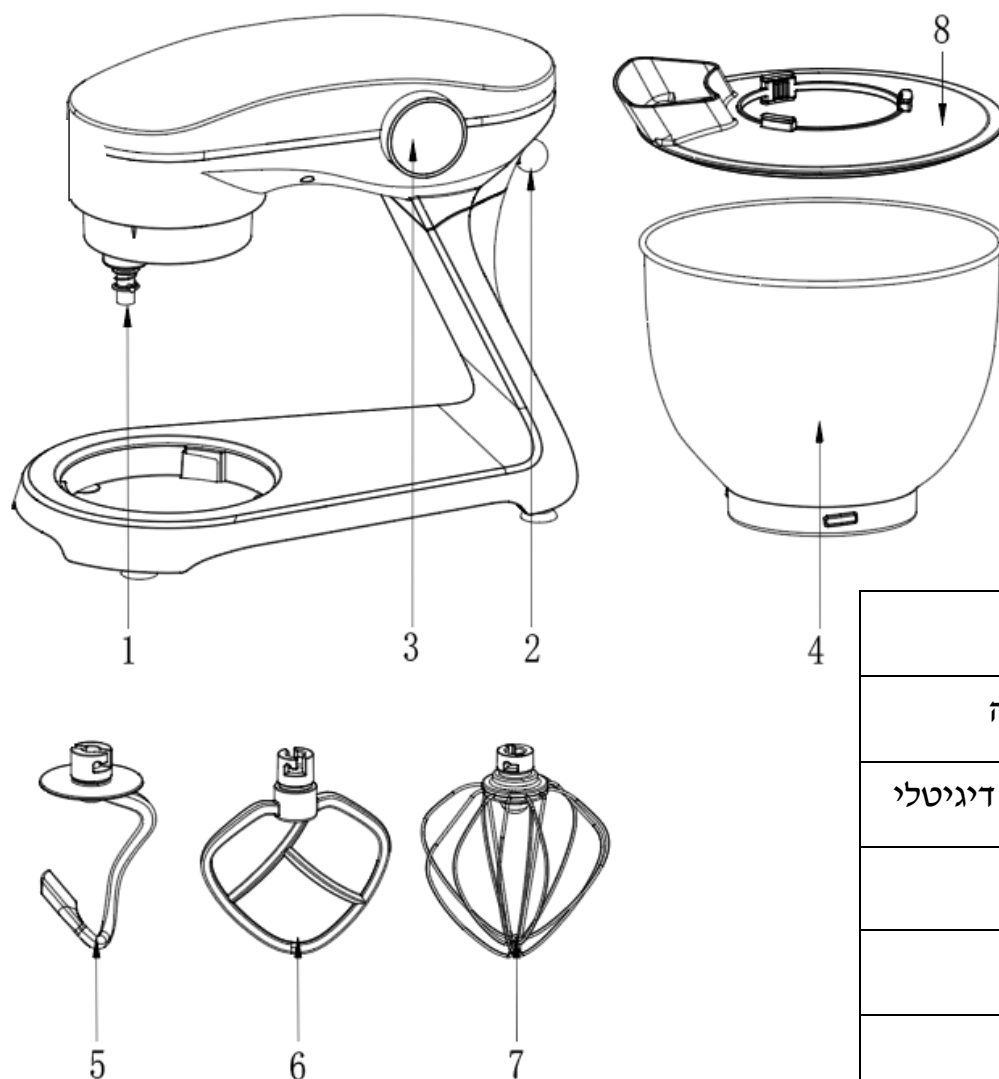

1	מחבר
2	לחצן הרמה
3	כפתור מהירות צג דיגיטלי
4	קערה
5	וו לישה
6	מערבל
7	מקציף
8	כיסוי קערה


ביצד להשתמש במכשיר :

1. לפני השימוש, יש לנקות את האביזרים הנלווים במים נקיים, לשטוף ולייבש.
2. הניחו את המכשיר על שולחן שטוח, יבש ונקי. לחצו על ראש המכשיר, סובבו שוב (או לחצי כלפי מטה) את לחצן ההרמה 1, חלקו העליון של הגוף יתרומם באופן אוטומטי. (PG 1&2).
3. התקינו את כיסוי הקערה על חלק הערבוב שלב 2 של המכשיר, לפי PG2.
4. הכניסו את המזון והמים אותם יש לעבד בקערת הערבוב, והרכיבו את הקערה (4) לתוך המכשיר שלב 3 סובבו עם כיוון השעון, עד שהקערה ננעלת בתוך המגרעת. (PG3).
5. אין לחרוג מכמות הבצק המקסימלית. המכשיר מסוגל לעבד עד 1.5 ק"ג.
6. התקינו את האביזרים הנלווים הדרושים (5), (6) ו-(7) (ניתן להשתמש רק באחד מתוך השלושה בכל פעם) על המחבר (1). לחצו את האביזר הנלווה כלפי מעלה, וסובבו רבע סיבוב נגד כיוון השעון למצב נעילה. (PG4&5).
7. לחצו את ראש המכשיר כלפי מטה, המכונה תינעל את לחצן הראש (2) באופן אוטומטי, כשהוא במצב מאוזן (PG6).
8. חברו את המכשיר לחשמל, על הצג יהבהב כפתור ההפעלה.
9. לחצו לחיצה אחת על כפתור ההפעלה.
10. הצד יידלק ויש צורך לקבוע את העוצמה הרצויה (1-10).
11. לחיצה על כפתור PLAY ההפעלה והמיקסר ייכנס לפעולה.
12. בעת הפעלה רגילה יתחיל המכשיר אוטומטית למדוד ע"ג הצג את זמן הפעולה.
13. בנוסף ניתן לקבוע את זמן המיקסר שבוא הוא יפעל:
14. יש לאפס את המכשיר ולקבוע מועד סיום פעולה.
15. יש לקבוע את עוצמת הפעילה.
16. לחיצה על כפתור (PLAY) והוא מתחיל לעבוד.
17. סיבוב כפתור המהירות (3) למצב 0 תעצור את פעולת המכשיר.
18. סיבוב כפתור המהירות (3) למהירות הרצויה תפעיל את המכשיר.
- לאחר שהבצק מוכן, סובבו את כפתור המהירות בחזרה ל-0 על מנת לסיים.
19. לחצו על ראש המכשיר בידכם, סובבו את כפתור ההרמה (2) עם כיוון השעון, הרימו את חלק הגוף העליון, סובבו את הקערה נגד כיוון השעון, הסירו את הקערה מהמכשיר והוציאו את הבצק.

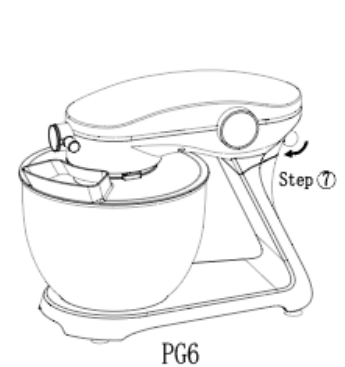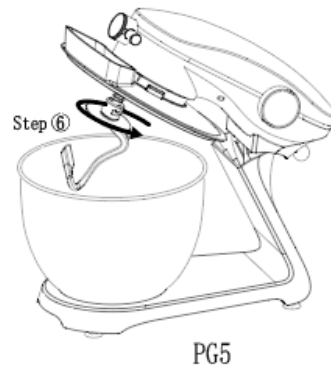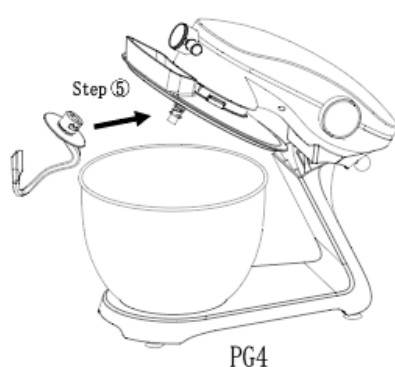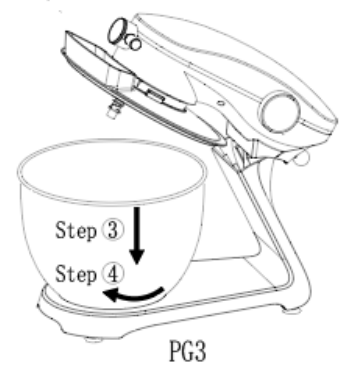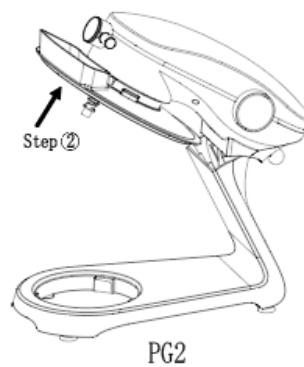

התאמה :

התאמת הדרגות ושימוש בו למשקל מקסימלי של 1.5 ק"ג תערובת

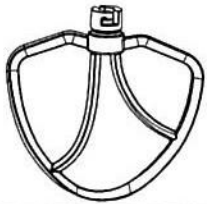אביזרים נלווים	תמונה	מהירות	זמן (דקות)	מקס'	שיטת הפעלה
וו בצק		1-3	3-5	1000 ג' קמח + 538 ג' מים	מהירות 1 למשך 30 שניות, מהירות 2 למשך 0 שניות, ואז מהירות 3 למשך 2-4 דקות, ליצירת גוש.
מערבל		2-4	3-19	660 ג' קמח + 840 ג' מים	מהירות 2 למשך 20 שניות, מהירות 4 למשך יותר מ-2:40 דקות.
מקציף		5-6	3-10	3 חלבונים (לפחות)	מהירות 5 או 6 למשך 3 דקות לפחות.

השלכה :



אין להשליך מכשיר זה עם פסולת ביתית רגילה.

יש להשליך מכשיר זה באתר השלכת פסולת ייעודי, או במתקן ייעודי.
יש להקפיד על ההנחיות הרלוונטיות. במקרה של ספק, יש ליצור קשר עם מתקן השלכת הפסולת
הרלוונטי.

בעיות נפוצות ופתרון :

תקלה	סיבה	פתרון
המכשיר מפסיק לפעול באופן פתאומי	יכול להיות שהמכשיר פעל לאורך זמן רב מדי, או שטמפ' הסביבה חמה מדי, מה שגורם לטמפ' המנוע של המכשיר להיות גבוהה מדי. המכשיר מפעיל את תוכנית ההגנה מהתחממות יתר וכבה באופן אוטומטי.	החזירו את כפתור המהירות ל-0, נתקו מהחשמל והמתינו שהמכשיר יחזור לטמפ' החדר (לרוב לאחר 15-30 דקות. טמפ' החדר תשפיע על זמן הקירור).
המכשיר לא מגיב לסיבוב כפתור המהירות	בדקו אם התקע מחובר היטב לשקע	וודאו שהתקע מחובר היטב לשקע
	בדקו אם אספקת החשמל תקינה	המתינו לאספקת חשמל תקינה לפני הפעלת המכשיר
	בדקו אם קפיץ לחצן ההרמה חזר למקומו	וודאו שהראש מקובע במקומו.
רעש מוגזם בעת הפעלת המכשיר	1. המכשיר ייצר יותר רעש בהילוך גבוה מאשר בהילוך נמוך 2. כמות המזון בקערת הערבול גדולה מדי, מה שגורם לעומס יתר על המכשיר. 3. המתח בלתי יציב. 4. זמן הפעולה ארוך מדי.	1. בחרו את ההילוך המתאים לערבול המזון, בהתאם להמלצות במדריך למשתמש. 2. הפחיתו את כמות המזון לערבול. 3. במידה והמתח בלתי יציב, המתינו להתייצבותו לפני השימוש. 4. במידה וזמן הפעולה ארוך מדי, עצרו ואפשרו למכשיר להתקרר לפני המשך השימוש.
מהירות המכשיר צונחת, או שהמהירות אינה יציבה.	1. טמפ' החדר עלולה להיות נמוכה מדי, מה שגורם לנוזל הסיכוך להתקשות. 2. המרכיבים לערבול קשים מדי או רבים מדי, מה שגורם לעומס יתר על המכשיר. 3. נפילת מתח אפשרית.	1. הסירו את קערת הערבול והפעילו את המכונה למשך 5 דקות על מנת לרכך את נוזל הסיכוך ולהחזיר למכשיר את יציבות מהירותו. 2. הפחיתו את נפח התערובת לערבול, ואפשרו למכשיר לפעול לפי עומס העבודה הסטנדרטי שלו. 3. המתינו להתייצבות המתח לפני המשך השימוש במכשיר.
המכשיר מתנדנד ורועד בזמן הפעולה	1. בדקו אם רפידת הרגל של בסיס המכשיר רופפת. 2. בדקו אם המכשיר ממוקם על משטח חלק ושטוח.	1. בדקו אם רפידת הרגל של בסיס המכשיר רופפת. 2. הניחו את המכשיר על משטח חלק ושטוח.
ראש המכשיר לא חוזר למצב מאופס אחרי החזרת מגן ההתזה וקערת הערבול.	בדקו שמגן ההתזה במקומו ושקערת הערבול מותקנת.	סובבו את מגן ההתזה והרכיבו אותו במקומו. התקינו את קערת הערבול במקומה.
הבצק מתכהה לאחר השימוש	אבקה שחורה נופלת לתוך הבצק מהמחבר	אנא בדקו אם המחבר והוו יבשים, ושאינ מים או אבק על המשטח לפני תחילת השימוש.

ניקוי המכשיר וחלקיו :

ניקוי הגוף	1. אין להטביל את המכשיר במים. אין להשתמש במים על מנת להתיז ישירות על המכשיר או לגעת במכשיר עם ידיים רטובות, למניעת קצרים, התחשמלות, דליפות, חלודה ותקלות אחרות. 2. אין להשתמש במגבות נוטפות מים לניגוב המכונה. 3. אין להשתמש בחומרי ניקוי/חומץ/מלח או חומרים קורסיביים אחרים, חומצות חזקות, מוצרי ניקוי אלקאליים חזקים לניקוי גוף המכיר. הדבר עלול לגרום נזק לשטח המכשיר. 4. אין להשתמש בכלים חדים או גסים כגון צמר פלדה על מנת להבריש את האביזרים הנלווים. הדבר עלול לגרום לנזק לפני השטח של האביזרים הנלווים.
ניקוי האביזרים הנלווים	1. אין להכניס חלקים מיציקת אלומיניום לתוך מדיח כלים או לשטוף אותם עם מוצרי ניקוי קורסיביים, חומציים או אלקליים. נא לא להכניס אותם למדיח לניקוי. (למעט חלקים מפלדת אל חלד או חלקים עם ציפוי טפלון וחלקי אלקטרופורזיס). 2. אין להשרות לאורך זמן בחומרי ניקוי, מי מלח, חומץ ונוזלים קורסיביים אחרים. יש להשתמש בזמן נכון על מנת לנקות את האביזרים הנלווים. 3. לאחר הניקוי, יבשו את האביזרים הנלווים, בעיקר על מנת לייבש במהירות את החלקים הפנימיים.
ניקוי מיוחד	1. המחבר ייצר מעט שאריות שחורות, עקב המהירות הגבוהה והחיכוך בזמן פעולת המכשיר. אנא נקו אותו לאחר כל שימוש ושימרו עליו יבש. 2. יש להפנות תשומת לב ללהב החד ולאביזרים נלווים חדים אחרים.
שימור ותחזוקה	1. ניתן להשתמש בשמן זית לשימון שטח הלהב, פלטת הסכין וקערת הערבול, על מנת לוודא שהסביבה היבשה והרטובה תחמצן אותו. 2. כשהמכשיר אינו בשימוש, ניתן לכסות אותו עם שקית האריזה ולהניח אותו במקום יבש.

לוח תצוגה:



כפתורי הפעלה:

- בעת חיבור לאספקת חשמל, התצוגה נדלקת ומהבהבת ,
 - תצוגת המגע פועלת:  במצב המתנה.
 - במצב המתנה, אם אין פעולה למשך דקה אחת, התצוגה תתעמעם ותעבור למצב רדום.
 - במצב רדום, גע  כדי לעורר את המסך, המסך נדלק מחדש ונכנס למצב המתנה.
- מצב קביעת עוצמת מהירות:**

- בלחיצות קצרות וארוכות על המקשים   המהירות תשתנה בהתאם.
- בלחיצה על הכפתור  המכונה תפעל במהירות התצוגה.
- בלחיצה נוספת על  המכונה מפסיקה לעבוד אולם לא תאפס את הזיכרון. בזמן ההפסקה, ניתן לשנות את המהירות.

פונקציית ספירה לאחור:

- לאחר השלמת הגדרת המהירות, לחץ על **SET** וספרות הזמן יחלו להבהב, בלחיצה נוספת על מקשי  , הזמן ישתנה בהתאם.
- בסיום ההגדרה לחיצה נוספת על  והמיקסר יתחיל לפעול לפי המהירות שנקבעה והזמן שכוון. בסיום הזמן התצוגה הופכת ל-"0" והמיקסר מפסיק לפעול.
- במהלך העבודה, עם לחיצה נוספת על  יפסיק את הפעולה אולם לא יימחקו ההגדרות, ניתן לשנות את המהירות (לחץ  ) ולשינוי הזמן (לחץ **SET**), לחץ שוב  והמכשיר עובד כרגיל.


INFINITY