



הוראות שימוש והפעלה מפוח עלים מקצועי נטען 20V קו CUT






לקוחות יקרים,



אנו עושים כל שביכולתנו בכדאי שתקבלו מוצר איכותי, נוח ובטיחותי.
לצורך הנאה מיטבית מן המוצר יש לקרוא בעיון את
הוראות השימוש והבטיחות והקפידו להשתמש במכשיר לפיהן.

תודה על שיתוף הפעולה

מפרט טכני

CUT 147011	מפוח עלים
20V	מתח סוללה
עד 570 מטר אויר מרובע לשעה	ספיקת אויר
עד 144 קמ"ש	מהירות אויר מקס'
10-20 דק' בהתאם לסוג העבודה	זמן פעולה
ליתיום	סוג סוללה
מטען CUT 147016	סוג מטען
ערך פליטת רטט ah : גדול מ-2 מ/שניה אי וודאות : 1.5 מ/שניה K =	מדדי רטט
LPA = 76 dB LWA = 87 dB	מדדי רעש

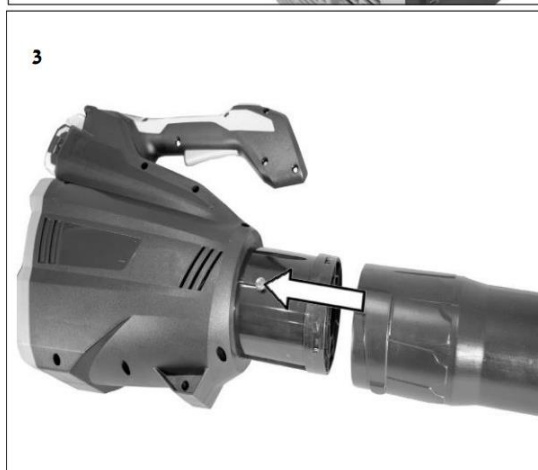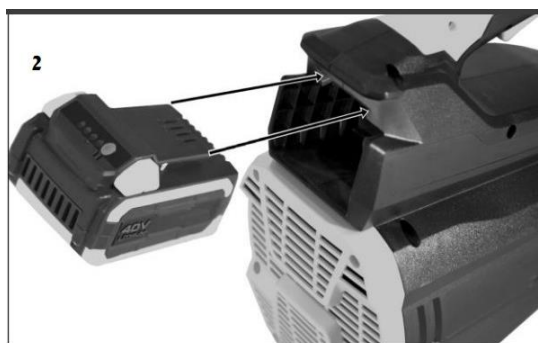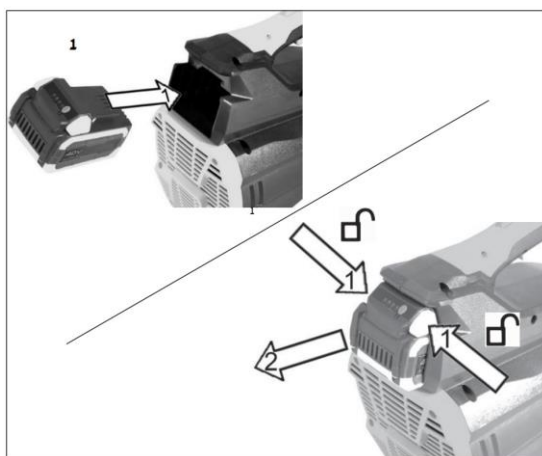

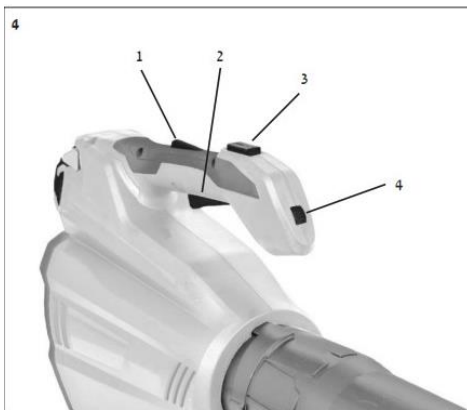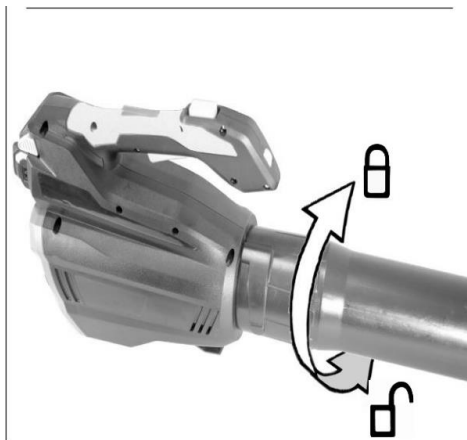

בטיחות וסימני אזהרה :

להלן תיאור סמלי הבטיחות והסימנים הגרפיים הבינלאומיים שייתכן ויופיעו על המכשיר.

יש לקרוא את כל הערות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר.

הפעלה לא נכונה של המפוח/שואב עלולה לגרום לפציעות בגוף כתוצאה מאש, הלם חשמלי או חלקי חיתוך או למזקים ברכוש. אנא שמרו היטב על הוראות הפעלה אלה!

הוראות ההפעלה של כלי חשמלי כוללות את הסמלים הבאים. הבנה חולמת של הסמלים תאפשר לכם להפעיל את הכלי בצורה בטוחה ויעילה יותר.	
סמל	תיאור
	סמל אזהרה מציין סכנת, חערות בטיחות או קורא להזהרות מסוימת. סמל זה עשוי להופיע בשילוב עם סמלים או סימנים גרפיים אחרים.
	אי ציות להוראות ולאמצעי הבטיחות המתוארים בהוראות ההפעלה עלול לגרום לפציעות חמורות. יש לקרוא את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
	אין להשתמש בכלי במזג אוויר רטוב!
	יש להרכיב אמצעי מגון לעיניים ולאוזניים אזהרה: חפצים המזורים בשטח עלולים לגרום פציעות חמורות בעיניים, רעש חזק עלול לגרום לאובדן שמיעה. יש להרכיב תמיד אמצעי הגנה על העיניים והאוזניים בעת הפעלת מכשיר זה.
	סכנת פגיעה! יש להיזהר מעצמים המוטלים בשטח. יש להרחיק עוברי אורח. יש לשמור על מרחק מאנשים אחרים אזהרה: בעת הפעלת המכשיר, יש לוודא שאנשים לא נמצאים בקרבת מקום (מרחק ביטחון: 5 מטר). הוראה זו חלה במיוחד על ילדים וחיות.
	אזהרה! מאוזורים מסתובבים. יש להרחיק את הידיים והרגליים מהפתחים כשהמכונה פועלת.
	אזהרה! פתח הזנה מסוכן. יש להרחיק את הידיים והרגליים מהפתחים כשהמכונה פועלת.
	יש להוציא את הסוללה הנטענת לפני כל בדיקה וכוונון של הכלי.
	יש להקפיד על מרחק בטיחות של 5 מ' לפחות מאנשים אחרים.
	אין להשליך את המכשיר עם פסולת כללית/ביתית. יש להשליך את המוצר רק בנקודות איסוף ייעודיות.
	אישור תאימות של כלי חשמלי זה לדירקטיבות של הקהילה האירופית (Directives of the European Communit).
	רמת קיבולת אקוסטית מובטחת (A)dB 96 L _{WA}

שימוש במוצר :

מפוח העלים משמש לסילוק עלים וריכוזם או להרחקת עלים ממקומות לא נגישים. הכלי אינו מתאים לשימוש במבנים .

הכלי אינו מיועד לשימושם של ילדים או אנשים בלתי כשירים ללא השגחה .

טעינת הסוללה הנטענת יש לטעון את הסוללה הנטענת באמצעות המטען שסופק על ידי היצרן בלבד. להגנה מפני סכנת הלהם חשמלי, פציעות וכוויות, יש לקרוא בעיון ולהבין את מדריך ההפעלה לפני טעינת הסוללה. שימוש בלתי הולם כל שימוש במכשיר שאינו עולה בקנה אחד עם ההוראות הכלולות בסעיף 'שימוש הולם' הינו שימוש בלתי הולם. אין להשתמש במפוח עלים) שואב עלים) בצורות הבאות - שימוש במקומות סגורים - שימוש כמאוורר/מייבש - לטיפול חיות בית שימוש כגון זה טומן בחובו סכנת פציעה . המשתמש בכלי נושא באחריות לכל חזק לרכוש או לאדם הנובע משימוש בלתי הולם בכלי. שימוש בחלקים אחרים או לא מקוריים יגרום לביטול אחריות היצרן. סכנות משניות גם אם נעשה בכלי שימוש הולם, לא ניתן לשלול לחלוטין סיכונים משניים. סוג הכלי ועיצובו הטכני טומנים בחובם את הסכנות הפוטנציאליות הבאות - הפעלה בלתי מכוונת של המוצר - ;ידי עצמים למרחק על-ידי זרנוק האוויר - ;חזק לשמיעה במקרה של אי שימוש בצידוד הגנה הולם לאוזניים - ;שאיפת עלים, אבק וחלקיקים עפים. אי ציות להוראות הכלולות במדריך זה עלול להעמיד סכנות משניות נוספות עקב שימוש בלתי הולם. מידע בטיחותי אזהרה. יש לקרוא ולהבין את כל ההוראות. אי ציות לכלל ההוראות הבאות עלול לגרום להתחשמלות, להתלקחות אש ו/או לפציעה חמורה. המונח "כלי חשמלי" באזהרות הבאות מתייחס לכלי חשמלי המופעל על-ידי חשמל) עם כבל) או על- ידי סוללה) ללא כבל. יש לשמור הוראות אלה. סביבת העבודה • יש לשמור על סביבת עבודה נקייה ומוארת היטב. אי-סדר ותאורה חשוכה מזמנים תאונות •. אין להפעיל כלים חשמליים בסביבות נפיצות, כגון בנוכחות נוזלים, אבקות או גזים דליקים . כלים חשמליים עשויים ליצור רשפים ואלה בתורם עלולים להצית את האבקות או הגזים הדליקים •. יש להרחיק ילדים ועובדי אורח בעת הפעלת כלי חשמלי. הסחות דעת עלולות לגרום לאובדן שליטה בכלי. בטיחות חשמל • יש להימנע ממגע ה גוף עם משטחים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים. קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופכם מוארק •. אין לחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות. מים החודרים לכלי חשמלי מגדילים את הסיכון להתחשמלות. בטיחות אישית • שמרו על עירנות – שימו לב לפעולותיכם והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אין להשתמש בכלי חשמלי במצב של עייפות או תחת השפעת תרופות, אלכוהול וסמים. רגע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת כלים חשמליים עלול לגרום לפציעה חמורה •. יש להשתמש בצידוד הגנה אישי. יש להשתמש תמיד במגן עיניים . צידוד הגנה כמו מסכת אבק, נעלי בטיחות מונעות החלקה, כיסוי ראש קשיח ואוזניות בהתאם לתנאי העבודה, יקטין את הסיכון לפציעות אישיות •. יש להימנע מהפעלה לא מכוונת . יש לוודא כי מתג ההפעלה כבוי לפני חיבור הכלי למקור חשמל ו/או לסוללה, ולפני הרמת הכלי או נשיאתו. נשיאת הכלי כאשר האצבע מונחת על מתג ההפעלה או חיבור הכלי לאספקת חשמל כשמתג ההפעלה

נמצא במצב 'ON' עלול לגרום לתאונות • לפני הפעלת כלי חשמלי יש לפנות כלים או מפתחות התאמה. מפתח ברגים או כל כלי אחר שנותר מחובר לחלק מסתובב של כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה • אין להתאמץ להגיע למקומות רחוקים. יש לשמור על מדרך רגל יציב ועל שיווי משקל בכל עת. כך תתאפשר שליטה טובה יותר בכלי החשמלי בנסיבות בלתי צפויות • יש להתלבש בהתאם. אין ללבוש בגדים רחבים או לענוד תכשיטים. יש להרחיק את השיער, הבגדים והכפפות מהחלקים הנעים של הכלי. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים של הכלי • אם מצורפים התקנים לקליטה ואגירה של אבק, ודאו כי הם מחוברים ופועלים כהלכה. שימוש בהתקנים מסוג זה עשוי להפחית את הסיכונים הכרוכים בשאיפת אבק. השימוש והטיפול בכלי חשמלי • אין להעמיס על הכלי החשמלי יתר על המידה. יש להשתמש בכלי החשמלי המתאים למטלה הנדרשת. העבודה תתבצע בצורה יעילה ובטוחה יותר עם כלי חשמלי המתאים לסוג העבודה ופועל בקצב שאליו הוא מיועד • אין להשתמש בכלי חשמלי אם מתג ההפעלה לא מכבה ומדליק אותו. כלי חשמלי שלא ניתן לשלוט בו בעזרת מתג ההפעלה הוא מסוכן ומחייב תיקון • יש לנתק את התקע ממקור חשמל ו/או להוציא את הסוללה לפני כיוון הכלי, החלפת אביזרים או עזיבת הכלי. אמצעי בטיחות אלה מונעים את הסיכון להפעלה בלתי מכוונת של הכלי • כלים חשמליים שאינם נמצאים בשימוש יש לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים ואין לאפשר למי שאינו מכיר את הכלי או שאינו בקי בהוראות אלה להפעיל את הכלי החשמלי. כלים חשמליים מהווים סכנה בידיהם של משתמשים בלתי מנוסים • יש לתחזק כלים חשמליים. בדקו התאמה של חלקים נעים, כיפוף של חלקים נעים, שבירה של חלקים וכל מצב אחר העשוי להשפיע על פעולת הכלי. במקרה של נזק, יש לתקן את הכלי החשמלי לפני השימוש בו. תאונות רבות נגרמות כתוצאה משימוש בכלים שלא תוחזקו כראוי.

אזהרות ודגשים לסוללה:

רמת פליטת הרטט המוצהרת מייצגת את היישומים העיקריים של הכלי. עם זאת, אם הכלי משמש ליישומים אחר, עם אביזרים שונים או אינו מתוחזק היטב, פליטת הרטט עשויה להיות שונה. שימוש כגון זה עשוי להגדיל במידה ניכרת את רמת החשיפה בכל משך העבודה, רמת פליטת הרטט תשתנה בשל הדרכים השונות שבהן ניתן להשתמש בכלי חשמלי וייתכן כי

תעלה על הרמה המצוינת בדף מידע זה .

ניתן להשתמש ברמת פליטת הרטט להשוואה בין כלים שונים ולהערכה ראשונית של רמת החשיפה. הערכה מדויקת של עומס הרטט צריכה לקחת בחשבון את הזמנים שבהם הכלי כבוי וזמנים שבהם הוא פועל במצב סרק.

חישוב זה מוריד במידה ניכרת את עומס הרטט על כל משך העבודה.

יש לזהות אמצעי בטיחות נוספים להגנה על המפעיל מפני השפעות הרטט: תחזוקה הולמת של המוצר והכלים המלווים, שמירה על חום הידיים וניהול תהליכי עבודה.

סכנת פיצוץ! אין להשתמש בסוללה פגומה, לקויה או מעוותת. אין לפתוח את הסוללה, לגרום לה נזק או להפיל אותה על הקרקע. אין לטעון את הסוללה בסביבה המכילה חומצות וחומרים דליקים. יש להגן על הסוללה מפני חום ואש.

יש להשתמש בסוללה בטמפרטורות סביבה הנעות בין 10°C ל- 40°C בלבד. אין להניח את הסוללה על תנורים ואין לחשוף אותה לאור שמש חזק לזמן ממושך. לאחר שהייתה נתונה לעומס יש להניח לסוללה להתקרר תחילה. קצר - אין לחבר בין מגעי המצבר באמצעות חלקי מתכת.

יש לארוז את המצבר (שקית פלסטיק, קופסה) או לאטום את מגעי המצבר לפני השלכה, הובלה או אחסון של המצבר.

יש לטעון את הכלי רק באמצעות המטען שסופק על-ידי היצרן.

מטען המתאים לסוג מסוים של סוללה עלול לגרום להתלקחות אש בעת שימוש עם סוללה אחרת. יש להשתמש במכשיר רק עם הסוללות המיועדות להם.

שימוש בכל סוג אחר של סוללה עלול לגרום לפגיעה או להתלקחות אש.

כשהסוללה לא בשימוש, יש להרחיקה מחפצי מתכת כגון אטבי נייר, מפתחות, מסמרים, ברגים וכל חפץ מתכת קטן אחר העשוי לחבר בין מגעי הסוללה.

ניסיון לקצר מגעי סוללה עלול לגרום לכוויות או להתלקחות אש.

בתנאי אחסון או שימוש לא תקינים, נזל עלול לדלוף מהסוללה, יש להימנע ממגע עם נזל זה, במקרה של מגע, יש לשטוף את האזור במים. אם החומר בא במגע עם העיניים, פנו לקבלת עזרה רפואית.

נזל אשר דולף מהסוללה עלול לגרום לגירויים ולכוויות. שימוש בלתי מורשה או שימוש במצבר פגום עלול לגרום לפליטה של אדים. במקרה של קש"י נשימה- יש לאוורר את המקום ולבקש ייעוץ רפואי. האדים עלולים לגרות את מערכת הנשימה.

אזהרות:

יש לקרוא ולהבין את הוראות ההפעלה לפני השימוש במכשיר.

אין להשתמש בכלי כשהציוד הדרוש אינו מחובר אליו. צינור פליטת אוויר חייב להיות מותקן בכל עת.

להגנתכם, השתמשו רק בהתקנים מותאמים המומלצים למניעת פציעות. אין להשתמש

במפוח העלים סמוך למדורות או עמדות גריל/ברביקיו ואש פתוחה/בורות אפר וכד'. שימוש נכון במפוח העלים ימנע התפשטות אש.

אין להניח חפצים על פתחי יציאת האוויר. יש לוודא שהחומר המורחק לא מועף לכיוון אנשים, בעלי חיים, לוחות זכוכית או חפצים קשיחים כמו עצים, מכונות, קירות וכד'. זרימת אוויר חזקה עלולה להעיף אבנים, לכלוך ומוטות או לייצרות אותם מהקרקע ולגרום לפגיעה של אנשים ובעלי חיים, להביא לשבירה של לוחות זכוכית או לגרום נזק אחר. אין להשתמש במכשיר כדי לפזר כימיקלים, דשנים או חומרים אחרים, על מנת למנוע הפצה של חומר רעיל. אין להשתמש בכלי אם הוא פגום או אם ציוד הבטיחות ניזוק. יש להחליף חלקים בלויים או פגומים.

בכל פעם שהמכשיר מופעל, יש לבדוק את כל חיבורי הברגים והחשמל ולוודא שציוד ההגנה מחוזק היטב ושכל החלקים הנעים פועלים בצורה חלקה. אסור לפרק חלקים במכשיר או לשנות ולהשתמש בציוד ההגנה המחובר לכלי בניגוד ליעודו ואין לחבר לו ציוד הגנה של מוצרים/יצרנים אחרים. יש לעצור את פעולת המכשיר ולנתק את הסוללה מהכלי במקרים הבאים:

כאשר המוצר נותר ללא השגחה
לפני שחרור חסימות

לפני ביצוע בדיקה, ניקוי או עבודת תחזוקה בכלי
אחרי מגע עם עצם זר יש לבדוק אם נגרם נזק לכלי.
אם המכשיר מתחיל לרעוד באופן לא תקין יש לכבות מנוע ולחפש את גורם הבעיה.
ככלל, רעידות מעידות על תקלה תפעולית.

אם נוצרת חסימה, כבו מיד את המכשיר והוציאו את העצם החוסם.
יש לאחסן את המכשיר במקום יבש. כלים חשמליים שאינם נמצאים בשימוש יש לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים ואין לאפשר למי שאינו מכיר את הכלי, או שאינו בקי בהוראות אלה, להפעיל את הכלי החשמלי.

מפוח העלים מיועד לסילוק עלים יבשים ופסולת גינה קלה כגון דשא יבש, זרדים, עלים... אין להשתמש במוצר בכל דרך אחרת מזו הייעודית ובשימוש רגיל.
אי-ציות לתקנות הכלליות ולהוראות הכלולות במדריך זה יגרום לסיכול ואובדן אחריות היצרן למקרים.

יש להכיר היטב את חלקי המוצר במכשיר ואת הוראות השימוש הנכון בו.

יש לפעול בהתאם לכל אמצעי הבטיחות המפורטים במדריך השימוש.
יש לנהוג באחריות ושיקול דעת כלפי צד שלישי. על המפעיל האחריות לתאונות ולסיכונים הנכונים לצד שלישי כלשהו.

אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר.

אין להפעיל את המכשיר בזמן שאנשים, וילדים או חיות מחמד, נמצאים בקרבת מקום.
אין לאפשר למי שאינו מכיר את הכלי, או שאינו בקי בהוראות, להפעיל את המוצר.
יש לעבוד תחת תאורה נאותה או תנאי אור טובים. תאורה חלשה מהווה סיכון בטיחותי.
בעת הפעלת המכשיר, יש לנעול תמיד נעליים חזקות וללבוש מכנסיים ארוכים.

אל תלבש בגדים רפויים או תכשיטים היכולים להישאב לתוך כניסת האוויר. הרחק שיער ארוך מפתחי כניסת האוויר, הרכב משקפי מגן במהלך ההפעלה, למניעת גירוי מאבק, מומלץ לחבוש מסיכת פנים. אל תפעיל את המכשיר עם מגנים פגומים, או ללא התקני בטיחות, שמור את כל פתחי כניסת אוויר הקירור נקיים מלכלוך. יש להימנע משימוש במוצר בתנאי מזג אוויר קשים, במיוחד כאשר קיימת סכנה לסערה. אין להשתמש בכלי במצב של עייפות או מחלה, או תחת השפעת סמים, אלקוהול ותרופות אחרות. אין להתאמץ להגיע למקומות רחוקים. יש לשמור על מדרך רגל יציב ועל שיווי משקל בכל עת.

לכן! אל תרוצו! היזהרו! בהליכה לאחור - סכנת מעידה! יש לשמור על יציבה בטוחה, במיוחד במדרונות. גם כאשר מקיפים על הוראות ההפעלה, המכשיר עשוי להעמיד סכנות משניות למשתמש שאינן גלויות לעין. אנא התחשבו גם בכל התקנות המקומיות הנוגעות למניעת רעש!

יש לבדוק את אזור העבודה לפני השימוש במכשיר. יש לסלק עצמים קשיחים כמו אבנים, שברי זכוכית, חוטי תיל וכד', העלולים להתעופף מהמכשיר או להיידות לכיוונים שונים ולגרום לפציעה או לנזק במהלך הפעלת הכלי.

תחזוקה :

הוציאו מהמכונה את הסוללה הנשלפת לפני ניקוי ותחזוקה של הכלי. יש להמתין עד שהחלקים המסתובבים יגיעו לעצירה מוחלטת והכלי יתקרר. יש לשמור את המכשיר, ובמיוחד פתחי האוויר, נקיים בכל עת. אין לרסס מים על גוף המכשיר! אין לנקות את הכלי וחלקיו באמצעות חומרים ממיסים או נוזלים דליקים או רעילים. יש להשתמש במטלית לחה בלבד. יש להשתמש באביזרים ובחלקי חילוף מקוריים בלבד. שימוש בחלפים אחרים עלול לגרום לתאונות/פציעות של המשתמש. היצרן לא יישא באחריות לכל נזק כאמור. לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות שלנו. רק מכשיר מתוחזק ומטופל באופן סדיר יכול לשמש ככלי עזר משביע רצון. תחזוקה וטיפול בלתי הולמים עלולים לגרום לפציעות ולתאונות בלתי צפויות. העבודות והתיקונים המפורטים בהוראות אלה יבוצעו רק על ידי אנשי שירות מורשים.

*אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים מחשש לפגיעה במוצר / לרסס על פתחי האוויר.
*ניקיון יבוצע באמצעות מטלית רכה ולחה בלבד.

השלכת המוצר :

כאשר המכשיר כבר אינו שמיש או שאין בו עוד צורך, אין להשליך אותו בפסולת הביתית, אלא תוך התחשבות בסביבה ובתקנות הנוגעות להגנת הסביבה. אנא השליכו את המכשיר בנקודת איסוף/מיחזור מתאימה כך שניתן יהיה להפריד את חלקי הפלסטיק והמתכת ולמחזר אותם. מידע בנוגע להשלכת חומרים ומכשירים ניתן לקבל במשרדי הרשות המקומית. אין להשליך סוללות לאשפה. כצרכן, הנך מחויב משפטית להחזרת סוללות ומצברים משומשים. בתום חיי השימוש של מכשירים, יש להוציא מהם את הסוללות או המצברים ולהשליך בנפרד. באפשרותך להעביר את הסוללות או המצברים הישנים לנקודות האיסוף של הרשות המקומית, לספק המכשיר או למרכזי ההפצה. יש להשליך את הסוללות כשהן פרוקות ממטען חשמלי. מומלץ לכסות את קוטבי הסוללה בסרט הדבקה על מנת להגן עליהם מפני קצר. **לעולם אין לפתוח את הסוללה.**

