



הוראות שימוש והפעלה
מפוח עלים מקצועי נטען 20V קו CUT



לקוחות יקרים,

אנו עושים כל שביכולתנו בכדאי שתקבלו מוצר איכותי, נוח ובטיחותי.
לצורך הנאה מיטבית מן המוצר יש לקרוא בעיון את
הוראות השימוש והבטיחות והקפידו להשתמש במכשיר לפיהן.

תודה על שיתוף הפעולה.

מפרט טכני

CUT 147012	מפוח עלים
20V	מתח סוללה
עד 245 מטר אויר מרובע לשעה	ספיקת אויר
עד 240 קמ"ש	מהירות אויר מקס'
10-20 דק' בהתאם לסוג העבודה	זמן פעולה
ליתיום 147017	סוג סוללה
מטען CUT 147016	סוג מטען
ערך פליטת רטט ah : גדול מ- 2 מ/שניה אי וודאות : 1.5 מ/שניה K =	מדדי רטט
LPA = 76 dB LWA = 87 dB	מדדי רעש


בטיחות וסימני אזהרה :

להלן תיאור סמלי הבטיחות והסימנים הגרפיים הבינלאומיים שייתכן ויופיעו על המכשיר.

יש לקרוא את כל הערות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר.

הפעלה לא נכונה של המפוח/שואב עלולה לגרום לפציעות בגוף כתוצאה מאש, הלם חשמלי או חלקי חיתוך או למזקים ברכוש. אנא שמרו היטב על הוראות הפעלה אלה!

	אזהרה / זהירות!		סכנת פציעה מהמאיץ המסתובב! יש לשמור את הידיים במרחק בטוח.
	יש לקרוא ולפעול לפי הוראות ההפעלה לפני הפעלת הכלי על מנת להקטין את הסיכון לפציעה.		הגן על הסוללה מחום מעל 45°C צלזיוס.
	יש להרכיב משקפי מגן!		הגן על הסוללה מפני חום ושריפה.
	יש להרכיב מגני אוזניים!		הגן על הסוללה מפני מים ולחות.
	סכנת פציעה מנתזים הנורים מהכלי! יש להרחיק עוברי אורח מאזור הסכנה (15 מ').		שים לב! הגנת הסביבה - אין להשליך לפח האשפה הביתי! מוצר זה חייב להיות מסולק עפ"י הוראות ותקנות רשות הגנת הסביבה ובאמצעות מרכז איסוף למיחזור.
	יש לשמור על יובש בכל עת. אין לחשוף את הכלי לגשם.		העבר סוללות ישנות למרכז איסוף סוללות ישנות למיחזור בצורה ידידותית לסביבה.
	נתק את הסוללה מהכלי לפני ביצוע כל הרכבה, ניקיון או תחזוקה.		אישור תאימות של כלי חשמלי זה לדירקטיבות של הקהילה האירופית (Directives of the European Community).

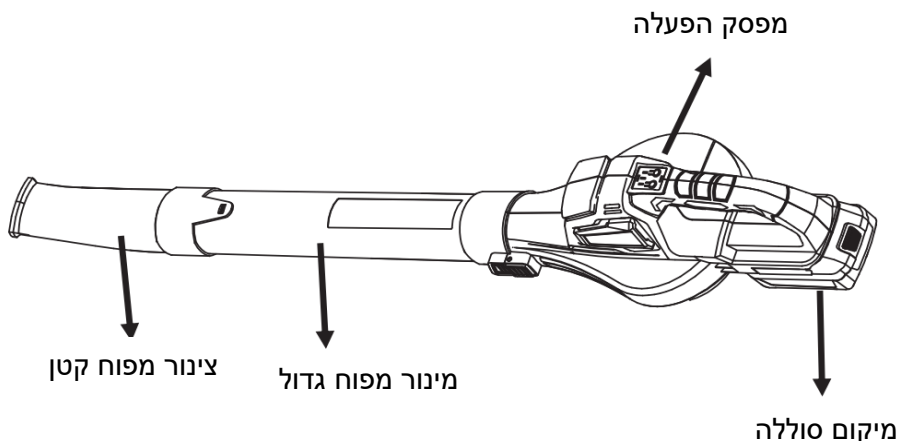

הטענה :

חבר את המטען לשקע.

חבר את הסוללה (חיבורים הפוכים) למטען.

נורות בקרה :

אדום - המכשיר מחובר / מטעין.

ירוק – הסוללה נטענה במלואה.

* אין להטעין את הסוללה בחדר לח או בחום גבוה מ 40 מעלות.

*זמן הטעינה תלוי ב במספר גורמים ועשוי להשתנות.

* התחממות הסוללה והמטען בזמן פעולה / הטענה : תקין.

*

הרכבה המפוח:

- קבע את הסוללה למכשיר בהחלקה ועד לנעילה של הסוללה.
- חבר את הצינור העבה יותר לגוף המפוח כפו התמונה.
- חבר את הצינור הקטן יותר לצינור העבה יותר.
- יציאת איור מהחלק התחתון של המכשיר.

אזהרות ודגשים לסוללה:

רמת פליטת הרטט המוצהרת מייצגת את היישומים העיקריים של הכלי.
עם זאת, אם הכלי משמש ליישומים אחר, עם אביזרים שונים או אינו מתוחזק היטב, פליטת הרטט עשויה להיות שונה.

שימוש כגון זה עשוי להגדיל במידה ניכרת את רמת החשיפה בכל משך העבודה, רמת פליטת הרטט תשתנה בשל הדרכים השונות שבהן ניתן להשתמש בכלי חשמלי וייתכן כי תעלה על הרמה המצוינת בדף מידע זה.

ניתן להשתמש ברמת פליטת הרטט להשוואה בין כלים שונים ולהערכה ראשונית של רמת החשיפה. הערכה מדויקת של עומס הרטט צריכה לקחת בחשבון את הזמנים שבהם הכלי כבוי וזמנים שבהם הוא פועל במצב סרק.

חישוב זה מוריד במידה ניכרת את עומס הרטט על כל משך העבודה.

יש לזהות אמצעי בטיחות נוספים להגנה על המפעיל מפני השפעות הרטט: תחזוקה הולמת של המוצר והכלים המלווים, שמירה על חום הידיים וניהול תהליכי עבודה.

סכנת פיצוץ! אין להשתמש בסוללה פגומה, לקויה או מעוותת. אין לפתוח את הסוללה, לגרום לה נזק או להפיל אותה על הקרקע. אין לטעון את הסוללה בסביבה המכילה חומצות וחומרים דליקים. יש להגן על הסוללה מפני חום ואש.

יש להשתמש בסוללה בטמפרטורות סביבה הנעות בין 10°C ל- 40°C בלבד. אין להניח את הסוללה על תנורים ואין לחשוף אותה לאור שמש חזק לזמן ממושך. לאחר שהייתה נתונה לעומס יש להניח לסוללה להתקרר תחילה. קצר - אין לחבר בין מגעי המצבר באמצעות חלקי מתכת.

יש לארוז את המצבר (שקית פלסטיק, קופסה) או לאטום את מגעי המצבר לפני השלכה, הובלה או אחסון של המצבר.

יש לטעון את הכלי רק באמצעות המטען שסופק על-ידי היצרן.

מטען המתאים לסוג מסוים של סוללה עלול לגרום להתלקחות אש בעת שימוש עם סוללה אחרת. יש להשתמש במכשיר רק עם הסוללות המיועדות להם.

שימוש בכל סוג אחר של סוללה עלול לגרום לפציעה או להתלקחות אש.

כשהסוללה לא בשימוש, יש להרחיקה מחפצי מתכת כגון אטבי נייר, מפתחות, מסמרים, ברגים וכל חפץ מתכת קטן אחר העשוי לחבר בין מגעי הסוללה.

ניסיון לקצר מגעי סוללה עלול לגרום לכוויות או להתלקחות אש.

בתנאי אחסון או שימוש לא תקינים, נזל עלול לדלוף מהסוללה, יש להימנע ממגע עם נזל זה, במקרה של מגע, יש לשטוף את האזור במים. אם החומר בא במגע עם העיניים, פנו לקבלת עזרה רפואית.

נזל אשר דולף מהסוללה עלול לגרום לגירויים ולכוויות. שימוש בלתי מורשה או שימוש במצבר פגום עלול לגרום לפליטה של אדים. במקרה של קשוי נשימה- יש לאוורר את המקום ולבקש ייעוץ רפואי. האדים עלולים לגרום את מערכת הנשימה.

אזהרות:

יש לקרוא ולהבין את הוראות ההפעלה לפני השימוש במכשיר.
אין להשתמש בכלי כשהציוד הדרוש אינו מחובר אליו. צינור פליטת אוויר חייב להיות מותקן בכל עת.
להגנתכם, השתמשו רק בהתקנים מותאמים המומלצים למניעת פציעות. אין להשתמש במפוח העלים סמוך למדורות או עמדות גריל/ברביקיו ואש פתוחה/בורות אפר וכד'.
שימוש נכון במפוח העלים ימנע התפשטות אש.
אין להניח חפצים על פתחי יציאת האוויר. יש לוודא שהחומר המורחק לא מועף לכיוון אנשים, בעלי חיים, לוחות זכוכית או חפצים קשיחים כמו עצים, מכונות, קירות וכד'.
זרימת אוויר חזקה עלולה להעיף אבנים, לכלוך ומוטות או ליידות אותם מהקרקע ולגרום לפציעה של אנשים ובעלי חיים, להביא לשבירה של לוחות זכוכית או לגרום נזק אחר.
אין להשתמש במכשיר כדי לפזר כימיקלים, דשנים או חומרים אחרים,
על מנת למנוע הפצה של חומר רעיל. אין להשתמש בכלי אם הוא פגום או אם ציוד הבטיחות ניזוק. יש להחליף חלקים בלויים או פגומים.
בכל פעם שהמכשיר מופעל, יש לבדוק את כל חיבורי הברגים והחשמל ולוודא שציוד ההגנה מחוזק היטב ושכל החלקים הנעים פועלים בצורה חלקה.
אסור לפרק חלקים במכשיר או לשנות ולהשתמש בציוד ההגנה המחובר לכלי בניגוד לייעודו ואין לחבר לו ציוד הגנה של מוצרים/יצרנים אחרים.
יש לעצור את פעולת המכשיר ולנתק את הסוללה מהכלי במקרים הבאים:
כאשר המוצר נותר ללא השגחה
לפני שחרור חסימות
לפני ביצוע בדיקה, ניקוי או עבודת תחזוקה בכלי
אחרי מגע עם עצם זר יש לבדוק אם נגרם נזק לכלי.
אם המכשיר מתחיל לרעוד באופן לא תקין יש לכבות מנוע ולחפש את גורם הבעיה.
ככלל, רעידות מעידות על תקלה תפעולית
אם נוצרת חסימה, כבו מיד את המכשיר והוציאו את העצם החוסם.
יש לאחסן את המכשיר במקום יבש. כלים חשמליים שאינם נמצאים בשימוש יש לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים ואין לאפשר למי שאינו מכיר את הכלי, או שאינו בקי בהוראות אלה, להפעיל את הכלי החשמלי.
מפוח העלים מיועד לסילוק עלים יבשים ופסולת גינה קלה כגון דשא יבש, זרדים, עלים...
אין להשתמש במוצר בכל דרך אחרת מזו הייעודית ובשימוש רגיל.
אי-ציות לתקנות הכלליות ולהוראות הכלולות במדריך זה יגרם לסיכול ואובדן אחריות היצרן למקרים.
יש להכיר היטב את חלקי המוצר במכשיר ואת הוראות השימוש הנכון בו.
יש לפעול בהתאם לכל אמצעי הבטיחות המפורטים במדריך השימוש.
יש לנהוג באחריות ושיקול דעת כלפי צד שלישי. על המפעיל האחריות לתאונות ולסיכונים הנכונים לצד שלישי כלשהו.

אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר .
אין להפעיל את המכשיר בזמן שאנשים , וילדים או חיות מחמד, נמצאים בקרבת מקום .
אין לאפשר למי שאינו מכיר את הכלי, או שאינו בקי בהוראות, להפעיל את המוצר .
יש לעבוד תחת תאורה נאותה או תנאי אור טובים. תאורה חלשה מהווה סיכון בטיחותי .
בעת הפעלת המכשיר, יש לנעול תמיד נעליים חזקות וללבוש מכנסיים ארוכים .
אל תלבש בגדים רפויים או תכשיטים היכולים להישאב לתוך כניסת האוויר .
הרחק שיער ארוך מפתחי כניסת האוויר, הרכב משקפי מגן במהלך ההפעלה, ,
למניעת גירוי מאבק, מומלץ לחבוש מסיכת פנים. אל תפעיל את המכשיר עם מגנים
פגומים, או ללא התקני בטיחות, שמור את כל פתחי כניסת אוויר הקירור נקיים מלכלוך .
יש להימנע משימוש במוצר בתנאי מזג אוויר קשים, במיוחד כאשר קיימת סכנה לסערה .
אין להשתמש בכלי במצב של עייפות או מחלה, או תחת השפעת סמים, אלכוהול
ותרופות אחרות. אין להתאמץ להגיע למקומות רחוקים. יש לשמור על מדרך רגל יציב
ועל שיווי משקל בכל עת .
לכו! אל תרצו! היזהרו בהליכה לאחור - סכנת מעידה! יש לשמור על יציבה בטוחה,
במיוחד במדרונות. גם כאשר מקפידים על הוראות ההפעלה, המכשיר עשוי להעמיד
סכנות משניות למשתמש שאינן גלויות לעין. אנא התחשבו גם בכל התקנות המקומיות
הנוגעות למניעת רעש !
יש לבדוק את אזור העבודה לפני השימוש במכשיר. יש לסלק עצמים קשיחים כמו
אבנים, שברי זכוכית, חוטי תיל וכד', העלולים להתעופף מהמכשיר או להיידות לכיוונים
שונים ולגרום לפציעה או לנזק במהלך הפעלת הכלי.

תחזוקה :

הוציאו מהמכונה את הסוללה הנשלפת לפני ניקוי ותחזוקה של הכלי .
יש להמתין עד שהחלקים המסתובבים יגיעו לעצירה מוחלטת והכלי יתקרב .
יש לשמור את המכשיר, ובמיוחד פתחי האוורור, נקיים בכל עת. אין לרסס מים על גוף
המכשיר! אין לנקות את הכלי וחלקיו באמצעות חומרים ממיסים או נוזלים דליקים או
רעילים. יש להשתמש במטלית לחה בלבד. יש להשתמש באביזרים ובחלקי חילוף
מקוריים בלבד. שימוש בחלפים אחרים עלול לגרום לתאונות/פציעות של המשתמש.
היצרן לא יישא באחריות לכל מזק כאמור. לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, אנא צרו קשר
עם מחלקת השירות שלנו. רק מכשיר מתוחזק ומטופל באופן סדיר יכול לשמש ככלי עזר
משביע רצון. תחזוקה וטיפול בלתי הולמים עלולים לגרום לפציעות ולתאונות בלתי
צפויות. העבודות והתיקונים המפורטים בהוראות אלה יבוצעו רק על ידי אנשי שירות
מורשים.

השלכת המוצר :

כאשר המכשיר כבר אינו שמיש או שאין בו עוד צורך, אין להשליך אותו בפסולת הביתית, אלא תוך התחשבות בסביבה ובתקנות הנוגעות להגנת הסביבה. אנא השליכו את המכשיר בנקודת איסוף/מיחזור מתאימה כך שניתן יהיה להפריד את חלקי הפלסטיק והמתכת ולמחזר אותם. מידע בנוגע להשלכת חומרים ומכשירים ניתן לקבל במשרדי הרשות המקומית. אין להשליך סוללות לאשפה. כצרכן, הנך מחויב משפטית להחזרת סוללות ומצברים משומשים. בתום חיי השימוש של מכשירים, יש להוציא מהם את הסוללות או המצברים ולהשליך בנפרד. באפשרותך להעביר את הסוללות או המצברים הישנים לנקודות האיסוף של הרשות המקומית, לספק המכשיר או למרכזי ההפצה. יש להשליך את הסוללות כשהן פרוקות ממטען חשמלי. מומלץ לכסות את קוטבי הסוללה בסרט הדבקה על מנת להגן עליהם מפני קצר. **לעולם אין לפתוח את הסוללה.**

