אלקטרו חנן

הוראות שימוש

EL-2010

מאוורר עמוד 20" עוצמתי

לקוחות יקרים,
תודה לכם על שבחרתם לרכוש מוצר חשמלי מבית "אלקטרו חנן" .

אנו עושים כל שביכולתנו בכדאי שתקבלו מוצר איכותי, נוח ובטיחותי.
לצורך הנאה מיטבית מן המוצר יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש והבטיחות ולהקפיד להשתמש במכשיר לפיהן.
תודה על שיתוף הפעולה.

<u>אזהרות בטיחות חשובות :</u>

- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש להיזהר לגבי פציעה פוטנציאלית עקב שימוש לא נאות.
- וודא שהמכשיר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
- אל תאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא פיקוח.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- יש לנתק המכשיר מזרם החשמל כאשר אינו בשימוש או אינו תחת השגחה.
- כבה את המכשיר ונתק אותו מאספקת החשמל וספק הכוח לפני החלפת אביזרים או . . גישה לחלקים הנעים במכשיר.
- כל תיקון במכשיר יתבצע ע״י אדם מוסמך מתאים.
- הקפד תמיד לנתק את המאוורר מאספקת החשמל כאשר הוא נשאר ללא השגחה וגם לפני ההרכבה ,פירוק או ניקוי.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע״י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע.
  אלה אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע״י אדם האחראי לבטיחותם.

<u>הוראות בטיחות</u>

1. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
2. אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
3. יש לבדוק אם המכשיר תואם את מבוא הזרם בביתך.
4. לא מומלץ להשתמש בכבל מאריך ובמעבירים למיניהם. במידה והשימוש בהם הכרחי, יש להשתמש רק בעזרים הנושאים תו תקן ישראלי.
5. אין להכניס אצבעות או כל מכשיר אחר דרך רשתות המגן הקדמית והאחורית אל תוך המאוורר בעודו פועל. אין לגעת בחלקים נעים.
6. אין לקבוע את המאוורר בקרבת וילונות מחשש להישאבותם לתוך המאוורר.
7. אין לגעת במכשיר כאשר הידיים או הרגליים רטובות.
8. לניתוק המכשיר יש למשוך בתקע ולא באמצעות כבל החשמל.
9. יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי, לפני הזזתו ובתום השימוש.
10. אין להפעיל בקרבת ילדים.
11. אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
12. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע״י היבואן.
13. יש להניח את המכשיר על משטח שטוח ויבש.
14. אין להפעיל את המכשיר בקרבת חומרים דליקים וליד מקור אש כלשהו.
15. אין להפעיל את המכשיר אם נפל וניזוק.
16. אסורה הפעלת מאוורר זה ע״י בורר תוכניות, קוצב זמן או כל התקן הפעלה אחר, העלול לגרום לפריצת אש.
17. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע״י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
18. יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל כאשר אינו בשימוש או אינו תחת השגחה.
19. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
20. יש להיזהר לגבי פציעה פוטנציאלית עקב שימוש לא נאות.
21. הקפד תמיד לנתק את המכשיר מאספקת החשמל כאשר הוא נשאר ללא השגחה וגם לפני הרכבה פירוק או ניקוי.

חלקי המכשיר:

1. **רשת גריל קדמי**
2. **תפס נועל הכנף**
3. **פלסטיק נועל כנף**
4. **להב מאוורר**
5. **אום נעילה מפלסטיק לרשת**
6. **רשת גריל אחורי**
7. **ציר מנוע**
8. **כפתור צידוד**
9. **בית מנוע**
10. **תיבת הפעלה**
11. **בורג נועל תיבת הפעלה לצינור עמוד**
12. **צינור טלסקופי**
13. **פלסטיק חובק נועל גובה**
14. **צינור בסיס**
15. **כיסוי בסיס עליון**
16. **משקולת בסיס תחתון**
17. **אום ובורג נועל תופס לצינור בסיס**

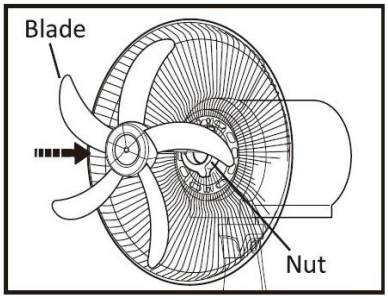

3. הדק אום הפלסטיק ותפיסת הרשת הלבש את הכנף על ציר המנוע.

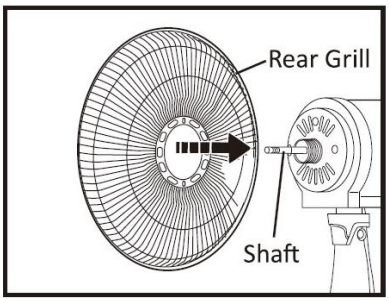

2. הצמד את הרשת האחורית למנוע.

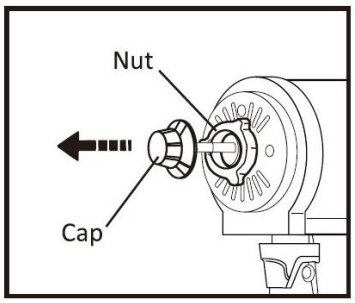

1. שחרר את נועל הפלסטיק ואת האום פלסטיק מהמנוע

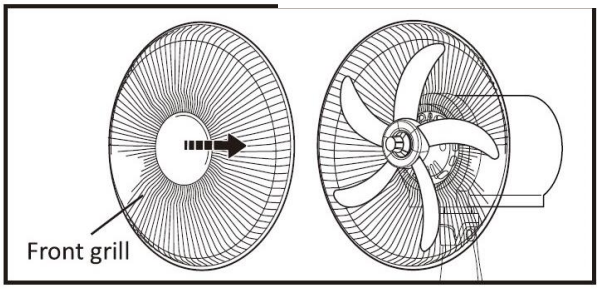

5. הצמד את הרשת הקדמית וגבע בעזרת הנועלים ובורג הביטחון.

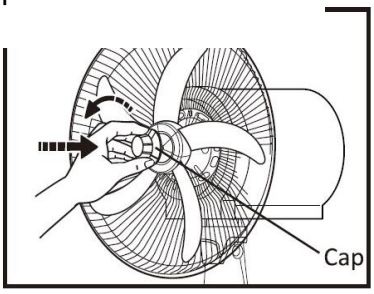

4. קבע את הכנף עם נועל הכנף בהברגה **נגד** כיוון השעון.

<u>הוראות תחזוקה וניקוי</u>

1. לפני הניקוי חובה לנתק את המכשיר מזרם החשמל .
2. אין לטבול כל חלק של המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
3. לניגוב משטחי הפלסטיק, השתמש במטלית לחה בלבד.
4. ניתן לנקות את המאוורר ביסודיות על-ידי פירוקו במהופך מסדר ההרכבה.
5. לניקוי הכנפיים יש לשחרר את הקליפסים המחזיקים את הרשת הקדמית אל האחורית בעזרת שני מברגים.
6. לאחר הניקוי החזר את הרשת הקדמית למקומה וחזק בחזרה.

<u>הוראות הרכבה :</u>

1. שחררו והוציאו את בורג הבסיס ואת הדיסקית מהצינור התחתון.
2. חברו את הצינור התחתון בבסיס העגול על ידי בורג הבסיס והדיסקית והדקו.
3. חברו צינור עליון מעל הצינור התחתון והדק את ההברגה אל המגרעת שבצינור.
4. החלק את תיבת המתגים כלפי מטה מעל הצינור העליון אל המגרעת והדקו בעזרת הבורג.
5. מקם את הרשת האחורית האחורי כנגד חזית המנוע.
6. קבע את הרשת האחורית ע"י אום נעילה מפלסטיק בכיוון השעון.
   אין להדק יתר על המידה!
7. מקם כנף המאוורר על ציר המנוע, שים לב כי החריץ בכנף ממוקם על יש לקבע את הכנף בעזרת נועל הכנף בסיבוב **נגד כיוון השעון** לא להדק חזק מדיי.
8. מקם את הרשת הקדמית עם 2 הפינים לכיוון מעלה מול הרשת האחורית יש לתפוס את הרשת באמצעות הקליקים ולקבע בעזרת הבורג ביטחון בתחתית הרשת.

<u>הפעלה :</u>

1. מקם את המכשיר במקום יציב ובטוח.
9. וודא כי המתג הפעלה במצב 0 ואז חבר את המכשיר לשקע.
10. הדלקה/כיבוי וקביעת העוצמה ע"י הלחצנים:
    0 כבוי / 1 עוצמה חלשה / 2 עוצמה בינונית / עוצמה חזקה.
11. צידוד לימין ושמאל מבוצעת ע"י הכפתור צידוד שנמצא ע"ג המנוע של המאוורר לחיצה מטה והמכשיר יצודד לימין ושמאל ומשיכת המפסק למעלה עוצרת את הצידוד.

אלקטרו חנן ®