אלקטרו חנן

הוראות שימוש והפעלה :

שואב אבק ידני נטען מיני דגם EL – 6300

תודה על שבחרת לקנות את מוצרינו, יש לקרוא בעיון את כל ההוראות הבאות לפני השימוש הוראות אילו נכתבו על מנת לאפשר לכם להנאה מושלמת מהמוצר ולהשתמש בו בבטחה.

שימוש נעים.

תיאור המכשיר

<u>אזהרות חשובות</u>

קרא את כל ההוראות לפני השימוש, שמור את ההוראות לעיון עתידי.

- יש להקפיד תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים בעת שימוש במכשיר, כדי להפחית את הסיכון של שריפה, התחשמלות או פציעה.
- אין להשתמש בגשם או להשאיר בחוץ בזמן גשם.
- מכשיר זה מיעד לשימוש ביתי בלבד.
- לעולם אל תשאבו חומרים דליקים או נוזלים אחרים ואל תשאבו בדלי סיגריות.
- השתמש במכשיר רק כמתואר במדריך זה.
- אין להשתמש על בטון, או משטחים מחוספסים אחרים.
- בעת ניקוי השואב , יש להשתמש במטלית לחה או חומר ניקוי ניטרלי, אין להשתמש בבנזין וכדו', אחרת זה יגרום לסדק או לדהיית הצבע.
- לעולם אל תטבול את היחידה במים ואל תנקה במדיח כלים.
- לפני השימוש במכשיר ולאחר פגיעה כלשהי, בדוק אם יש סימני בלאי או נזק ותקן לפי הצורך.
- אל תשתמש במכשיר אם חלק כלשהו פגום.
- תיקונים צריכים להתבצע על ידי סוכן שירות או גורם מוסמך מתאים בהתאם לתקנות הבטיחות הרלוונטיות. תיקונים על ידי אנשים לא מוסמכים עלולים להיות מסוכנים.
- לעולם אל תשנה את המכשיר בשום אופן מכיוון שהדבר עלול להגביר את הסיכון לפציעה אישית.
- השתמש רק בחלקי חילוף או באביזרים שסופקו או מומלצים על ידי היצרן.

<u>בטיחות אישית:</u>

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות , או עם העדר ניסיון וידע . אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח , שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש להשתמש במכשיר זה רק עם יחידת אספקת החשמל שסופקה עם המכשיר.
- הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים.
- אין לשאוב מים או כל נוזל אחר, לעולם אל תשאבו חומרים דליקים ואל תשאבו להבים או חפצים חדים אחרים.
- אל תניח את צינור השאיבה או כל אביזר אחר על העיניים או האוזניים, ואל תכניס אותו לפה כשהוא מחובר לשואב האבק.
- אין להסיר את מארז הסוללה כאשר המכשיר נמצא בטעינה או בשימוש.
- יש להשתמש במכשיר לשימוש המיועד בלבד.
- יש להשתמש אך ורק בספק הכוח המסופק עם המכשיר. אין להשתמש בספק כוח שאינו מקורי, הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מהצתת סוללת הליתיום.
- אם מתרחשת תקלה, נתק מיד את הסוללה מהמכשיר.

- אין למקם את השואב קרוב מדי למקורות חום ולחפצים אחרים המייצרים חום כדי למנוע עיוות של חלקי הפלסטיק ולהשפיע על השימוש.

- בעת שימוש בשואב, שימו לב למסנן שהותקן, ואל תשתמשו בשואב האבק ללא מסנן.
- מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אל תשתמש במוצר זה בחוץ.
- אין להשתמש בשואב האבק כדי לשאוב בדלי סיגריות או חפצים בוערים.
- אין לשאוב חומרי ניקוי, נפט, בנזין, צבע, ביוב ונוזלים אחרים, על מנת למנוע מהנוזל להיכנס למנוע ולגרום לתקלה במנוע.
- אין לשאוב כדורי שיער, כדורי נייר גדולים וכד' שקל לחסום איתם את פתח היניקה, שיגרמו לחסימת המנוע. אם שאיבה גורמת לחסימה, נא לעצור בזמן ולשלוף את דלי האבק או את המתאם לניקוי.
- יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהסוללה לפני ניקוי או החלפת אביזר.
- בעת ניקוי השואב , יש להשתמש במטלית לחה או חומר ניקוי ניטרלי, אין להשתמש בבנזין וכדו', אחרת זה יגרום לסדק או לדהיית הצבע.
- אין להשתמש בשואב כדי לשאוב חלקיקים עדינים כמו מלט, אבקת גבס, עמילן וכדומה, אחרת הדבר יגרום לתקלות כמו סתימת מסנן השואב ושריפת המנוע.
- אם אתה שואב חלקיקים עדינים, נא לנקות את המסנן בזמן.
- אחסן בתוך הבית במקום יבש הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש לנקוט משנה זהירות בניקוי מדרגות.
- הרחק שיער במיוחד מפתחים ומחלקים נעים.
- הרחק את המכשיר והאביזרים ממשטחים חמים.

<u>בטיחות חשמל:</u>

- השתמש רק בסוללות ובמטענים שסופקו על ידי היצרן.
- לעולם אל תשנה את המטען בכל דרך שהיא.
- מטען המתאים לסוג אחד של ערכת סוללות עלול ליצור סכנת שריפה בשימוש עם ערכת סוללות אחרת;
- לעולם אל תשתמש במטען עם מכשיר אחר או תנסה לטעון מוצר זה עם מטען אחר.
- לפני השימוש, בדוק את כבל המטען לאיתור סימני נזק או הזדקנות. כבל מטען פגום או סבוך מגביר את הסיכון לשריפה והתחשמלות.
- אל תעשה שימוש לרעה בכבל המטען.
- לעולם אל תישא את המטען בכבל.
- אל תמשוך את הכבל כדי להוציא אותו מהשקע; אחוז בשקע ומשוך כדי לנתק.
- אל תעטוף את הכבל סביב המטען בעת האחסון.
- הרחק את כבל המטען ממשטחים חמים ומקצוות חדים.
- לא ניתן להחליף את כבל החשמל. אם הכבל פגום יש לזרוק את המטען ולהחליף אותו.
- אל תטפל במטען או במכשיר בידיים רטובות.
- אין לאחסן או לטעון את המכשיר בחוץ.
- נתק את המטען לפני הסרת הסוללה, ניקוי או תחזוקה של המכשיר.

<u>בטיחות סוללה:</u>

- מכשיר זה כולל סוללות ליתיום; ערכת הסוללות המורכבת בתוך השואב. אם אתה מוצא בעיה בסוללה, אנא פנה לשירות לאחר המכירה לקבלת עזרה. לעולם אל תפרק את הסוללה בעצמך. פעולה לא מתאימה על הסוללה עלולה לגרום לפיצוץ.

תמונות מוצר ורשימת החלקים

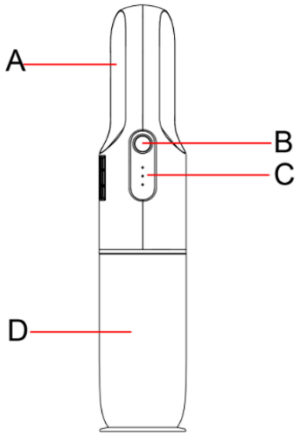

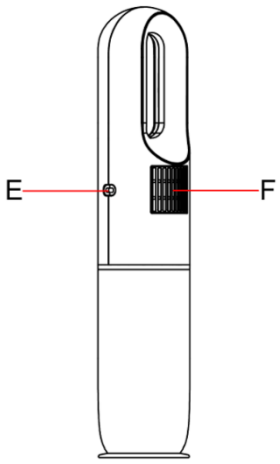

A: **ידית**

B: **לחצן כיבוי/הדלקה ומהירויות**

C:**נורית חיווי טעינה**

D: **כיסוי מיכל האבק וגם בסיס מעמד המכשיר**

E: Type-C **שקע טעינה**

F: **פתחי אוורור**

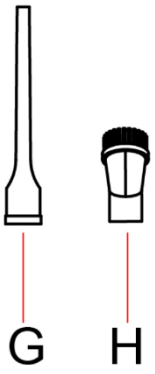

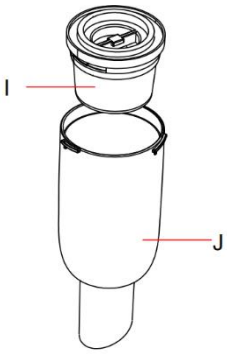

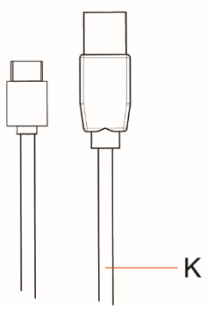

G:**פיית חריצים**

H: **פיית מברשת**

I: **מערכת סינון**

J: **מיכל אבק**

K: USB **כבל** (type-C)

טעינת הסוללה

במהלך השימוש הראשון, יש לפרוק את הסוללה במלואה כדי להטעין את הסוללה.

זה לוקח בערך 4 שעות לטעון את הסוללה לחלוטין.

בזמן שימוש: 3 מנורות נדלקות תמיד;

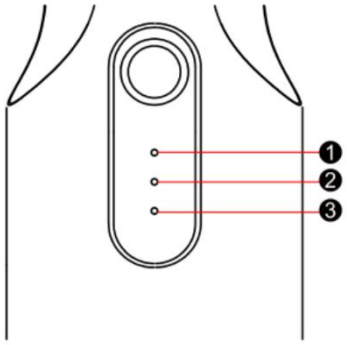

סוללה חלשה: מנורה 1 מהבהבת;

טעינה: הבהוב כחול מנורה 1 למנורה 3;

סוללה טעונה: 3 מנורות נשארות כחולות.

Charging the battery

איך להשתמש

לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי פעם אחת:

רמת מהירות נמוכה; לחץ שוב: רמת מהירות גבוהה.

הסר את בסיס האחסון,

1. העבר את פיית השאיבה המתאימה על פני השטח שיש לנקות.

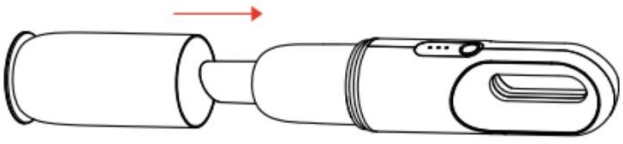

2. שימוש נכון באביזר.

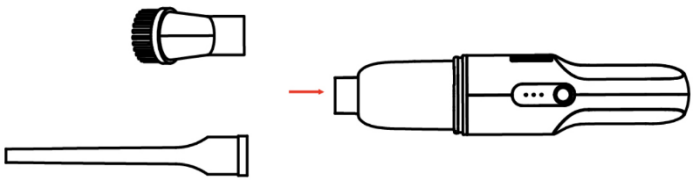

<u>איך לנקות:</u>

1. לפי התמונה, סובב נגד כיוון השעון, הסר את מיכל האבק.

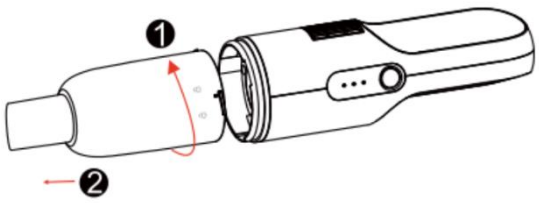

2. קח את סט המסנן ממיכל האבק, שפוך את האבק החוצה.

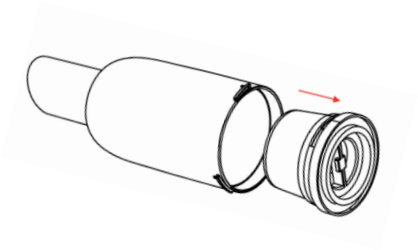

3. נקה את סט המסנן עם מטלית לחה או כלי מברשת.

. נקה את מיכל האבק עם מטלית לחה או כלי מברשת.

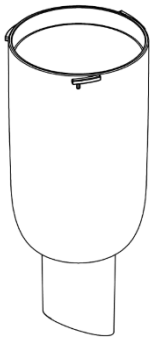

5, לאחר ניקוי מיכל האבק, ודא שמיכל האבק חזר למקומו כראוי.

לצורך אחסון

יש להצמיד את בסיס מעמד המכשיר על פי התמונה,

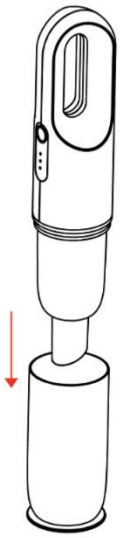

תחזוקה

- זה לא צריך הרבה תחזוקה
- בקביעות: רוקנו את מיכל האבק, הסר שיער וסיבים וטען את הסוללה.
- נגב אותו עם מטלית יבשה אם הוא מתלכלך.
- לעולם אין לשטוף אותו בנוזל או להפעיל אותו מתחת לברז.
- לעולם אל תנגב את פני המוצר עם בנזין או נוזל שמנוני.
- אסור למים לבוא במגע עם אלמנטים חשמליים.
- אין לאחסן אותו במקום לח או באור שמש ישיר.

פתרון	הבעיה
ייתכן שהסוללות חלשות. טען מחדש את הסוללות.	המכשיר לא עובד
ייתכן שהמכשיר הופעל בזמן שהיה על המטען. ודא שהמכשיר כבוי בעת טעינתו	
מיכל האבק אינו מורכב כראוי ליחידה הראשית. בדוק והרכיב מחדש במידת הצורך.	שואב האבק אינו שואב כראוי
מיכל האבק עשוי להיות מלא. רוקן אותו.	
המסנן עלול להיות סתום. תנקה את זה.	
מיכל האבק עשוי להיות מלא. רוקן אותו	שואב האבק אינו פועל כראוי כאשר אחד מהאביזרים מחובר.
האביזר עשוי להיות סתום. הסר את החסימה מהאביזר.	
המסנן עלול להיות סתום. נקה את המסנן	

נתונים טכניים:

שם מוצר	BR-M3LD	דגם	שואב אבק מיני
מתח	7.4V		
סוללה	Li-ion 7.4V, 2000mAh		
זמן טעינה	4 שעות		
כבל טעינה USB Type-C	1 מטר		

<u>סילוק נכון של מוצר זה</u>

הסמל מציין שמוצר זה מכוסה בחקיקה לגבי פסולת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה (**EN2002/96/EC**) כאשר השואב הגיע לסוף חייו, אין להשליך אותו ואת סוללת הליתיום שהוא מכיל אל פסולת הביתית הרגילה. יש להסיר את הסוללה מהמכשיר ולאחר מכן להשליך את שתיהן כראוי למתקן מחזור מוכר. התקשר למועצה המקומית, לאתר השירותים האזרחי או למרכז המחזור לקבלת מידע על השלכה ומחזור של מוצרי חשמל.

<u>הוראות בטיחות לשימוש במטען</u>

- מנע חדירת מים או לחות.
- יש להשתמש אך ורק במטען המקורי
- המנע מהתזת נוזלים על המטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.
- הרחק מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה לרדיאטור, תנור, השארת השעון במקום החשוף לשמש וכו'.
- הרחק ממקורות אש כגון: נרות דולקים, סיגריות, סיגרים, להבות גלויות וכו'.
- מנע נפילת עצמים על המטען.
- חבר את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
- בעת ניתוק המטען מהחשמל אין למשוך את כבל המטען, אלא למשוך את המטען עצמו מהשקע.
- ודא שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו או יתקלו בו.
- לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- המטען מיועד לשימוש פנים בלבד ואינו מיועד לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.
- יש לבדוק את התקע ואת כבל החשמל שהם לא פגומים כדי למנוע סכנת התחשמלות.

<u>הוראות בטיחות לסוללות ליתיום</u>

- יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
- אם המכשיר אינו בשימוש יש לטעון את הסוללה כל 3 חודשיים
- שים לב הסוללה הינה סוללה נטענת
- אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון: מקור אש, תנור, אור שמש וכו'.
- אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.
- אין לחשוף את הסוללה לגשם או ללחות גבוה. לא לשרוף את הסוללה. לא להרטיב את הסוללות. לא לחמם את הסוללה.
- הסוללה עלולה להתלקח בעת הטעינה/אחסנה/שימוש.
- יש לטעון את הסוללה בסביבת טמפרטורה שנעה בין 5 ל-40 מעלות צלזיוס.
- אין לפרק או למחוץ או לנקור את הסוללה וכן אסור להשליכה לאש.
- במידה וזוהתה פגיעה בסוללה יש להפסיק מיידית את השימוש בה
- אין לחשוף את הסוללה לאזורים חמים מאוד
- אין להשתמש בסוללה שנרטבה ממים
- יש לטעון את הסוללה רק עם השנאי המסופק בערכה ובאזורים בהם הטמפרטורה הינה 0-40 מעלות צלסיוס