אלקטרו חנן

הוראות שימוש והפעלה :
מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר EL – 2323

לקוחות יקרים,
תודה על שבחרתם לרכוש מוצר זה, יש לקרוא בעיון את ההוראות הבאות לפני השימוש.
הוראות אלה נכתבו על מנת לאפשר לכם הנאה מושלמת מהמכשיר תוך כדי שימוש בטוח.
אנו ממליצים לשמור הוראות אלה לשימוש עתידי.
שימוש נעים.

אמצעי זהירות למניעת חשיפה אפשרית לאנרגיית מיקרוגל מוגזמת

1. אל תנסו להפעיל מכשיר זה כשהדלת פתוחה, שכן הפעלת דלת פתוחה עלולה לגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית מיקרוגל. חשוב לא לפרק או להתעסק עם מנגנוני הבטיחות והנעילה.
2. אין להניח חפץ כלשהו בין חזית המכשיר לדלת ואין לאפשר ללכלוך או לשאריות חומר ניקוי להצטבר על משטחי האיטום.
3. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. חשוב מאוד שדלת המכשיר תיסגר כראוי ושלא ייגרם נזק לדלת (כולל כל כפוף),
צירים ותפסים (שבורים או רופפים),
אטמי דלתות ומשטחי איטום.
אין לכוונן או לתקן את המכשיר על ידי אף אחד למעט אנשי שירות מוסמכים.

הוראות בטיחות חשובות

בעת השימוש במכשיר חשמלי יש להקפיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, כולל:

אזהרה!כדי להפחית את הסיכון לכוויות, התחשמלות, שריפה, פציעה של אנשים או חשיפה לאנרגיית מיקרוגל מוגזמת:

1. השתמש במכשיר זה רק לשימושו המיועד כמתואר במדריך. אין להשתמש בכימיקלים או אדים קורוזיביים במכשיר זה. סוג זה של מכשיר תוכנן במיוחד כדי לחמם, לבשל או לייבש מזון. הוא אינו מיועד לשימוש תעשייתי או מעבדתי.
2. אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק.
3. אין להפעיל מכשיר זה אם יש לו כבל או תקע פגומים, אם הוא אינו פועל כראוי או אם הוא ניזוק או נפל. אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה.
4. **אזהרה!**לאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא השגחה רק כאשר ניתנו הוראות מתאימות, כך שהילד יוכל להשתמש במכשיר בצורה בטוחה ויבין את הסכנות של שימוש לא נכון.
5. כדי להפחית את הסיכון לאש בחלל המכשיר:

1. בעת חימום מזון במיכל פלסטיק או נייר, לפקוח עין על המכשיר בשל האפשרות של הצתה.
1. יש להסיר את חלקים מנייר או משקיות ניילון לפני הכנסת המוצר למיקרוגל.
2. אם נצפה עשן, כבו או נתקו את המכשיר והשאירו את הדלת סגורה על מנת לחנוק את הלהבות.

3. אין להשתמש בחלל למטרות אחסון. אין להשאיר מוצרי נייר, כלי בישול או מזון בחלל כאשר אינם בשימוש.
4. מכשיר המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. ייבוש מזון או בגדים וחימום רפידות חימום, נעלי בית, ספוגים, מטליות לחות וכדומה עלולים להוביל לסכנת פציעה, הצתה או שריפה.
1. **אזהרה!**
אין לחמם נוזלים או מזון אחר במיכלים אטומים מכיוון שהם עלולים להתפוצץ.
2. חימום משקאות במיקרוגל עלול לגרום לעיכוב ברתיחה המתפרצת, ולכן יש לנקוט משנה זהירות כאשר מטפלים במיכל.
3. אין לטגן מזון במכשיר. שמן חם עלול לפגוע בחלקים ובכלים של המכשיר ואף לגרום לכוויות בעור.
4. ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות אין לחמם במכשירי מיקרוגל מכיוון שהן עלולות להתפוצץ גם לאחר סיום החימום במיקרוגל.
5. יש לפרוס מזונות עם קליפות כבדות כגון תפוחי אדמה, דלעת שלמה, תפוחים וערמונים לפני הבישול.
6. יש לערבב או לנער את תכולת בקבוקי ההאכלה וצנצנות המזון לתינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני ההגשה על מנת למנוע כוויות.
7. כלי בישול עלולים להתחמם בגלל חום המועבר מהמזון המחומם. ייתכן שיהיה צורך במחזיקי סירים כדי לטפל בכלי.
8. יש לבדוק את הכלים כדי לוודא שהם מתאימים לשימוש במיקרוגל.
9. **אזהרה!**מסוכן לכל אדם שאינו אדם מיומן לבצע כל פעולת שירות או תיקון הכוללת הסרת כל כיסוי המעניק הגנה מפני חשיפה לאנרגיית מיקרוגל.
10. מוצר זה הוא ציוד ISM מסוג Class B מקבוצה 2. ההגדרה של קבוצה 2 המכילה את כל ציוד ISM (תעשייתי, מדעי ורפואי) שבו אנרגיית תדרי רדיו מופקת במכוון ו / או משמשת בצורה של קרינה אלקטרומגנטית לטיפול בחומר, וציוד שחיקת ניצוצות. עבור ציוד Class B הוא ציוד המתאים לשימוש במפעלים ביתיים ובמפעלים המחוברים ישירות לרשת אספקת חשמל במתח נמוך המספקת מבנים המשמשים למטרה ביתית.
11. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
12. יש להשגיח על הילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
13. מכשיר המיקרוגל משמש רק בעמידה עצמאית.
14. **אזהרה!--**אין להתקין מכשיר מעל טווח כיריים או מכשיר אחר המייצר חום. אם תקועעלול להינזק והאחריות תימנע.

1. אין להכניס את המכשיר לארון סגור או לא ייעודי.
2. **אזהרה!**--המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש.
3. **אזהרה!**חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש. יש להרחיק ילדים קטנים.
4. במהלך השימוש המכשירים מתחממים. יש להקפיד להימנע מלגעת בגופי חימום בתוך המכשיר, לטווח בישול ולמכשירים.
5. הטמפרטורה של משטחים נגישים עשויה להיות גבוהה כאשר המכשיר פועל.
6. המכשיר יונח על קיר.
7. אין להשתמש במכשיר על ידי ילדים או אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנו להם השגחה או הדרכה.
8. **אזהרה!**אם אטמי הדלת או הדלת פגומים, אין להפעיל את המכשיר עד שיתוקן על ידי אדם מוסמך.
9. המכשירים אינם מיועדים להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
10. מכשיר המיקרוגל מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
11. לעולם אל תסיר את מחזיק המרחק מאחור או בצדדים, מכיוון שהוא מבטיח מרחק מינימלי מהקיר לזרימת אוויר.
12. אבטחו את הפטיפון לפני הזזת המכשיר כדי למנוע נזקים.
13. **זהירות!**מסוכן לתקן או לתחזק את המכשיר על ידי לא אחר מאשר מומחה מכיוון שבנסיבות אלה יש להסיר את הכיסוי המבטיח הגנה מפני קרינת מיקרוגל. זה חל גם על שינוי כבל החשמל או התאורה. שלח את המכשיר במקרים אלה למרכז השירות שלנו.
14. מכשיר המיקרוגל מיועד להפשרה, בישול ואידוי מזון בלבד.
15. השתמשו בכפפות אם אתם מסירים מזון מחומם.
16. זהירות! קיטור יברח, בעת פתיחת מכסים או נייר כסף עוטף.
17. מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, אם ניתנו להם פיקוח או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקיון ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם הם בני 8 ומעלה ומפוקחים.
18. אם נפלט עשן, כבו או נתקו את המכשיר והשאירו את הדלת סגורה כדי לחנוק את הלהבות.

מדריך התקנה

1. יש לוודא שכל חומרי האריזה מוסרים מתוך הדלת.
2. **אזהרה!**--בדוק את המכשיר עבור כל נזק, כגון דלת לא מיושרת או מכופפת, אטמי דלת פגומים ומשטח איטום, צירי דלת שבורים או רופפים ובריחים ושקעים בתוך החלל או על הדלת. אם יש נזק, אין להפעיל את המכשיר וליצור קשר עם אנשי שירות מוסמכים.
3. מכשיר מיקרוגל זה חייב להיות מונח על משטח שטוח ויציב כדי לשמור על משקלו ועל המזון הכבד ביותר שסביר להניח שיתבשל במכשיר.
4. אין למקם את המכשיר במקום שבו נוצרים חום, לחות או לחות גבוהה, או ליד חומרים דליקים.
5. לפעולה נכונה, המכשיר חייב להיות זרימת אוויר מספקת. השאירו רווח של 20 ס"מ מעל המכשיר, מאחור ומשני הצדדים. אין לכסות או לחסום פתחים כלשהם במכשיר. אין להסיר רגליים.10cm5cm
6. אין להפעיל את המכשיר ללא מגש זכוכית, תמיכת רולר ופיר במקומם הנכון.
7. ודא שכבל ספק הכוח אינו פגום ואינו פועל מתחת למכשיר או על משטח חם או חד.
8. השקע חייב להיות נגיש כדי שניתן יהיה לנתק אותו בקלות במקרה חירום.
9. אין להשתמש במכשיר בחוץ.

הוראות הארקה

מכשיר זה חייב להיות מוארק. מכשיר זה מצויד בכבל בעל חוט הארקה עם תקע הארקה. יש לחבר אותו לכלי קיבול בקיר המותקן ומוארק כראוי. במקרה של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה את הסיכון להתחשמלות על ידי מתן חוט מילוט לזרם החשמלי. מומלץ לספק מעגל נפרד המשרת את המכשיר בלבד. שימוש במתח גבוה מסוכן ועלול לגרום לשריפה או לתאונה אחרת שתגרום נזק למכשיר.

אזהרה!שימוש לא נכון בתקע הארקה עלול לגרום לסכנת התחשמלות.

הערה:

1. אם יש לכם שאלות לגבי הוראות ההארקה או החשמל, התייעצו עם חשמלאי או איש שירות מוסמך.
2. היצרן והעוסק אינם יכולים לקבל על עצמם כל אחריות לנזק למכשיר או לנזקי גוף הנובעים מאי שמירה על נהלי חיבור החשמל.

החוטים בכבל ראשי זה צבועים בהתאם לקוד הבא:

ירוק וצהוב = הארקה

כחול = - מינוס

חום = + פאזה

הפרעות רדיו

הפעלת מכשיר המיקרוגל עלולה לגרום להפרעה לרדיו, לטלוויזיה או לציוד דומה. כאשר יש הפרעה, ניתן להפחית או לבטל אותה על ידי נקיטת האמצעים הבאים:

1. יש לנקות את הדלת ואת משטח האיטום של המכשיר.
2. כיוון מחדש של אנטנת הקליטה של הרדיו או הטלוויזיה.
3. מקם מחדש את מכשיר המיקרוגל ביחס למוצר .
4. הרחיקו את מכשיר המיקרוגל מהמקלט.
5. חבר את מכשיר המיקרוגל לשקע אחר. כך שמכשיר המיקרוגל והמקלט יהיו במעגלים הסתעפויים שונים.

לפני קריאה לשירות

לפני בקשת שירות, אנא בדוק כל פריט להלן:

1. בדקו היטב שהמכשיר מחובר היטב. אם לא, הסר את התקע מהשקע, המתן 10 שניות וחבר אותו שוב באופן מאובטח.
2. בדוק אם יש נתיך מפוצץ או מפסק ראשי שנתקע. אם נראה שהם פועלים כראוי, בדוק את השקע עם מכשיר אחר.
3. ודא שלוח הבקרה מתוכנת כראוי וששעון העצר מוגדר.
4. בדקו שהדלת סגורה היטב, והפעילו את מערכת נעילת הדלת. אם הדלת אינה סגורה כראוי , אנרגיית המיקרוגל לא תזרום פנימה.

אם אף אחד מהאמור לעיל אינו מתקן את המצב, פנה לטכנאי מוסמך. אל תנסו לכוונן או לתקן את המכשיר בעצמכם.

טכניקות בישול

1. סדרו את האוכל בזהירות. מניחים את האזורים העבים ביותר כלפי חוץ מהצלחת.
2. צפו בזמן הבישול. מבשלים לפרק הזמן הקצר ביותר שצוין ומוסיפים עוד לפי הצורך. מזון מבושל יתר על המידה יכול לעשן או להתלקח.
3. יש לכסות את המזונות בזמן הבישול. כיסויים מונעים התזה ומסייעים למזונות להתבשל באופן שווה.
4. הפוך מזונות פעם אחת במהלך בישול במיקרוגל כדי להאיץ בישול של מזונות כגון עוף והמבורגרים. פריטים גדולים כמו צלי חייבים להפוך לפחות פעם אחת.
5. סדרו מחדש מאכלים כמו קציצות באמצע הבישול, גם מלמעלה למטה וגם ממרכז המנה החוצה.

מדריך לכלי בישול

1. מיקרוגל לא יכול לחדור מתכת. השתמשו רק בכלים המתאימים לשימוש במכשירי מיקרוגל. מיכלים מתכתיים למזון ומשקאות אסורים במהלך בישול במיקרוגל. דרישה זו אינה ישימה אם היצרן מציין גודל וצורה של מיכלים מתכתיים המתאימים לבישול במיקרוגל.
2. מיקרוגל אינו יכול לחדור מתכת, ולכן אין להשתמש בכלי מתכת או כלים עם גימור מתכתי.
3. אין להשתמש במוצרי נייר ממוחזרים בעת בישול במיקרוגל, שכן הם עלולים להכיל רסיסי מתכת קטנים העלולים לגרום לניצוצות ו/או שריפות.
4. מומלץ להשתמש בכלים עגולים/סגלגלים ולא מרובעים/מלבניים, מכיוון שאוכל בפינות נוטה להתבשל יתר על המידה.
5. ניתן להשתמש ברצועות צרות של רדיד אלומיניום כדי למנוע בישול יתר של אזורים חשופים. אך היזהרו, אל תשתמשו יותר מדי ושמרו על מרחק של 1 אינץ' (2.54 ס"מ) בין נייר כסף לחלל.

הרשימה הבאה היא מדריך כללי שיעזור לך לבחור את הכלים הנכונים.

בישול במיקרוגל	כלי בישול
כן	זכוכית עמידה בחום
לא	זכוכית לא עמידה בחום
כן	קרמיקה עמידה בחום
כן	צלחת פלסטיק בטוחה לשימוש במיקרוגל
כן	נייר מטבח
לא	מגש מתכת
לא	מתלה מתכת
לא	רדיד אלומיניום ומיכלי רדיד אלומיניום

מפרט

240-230 וולט/50 הרץ, 1400 ואט (מיקרוגל)	צריכת חשמל
900 ואט	פלט
2450 מגה-הרץ	תדירות הפעולה
281 מ"מ (ג)×483 מ"מ (רוחב)×382 מ"מ (ע)	ממדים חיצוניים
217 מ"מ (ג)×340 מ"מ (רוחב)×337 מ"מ (ע)	מידות חלל המכשיר
קומפקטי 23 ליטר	קיבולת מכשיר
בערך 13.4 ק"ג	משקל נטו

תיאור המוצר

1. מערכת נעילת בטיחות לדלת
2. חלון מכשיר
3. ציר
4. טבעת מסתובבת
5. לוח בקרה
6. מגן גלי רדיו **<u>אסור להסיר את המגן.</u>**
7. מגש זכוכית

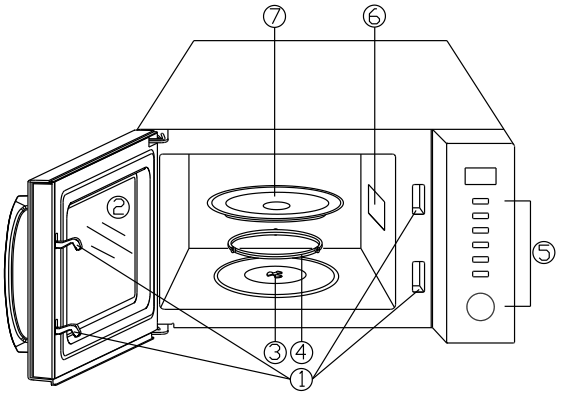

לוח בקרה

1. תצוגה
זמן, צריכת חשמל ומחוונים מוצגים.

2. **עוצמה**
הקש כדי לבחור רמת עוצמת בישול.

3. **זמן/משקל**
לחץ כדי להגדיר את זמן השעון, משקל המזון או מנות.

4. **מצבי בישול**
השתמש כדי להגדיר תוכנית בישול רב-שלבית.

5. **הפשרה לפי זמן**
לחץ כדי להגדיר את תוכנית ההפשרה בהתבסס על זמן.

6. **הפשרה לפי משקל**
יש ללחוץ כדי להפשיר מזון בהתאם למשקל.

7. **עצור/ביטול**
לחץ פעם אחת כדי להפסיק זמנית את הבישול, או פעמיים כדי לבטל את הבישול לחלוטין. הוא משמש גם להגדרת נעילת ילדים.

8. **תפריט/שעה (חיוג)**
סובב את החוגה כדי להגדיר שעה.
סובב את החוגה כדי לבחור תפריטי בישול אוטומטיים. + / -

9. **הפעל/הפעלה מהירה (לחיצה)**
לחץ על החוגה כדי להתחיל בתוכניות בישול.פשוט לחצו על החוגה מספר פעמים כדי להגדיר את זמן הבישול ובשלו מיד בעוצמה מלאה.

הוראות הפעלה

1. כאשר המכשיר מחובר, יישמע צפצוף והתצוגה תציג "1:00" ו- "".
2. במהלך ההגדרה, המערכת תחזור למצב המתנה אם אין פעולה תוך 20 שניות.
3. במהלך הבישול, אם לוחצים פעם אחת על כפתור STOP/CANCEL התוכנית מושהית ולאחר מכן לוחצים על כפתור START/QUICK START כדי לחדש. אבל אם לוחצים פעמיים על כפתור STOP/CANCEL התוכנית תבוטל.
4. לאחר סיום הבישול, התצוגה תציג סיום והצפצוף יישמע כל שתי דקות עד שהמשתמש ילחץ על כפתור כלשהו או יפתח את הדלת.

כיוון השעון

זהו שעון של 12 או 24 שעות. באפשרותך לבחור להגדיר את זמן השעון במחזור של 12 או 24 שעות על-ידי לחיצה על לחצן שעון/משקל במצב המתנה.

1. במצב המתנה, לחץ שוב ושוב על לחצן CLOCK/WEIGHT כדי לבחור שעון של 12 או 24 שעות.
2. סובב את חוגת MENU/TIME כדי להגדיר את ספרת השעה.
3. לחץ פעם אחת על לחצן CLOCK/WEIGHT .
4. סובב את חוגת MENU/TIME כדי להגדיר ספרת דקות.
5. לחץ על לחצן CLOCK/WEIGHT כדי לאשר.

בישול במיקרוגל

1. במצב המתנה, לחץ שוב ושוב על לחצן POWER LEVEL כדי לבחור ברמת צריכת חשמל.
2. סובבו את מחוגי MENU/TIME בכיוון השעון כדי להגדיר את זמן הבישול. הזמן הארוך ביותר הוא 95 דקות.
3. לחץ על לחצן התחל/התחלה מהירה כדי לאשר.

לחץ על לחצן POWER LEVEL כדי לבחור רמת צריכת חשמל:

עוצמת בישול	לחץ על לחצן POWER LEVEL
%100	פעם
%80	פעמיים
%60	3 פעמים
%40	4 פעמים
%20	5 פעמים
%00	6 פעמים

הערה: במהלך השהיית תוכנית הבישול או הבישול, ניתן לבדוק את עוצמת הבישול הנוכחית על-ידי לחיצה על לחצן POWER LEVEL. אם אתם רוצים לבשל בעוצמה מלאה, השמיטו את השלב הראשון.

בישול אקספרס

השתמשו בתכונה זו כדי לתכנת את המכשיר כך שיתחיל בעוצמה של 100% בצורה נוחה. במצב המתנה, לחץ שוב ושוב על לחצן התחל/התחלה מהירה כדי להגדיר את זמן הבישול (כל לחיצה למשך 30 שניות ועד 10 דקות). המכשיר יתחיל לעבוד באופן אוטומטי. במהלך הבישול, ניתן להוסיף זמן בישול על ידי לחיצה על כפתור התחל/התחלה מהירה.

הפשרה מהירה

1. במצב המתנה, לחץ פעם אחת על לחצן SPEED DEFROST.
2. סובב את חוגת MENU/TIME כדי להגדיר את זמן ההפשרה. הזמן הארוך ביותר הוא 95 דקות.
3. לחץ על לחצן START/QUICK START כדי לאשר.

הערה: במהלך ההפשרה, המערכת תשהה ותשמע כדי להזכיר לך להפוך מזון, לאחר מכן, לחץ על לחצן התחל/התחלה מהירה כדי לחדש.

הפשרת משקל

זמן ההפשרה ורמת ההספק נקבעים אוטומטית לאחר תכנות המשקולת . משקל המזון הקפוא נע בין 100 גרם ל 1800 גרם.

1. במצב המתנה, לחץ פעם אחת על הלחצן WEIGHT DEFROST.
2. לחץ על לחצן CLOCK/WEIGHT שוב ושוב כדי לבחור משקל מזון.
3. לחץ על לחצן התחל/התחלה מהירה כדי לאשר.

הערה: במהלך הפשרה, המערכת תשהה כדי להזכיר למשתמש להפוך מזון ולאחר מכן תלחץ על לחצן התחל/התחלה מהירה כדי לחדש.

בישול רב שלבי

ניתן לתכנת את המכשיר שלכם לעד 2 רצפי בישול אוטומטיים במיקרוגל.
נניח שברצונך להגדיר את תוכנית הבישול הבאה:

בישול במיקרוגל

↓

בישול במיקרוגל (עם רמת הספק נמוכה יותר)

1. הזן את תוכנית הבישול הראשונה במיקרוגל . אל תלחץ על לחצן התחל/התחלה מהירה.
2. לחץ פעם אחת על כפתור MULTI STAGE COOKING.
3. הזינו את תוכנית הבישול השנייה במיקרוגל .
4. לחץ על לחצן התחל/התחלה מהירה כדי לאשר.

הערה: ניתן להגדיר הפשרה מהירה רק בשלב הראשון. לא ניתן להגדיר תפריטי בישול אקספרס, הפשרת משקל ובישול אוטומטי בתוכנית בישול רב-שלבית.

נעילת ילדים

יש להשתמש כדי למנוע הפעלה ללא השגחה של המכשיר על ידי ילדים.
כדי להגדיר: לחץ על לחצן STOP/CANCEL למשך 3 שניות, יישמע צפצוף ונורית החיווי תידלק. במצב נעילה, כל הלחצנים מושבתים.
כדי לבטל: לחץ על לחצן STOP/CANCEL למשך 3 שניות, יישמע צפצוף ונורית החיווי תיעלם.

בישול אוטומטי

עבור המזון הבא או מצב בישול, אין צורך לתכנת את משך הזמן ואת כוח הבישול. זה מספיק כדי לציין את סוג המזון שאתה רוצה לבשל, כמו גם את המשקל או מנות של המזון .

1. במצב המתנה, סובב פעם אחת את החוגה MENU/TIME נגד כיוון השעון ולאחר מכן סובב את החוגה בכיוון השעון כדי לבחור קודי מזון.
2. לחץ שוב ושוב על לחצן CLOCK/WEIGHT כדי להגדיר משקל מזון או מנות.
3. לחץ על לחצן התחל/התחלה מהירה כדי להתחיל.

תפריטי בישול אוטומטי:

קוד	מזון	הערה
1-A	חלב / קפה (200 מ"ל / , 1 ~ 3 כוסות)	התוצאה של בישול אוטומטי תלויה בגורמים כגון צורת המזון וגודלו, העדפתכם האישית לגבי מידת העשייה של מזונות מסוימים ואפילו כמה טוב אתם מכניסים אוכל למכשיר. אם התוצאה בכל מקרה לא ממש משביעת רצון, אנא התאימו מעט את זמן הבישול בהתאם.
2-A	אורז (150 ~ 600 גרם)	
3-A	ספגטי (100 גרם, 200 גרם, 300 גרם)	
4-A	תפוח אדמה (1~3 מנות)	
5-A	חימום מחדש אוטומטי (200 ~ 800 גרם)	
6-A	דגים (200 ~ 600 גרם)	
7-A	פיצה (150 גרם, 300 גרם, 450 גרם)	
8-A	פופקורן (99 גרם)	

הערה: במהלך הבישול, ניתן לבדוק את שעון השעה הנוכחי על ידי לחיצה אחת על כפתור CLOCK/WEIGHT.

ניקיון וטיפול

1. כבו את המכשיר ונתק את כבל החשמל מהקיר בעת הניקוי.
2. שמרו על פנים המכשיר נקי. כאשר מזון ניתז או נוזלים שנשפכו נצמדים לדפנות המכשיר, נגבו במטלית לחה. ניתן להשתמש בדטרגנטים עדינים אם המכשיר מתלכלך מאוד. הימנעו משימוש בתרסיס או בחומרי ניקוי קשים אחרים. Tהיי עלול להכתים, לפזר או להקהות את משטח הדלת.
3. את החלק החיצוני של המכשיר יש לנקות עם מטלית לחה. כדי למנוע נזק לחלקי ההפעלה בתוך המכשיר, אין לאפשר למים לחלחל לתוך פתחי האוורור.
4. נגבו את הדלת והחלון משני הצדדים, את אטמי הדלת ואת החלקים הסמוכים לעתים קרובות עם מטלית לחה כדי להסיר שפכים או שפכים. אין להשתמש בחומר ניקוי שוחק.
5. אין להשתמש בשואב אדים.
6. אל תאפשר ללוח הבקרה להירטב. נקו עם מטלית רכה ולחה. בעת ניקוי לוח הבקרה, השאירו את דלת המכשיר פתוחה כדי למנוע הפעלה בטעות של המכשיר.
7. אם מצטבר אדים בתוך דלת המכשיר או סביבה, נגבו במטלית רכה. מצב זה עשוי להתרחש כאשר מכשיר המיקרוגל מופעל בתנאי לחות גבוהה. וזה נורמלי.
8. מדי פעם יש צורך להסיר את מגש הזכוכית לניקוי. שטפו את המגש במים חמים או במדיח כלים.
9. יש לנקות את טבעת הגלילה ואת רצפת המכשיר באופן קבוע כדי למנוע רעש מוגזם. פשוט נגבו את המשטח התחתון של המכשיר בחומר ניקוי עדין. ניתן לשטוף את טבעת הרולר במי סבון עדינים או במדיח כלים. בעת הסרת טבעת הרולר, הקפד להחליף אותה במיקום הנכון.
10. הסירו ריחות מהמכשיר על ידי שילוב מים עם מיץ וקליפה של לימון אחד בקערה הניתנת למיקרוגל. Microwave במשך 5 דקות. נגבו היטב וייבשו במטלית רכה.
11. אם הנורה נשרפת, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות כדי להחליפה.
12. יש לנקות את המכשיר באופן קבוע ולהסיר את כל משקעי המזון. אי שמירה על המכשיר במצב נקי עלולה להוביל להידרדרות פני השטח שעלולה להשפיע לרעה על חיי היחידה ועלולה לגרום למצב מסוכן.
13. אין להשליך מכשיר זה לפח האשפה הביתי; יש להשליכו למרכז הסילוק המסוים המסופק על ידי הרשות המקומית.